設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。 は個数です。



付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。) 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い) イヤホンやヘッドホン、ビデオデッキなどとの接続コード類は別売です。

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



このような 症状は ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のため、電 ご使用 源を切り、コンセントから 電源プラグを抜いて、必ず 中止 販売店にご相談ください。



便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	TH-
おぼえのため記入	販売店名						お客様ご相談窓口
されると便利です。	双元占右 	8 ()	_		7 () –

ID番号 66ページに記載の「B-CASカード」、「ID表示」で確認できる 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID (B-CASカード番号) デコーダーID

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

Panasonic



Panasonic

上・BS・110度CSデジタルハイビジョ

νĩ

ズマテレビ

取扱説明書(テレビ編

取扱説明書(テレビ編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PX20(50V型) TH-42PX20(42V型) TH-37PX20(37V型)



保証書別添付


このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン

プラズマテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6~11ページ)は、ご使 用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保存し、 必要な時にお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお

受け取りください。 取扱説明書は、50V型(TH-50PX20)と42V型(TH-42PX20)と37V型(TH-37PX20)共用です。

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

上手に使って上手に節電

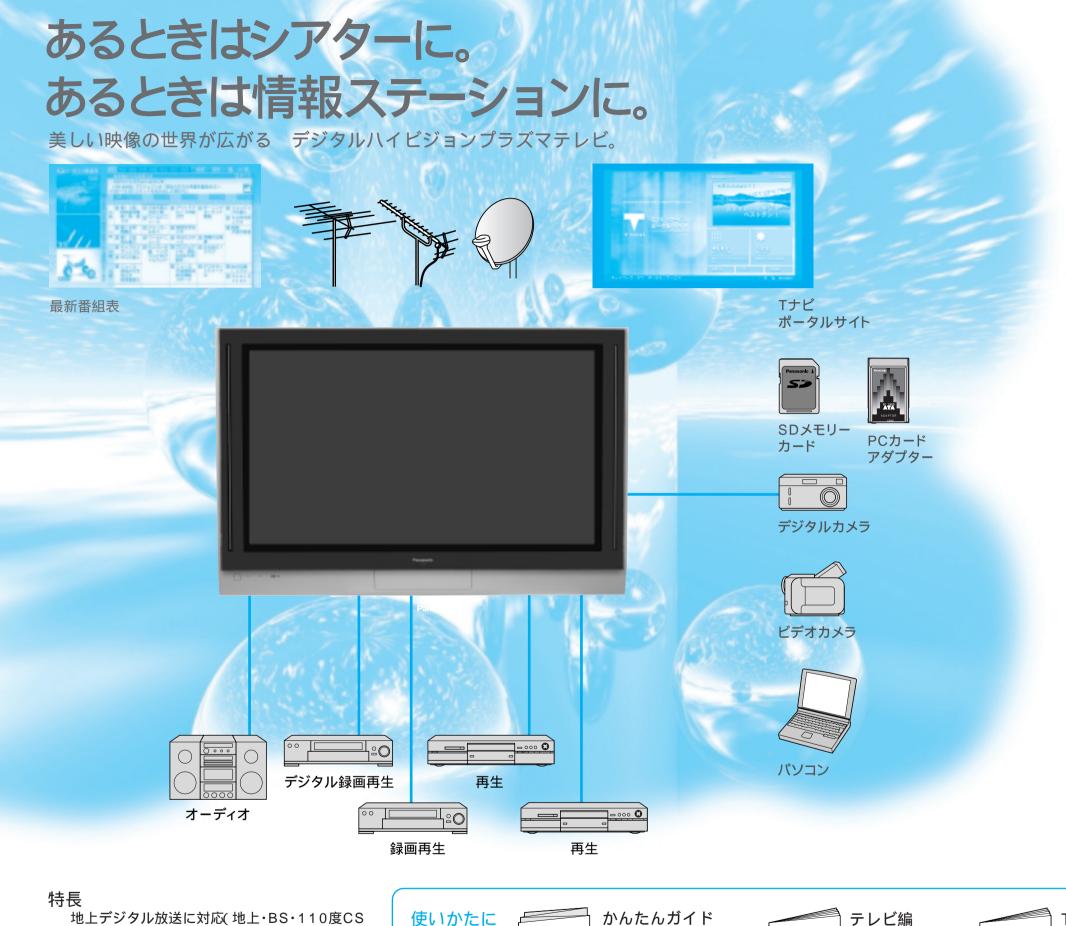

まず、お使いになる前に...

操作の基本...

最新の番組表を利用して...

ビデオなどの録画予約もできます

お好みの画面や音声で...

もっと楽しむ…デジタル放送など…

D-VHSやメモリーカードを楽しむ

役立つ情報など...

接続・設定のしかた

困ったときなど...

デジタルチューナーを搭載)

テレビ関連情報や生活便利情報を閲覧できる 「Tナビ」に対応

テレビ番組ガイド(EPG)は、すべての放送に対応 (地上アナログ、地上・BS・110度CSデジタル放 送)

合わせて ご覧ください

(別冊) 基本操作の 早わかり編 テレビを見る 録画予約する...

など

(本書)

本機の使いこなし編 多様な使いかた 接続と設定 困ったとき... など

T navi編 (別冊)

インターネット編 ホームページを ネットワーク接続 と設定…など

テレビを 見る

確認

番組を 探す

録画 予約

調整

いろいろな 放送

接続 機器

いろいろな 情報

接続 設定

必要 なとき

もくじ

ご確認ください

安全上のご注意

本機ご使用の前に	12
本機の特長と楽しみかた	14

各部のはたらき	16
付属品 裹耙	長組



使いたいとき

お済みですか? (©〒69~113ページ)



テレビを見る

テレビ放送を見る	18
ビデオやDVDなどを楽しむ	2 (
パソコンを使う	2 ′
画面表示(番組タイトルなどの表示)	22
便利機能(関連機能を呼び出す)	22
番組内容(番組内容などの表示)	23
オフタイマー(自動的に電源を切る)	23
省エネ機能(無信号·無操作自動オス消費電力など)	2 4

番組を探す

(見るだけ予約) 20 お好みの番組を探す (今放送中から) 20 (ジャンル別に) 20 (キーワードで) 20 (20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	26
(今放送中から)······ 2 ((ジャンル別に)······ 2 ((キーワードで)······ 2 (26
(ジャンル別に) 20 (キーワードで) 20	
(キーワードで)****** 28	28
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	28
	28
(人名で) 2	28

録画予約する

録画予約の前に	3
番組表から録画予約する	3
録画予約時のご注意	3
録画の詳細設定	3
日時を指定して予約する	3
予約の確認・変更・取消し	3
事前設定 (録画·視聴設定)	3

もっと 使いこなしたいとき



お好みに調整する

画質の調整 38	
画面のサイズを変える 40	
画面の位置やサイズの微調整 42	
画面の設定(セルフワイド、NRなど)******** 44	
音声の調整/音声を切り換える46	

いろいろな放送を楽しむ 接続機器で楽しむ

番組内の映像を切り換える	4	8
2画面で楽しむ	4	Ć
システム設定		
右画面操作、選局対象、字幕	5	(
視聴可能年齢、一番組限度額など	5	2
有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー)	5	4
データ放送を見る	5	Ę

	D-VHSビデオデッキ、HDR(i.LINK対応機器)…	
	メモリーカードの画像を見る	58
,	1ろいろな情報を見	Z

情報を見る(放送メール、購入・通信一覧)…	6
(B-CASカード、ID表示、トピックスなど)	6
データ放送からのお好みページー	6



ご使用の前に接続・設定を



接続·設定(アンテナ、B-CASカードなど)

アンテナ線の接続 69	
アンテナ接続 70	
B-CASカードの挿入/電話回線の接続 72	
かんたん設置設定 74	
より詳しい設定	
地上アナログ放送のチャンネル修正80	
地上デジタル放送のチャンネル修正 82	
衛星デジタル放送のチャンネル修正 84	
番組表設定 / 地域設定86	
アンテナ設定 88	
電話設定90	
受信設定 / B-CASカードテスト 92	
自動更新設定/設定リセット 94	

接続・設定(ビデオなどの外部機器)

録画・再生機器の接続の前に 96
パソコンの接続 98
パソコン画面の調整・設定 99
D-VHSビデオデッキ、HDRの接続···102
rシステムの接続103
D-VHSビデオデッキ、HDRの設定…104
rシステムの設定106
録画機器の接続と設定 108
再生専用機器の接続と設定110
オーディオ機器の接続と設定112

地上アナログ放送チャンネル一覧表1	1	4
地上デジタル放送チャンネル一覧表1	1	6
放送局コード一覧表1	1	8
Gガイド地域一覧表1	1	9

必要なとき

アイコン一覧1	2	0
故障かな!?1	2	2
メッセージ表示一覧1	2	7
仕様1	2	9
お手入れ/上手な使いかた1	3	0
How to Use ——1	3	1
さくいん1	3	2
保証とアフターサービス1	3	4

確認

見る

探す

録画 予約

調整

113113な **放送**

接続 機器

113113な **情報**

接続 設定

必要なとき

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

八警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、音が出ないな ど)や煙が出ている、へんな臭いや音 がしたら電源プラグを抜く! 電源プラグは容易に手が届く位置の 電源コンセントをご使用ください



煙が出なくなるのを確認して修理を販売店に ご依頼ください。

お客様による修理は危険ですから、おやめ ください。

内部に異物や水などが入ったり、 本機を落としたり、キャビネットが 破損したら、電源プラグを抜く!



壁掛け工事は、工事専門業者に ご依頼ください



工事が不完全ですと、死亡、 けがの原因となります。

● 指定の取り付けユニットをご使用ください。

● 表紙および6ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

⚠警告

上に水などの入った容器を置かな いでください




水ぬれ禁止

水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感 電の原因となります。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水 などの入った容器。

異物を入れないでください





通風孔などから内部に金属類や燃えやすい ものなどを差し込んだり、落とし込んだり しないでください。

火災・感電の原因となります。

● 特にお子様にはご注意ください。

風呂場、シャワー室では使用 しないでください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

SDメモリーカードは、乳幼児の 手の届く所に置かないでください



誤って飲み込む 恐れがありま



万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。

アースは確実に行ってください





本機の電源プラグは アース付き3芯プラグ です。機器の安全確 保のため、アースは 確実に行ってご使用 ください。

感電の原因となります。

- ●アース工事は専門業者にご依頼ください。
- AC変換器は13ページを参照。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や 本機には触れないでください



感電の原因となります。

不安定な場所に置かないで

ください



ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの原因となります。

ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。


安全上のご注意 必ずお守りください

⚠警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損する ようなことはしないでください





傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、 加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、 ショート、断線により火災・感電の原因となります。

●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依 頼ください。

アース端子を電源コンセントに 差し込まないでください





火災・感電の原因 となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください



ぬれ手禁止



感電の原因と なります。

電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全です と感電や、発熱による 火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

電源プラグにほこりがたまらない よう、定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良に なり火災・感電の原因と なります。

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

コンセントや配線器具の定格を超え る使い方や、交流100V以外では使 用しないでください



たこ足配線などで、定格を 超えると、発熱により火災 の原因となります。



内部には電圧の高い部分があ り、火災・感電の原因となる ことがあります。


わると危険です。

サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分があり、万一さ

高圧注意

! 注意

本機の通風孔をふさがないでください

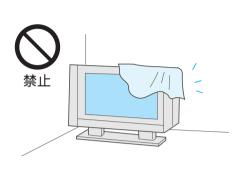

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

- ●本機は上面、左右は10cm以上、下面は6cm以上、後面は 7cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでく
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かな いでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気 が当たるような所に置かないでくだ さい



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因 となることがあります。

電源プラグを抜くときは、プラグを

持って抜いてください

コードを引っぱるとコードが破損し、

感電・ショート・火災の原因となる

ことがあります。

本機に乗ったり、ぶらさがったり しないでください





倒れたり、こわれたりしてけがの原因と なることがあります。

●特に、小さなお子様にはご注意ください。

本機にぶらさがったり、脚立を立 てかけるなどしないでください



落下してけがの原因と なることがあります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを 外したり、改造しないでください



「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼 ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

! 注意

上に重い物を置かないでください





倒れたり、落下したりして、けがの原因と なることがあります。

接続ケーブルの処理は確実に 行ってください



ケーブルを壁面に挟んだり、 無理に曲げたり、ねじったりされ ますと、芯線の露出、ショート、 断線により、火災・感電の原因 となることがあります。

電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊖の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れてく ださい。

間違えますと電池の破裂、液もれ により、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜた り、指定以外の電池を使用しないで ください



間違えますと電池の破裂、液も れにより、火災・けがや周囲を汚 損する原因となることがありま す。

据え置きスタンド(別売)をご使用になる ときは、転倒防止の処置をしてください





地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒し けがの原因となることがあります。

●据え置きスタンドに付属している転倒防 止具を使用してください。

移動させる場合は、接続線をはず してください



コードや本機が損傷し、火災・ 感電の原因となることがあり ます。

- ■電源プラグやアンテナ線、機器間の接続 線や転倒防止具をはずしたことを確認の うえ、行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。 ●本機に衝撃を与えないでください。

接続ケーブルを引っぱったり、 ひっかけたりしないでください



倒れたり、落ちたりして けがの原因となることが あります。

◆特にお子様にはご注意ください。


長期間ご使用にならないときは電源 プラグをコンセントから抜いて ください



電源プラグ

を抜く





電源プラグにほこりがたまり火災・感電の 原因となることがあります。

注意

(お手入れについて)

1年に一度は内部の掃除を販売店 にご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となることがあ ります。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用につい ては販売店にご相談ください。

お手入れの際は、安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください





感電の原因となることがあります。

(アンテナについて)

アンテナ工事には、技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。


- ●送配電線から離れた場所に設置してくだ さい。アンテナが倒れた場合、感電の原因 となることがあります。
- ●BS・CS放送受信用のアンテナは強風の 影響を受けやすいのでしっかり取りつけ てください。

本機ご使用の前に


お買上げ後、初めてお使いになるときにご準備ください。

まず、付属品を 確認する (© 裏表紙)

アンテナを接続する(電70ページ)

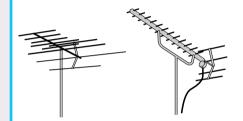

地上アナログ放送用 地上アナログ放送用 VHFアンテナ UHFアンテナ



地上デジタル放送用 UHFアンテナ

用 衛星デジタル放送 対応アンテナ

110度CSデジタル放送を受信 する場合、110度CSデジタル対 応の衛星アンテナが必要です。

ビデオデッキなどを 接続する




B-CASカードを挿入 する (☞ 72ページ)

リモコンに電池 を入れる




電池を入れ、ふたをしめる (⊝側から先に入れます)



ご注意

- リモコンに液状のものを かけないように。
- リモコンを落とさないように。

電源プラグをコンセントに 差し込む

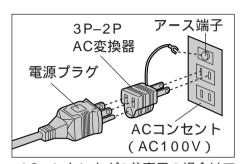

ACコンセントが2芯専用の場合はアース 工事を行い、AC変換器(付属)を使用して ください。

変換プラグのアース線を上向きにしコンセントを差し込んでください。

で注意

● AC変換器をご使用の際は、アース接続 は必ず、主電源プラグを主電源につなぐ 前に行ってください。又、アース接続を 外す場合は、必ず主電源プラグを主電源 から切り離してから行ってください。 電源を入れて「かんたん設置設定」をする

(喀 74~79ページ)

これで、 基本の接続と設 定は終了です。

電源コードやケーブル類の固定について 緩めかた 締めかた 引き抜く 押しながら 引張る 電源コードの固定方法 ①クランパーを図の位置に取り付ける ②電源プラグを本体へ差し込む ケーブルの固定方法 ③固定用バンドでコードをとめる その他のコード類は必要に応じてクラ ④クランパーで余ったコードをとめる ンパーを取り付け、固定してください。 ク 開けかた ラ ン クランパー(付属) 閉めかた 取り付け穴 ご注意 ●据置きスタンド(回転式)をご使用の際は、同梱されている説明書をご覧ください。 ●設置時、衝撃などによる「パネルの割れ」が発生する場合がありますので、取扱いにはご注意ください。

お知らせ)

妨害(しま模様)を軽減し、安定した美しい映像をご覧いただくために付属のF型接栓、分波器をご使用ください。

本機をご使用の際は、別売の取り付け・設置オプションが必要です。

本機を設置させる前に、お求めの販売店にご相談ください。

設置オプション(別売)の紹介(2003年10月現在)

プラズマテレビ台(50V型:TY-S50PX20) (42V型:TY-S42PX20)

壁掛け金具 (角度可変型)(TY-WK42PR2U)

(37V型: TY-S37PX20) 壁掛け金具(垂直取付型)(TY-WK42PV3U) 据え置きスタンド(50V型 : TY-ST50PX20S) (42、37V型: TY-ST42PX20S)

壁寄せ設置用配線カバー(TY-ST42PW2)

プラズマテレビ台、据え置きスタンド以外は、50V型42V型37V型共用です。

本機の特長と楽しみかた



本機でこんなことが できます

いろいろな放送 を楽しむ

デジタル放送は、従来の地上アナログ放送(VHF、UHF) やBSアナログ放送と違い、映像や音声をデジタル化す ることで、 高画質な映像や多チャンネルの番組を楽し むことができます。

本機は、地上デジタルとBS、110度CSデジタルチューナーを内蔵しています。 地上デジタル放送用UHFアンテナと衛星デジタル放送アンテナ(110度CS対応 を接続すれば、 無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送が視聴できます。

地上デジタル

UHF帯の電波を使って行う放送で、2003年12月より一 部の地域で放送が開始され徐々に全国に拡大されます。 高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。当初の 放送内容は、アナログ放送と同じ放送や、それを ハイビジョン化したものが中心となる予定です。 (2003年10月現在)



BSデジタル

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは 無料放送を行っています。WOWOWなどの有料放送は 加入申し込みと契約が必要です。



- 110度CSデジタル

通信衛星 Communication Satellite を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。 各局への加入申し込みと契約が必要です。

「プラットワン(CS1 と「スカパー! 2(CS2)の2つの 放送事業者があり、その中に多くの放送局があります。



「プラットワン カスタマーセンター

0570 - 001 - 012(ナビダイヤル)(携帯電話やPHSからは、ご利用になれません) 受付時間 10:00 ~ 20:00(年中無休)

「スカパー!2」カスタマーセンター

0570 - 088 - 222(ナビダイヤル)(または045 - 339 - 0002)

受付時間 10:00~20:00(年中無休)

番組表を使う

(© 26ページ)

番組を探す (© 28ページ)

本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。 (最大8日分)

番組表から選局や録画予約ができます。 デジタル放送から、常に最新の番組情報が配信されます 衛星アンテナの接続が必要です。 (110度CS対応アンテナ)

今の時間帯で放送されている他の番組 (裏番組)が一覧できます。

「ジャンル別に」が、キーワードで」、「人名で」と 条件を指定して内容を探し、視聴や予約ができます。

メモリーカード で画像を見る (『雪 58ページ)

デジタルカメラなどで撮影し、SDメモリーカードやPCカード (TYPEⅡ)などに保存した画像を再生できます。市販のPCカー ドアダプターを使えば、各種のメモリーカードも使用できます。

本機で録画機器 を操作する (🖾 102ページ)

i.LINKで接続した、当社製D-VHSビデオデッキや ハードディスクビデオレコーダー(HDR)を 本機のリモコンで操作できます。 i.LINKや付属のIrシステムケーブルを使うと、 ビデオデッキやDVDレコーダーへの

画面と音を お好みで変える (電 38~49ページ)

2画面で見たり、映像に合わせて 画面サイズや画質を変えられます。 豊富な音声調整機能で、音楽好きの方から ご高齢の方まで、お好みに調整できます。

録画予約が簡単にできます。



Tナビを使う

(C) 別冊「T navi編」)

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービス を受けることができます

Tナビでは、専用のホームページ、ポータルサイトを入り口に、 テレビ関連情報や生活便利情報などの情報を閲覧することが

ADSLなどのブロードバンド環境に本機を接続した場合に、 このサービスを利用することができます。

ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる有料番組) 本機の画面上で購入操作することで、番組の視聴や録画ができます。 この場合、B-CASカードの挿入と電話回線の接続が必要です。

本機の画面の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。 例えば、BS101を視聴中にリモコンの でがボタンを押すと、NHKデータ放送で 送られている天気予報がご覧になれます(2003年10月現在)。

各部のはたらき(リモコン)

見ている画面に関連した 機能を表示(🖙 22ページ)

消音

3 €

6 th

9 S

12 动

+

音量

_

オフタイマー 字幕 音声切換 サービス 機

画面モード 2画面 左右入換 右画面操作

本体の電源「入」状態で、電源を 「入「切」する 電源 ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示 Tナビを使うとき(『②『T navi編」) 0 データ放送の画面を表示する (曜55ページ) 番組表 番組を探す、予約する、メモリー カードや機器を操作する、 機器操作 メールや情報を見る (決定) i.LINK接続した機器を操作する (© 56ページ) 文字の入力モードを切り換える (ranavi編」) 1 あ 2 h 画面上で選択や決定をする 5 な JKL 4 た GHI デジタル 放送を切り換える (放送切換ボタン) 7_{PQRS} 8 ** 押すとボタンが点滅します。 放送切換は、前回選んだボタンを 10 등 11 heh 記憶しています。 前選局 チャンネル番り入力 お好み選局 1つ前のチャンネルに戻す ビデオなどを見るとき(『20ページ) 入力切換 Λ チャンネルを順送りで選ぶ チャンネル 番組ナビやメニュー画面から、 V 元の画面 テレビ放送やビデオ入力の 画面に戻る デジタル放送で字幕がある場合に 表示を設定する(😭 50ページ)

メニュー画面を表示する

音を消す もう一度押すと解除。

見ている番組のタイトルなど を表示する(© 22ページ)

画面上で指示が出たときに使う (青、赤、緑、黄のカラーボタン)

番組表を表示 🖙 26ページ) 番組内容を表示(電23ページ)

1つ前の画面に戻る

入力した文字を消す

放送のチャンネルを選ぶ 数字や文字入力を行う 押すと、選んだ放送を示す放 送切換ボタンが点滅します。

デジタル放送時、 お好み選局の画面を出す (喧~19、84ページ)

3桁チャンネル番号を 入力して選局するとき (電19ページ)

音量を調整する

ステレオ/2ヵ国語など音声を 切り換える(🖙 46ページ)

デジタル放送の サービスを切り換える (テレビ、ラジオ、独立データ)

2画面のとき右画面を操作する (『軍 49ページ)

2画面の左右を入れ換える (© 49ページ)

ふた(開けた状態)

お知らせ

放送切換ボタンは、数字や文字入力のために、 チャンネルボタンを押したときも点滅します。

自動的に電源を切る(© 23ページ)

2画面で見る(© 49ページ)


画面のサイズを変える(2 40ページ)

お願い

本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。 本体のリモコン受光部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。


本体(前面端子部)背面B-CASカード挿入部)

背面端子部は(『196ページ) イラストはTH-50PX20をモデルに作成しています。

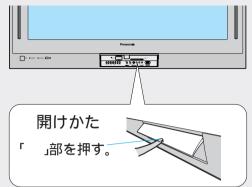

イヤホンやヘッドホンをつなぐ(M3プラグ専用)

	左端子(ステレオ)	右端子(モノラル)
1画面のとき	スピーカーと 同じ音	2ヵ国語:主と副を合わせた音 その他:右と左の合成音
2画面のとき	(スピーカーから の音は出ない)	地上アナログ:右画面の主音声 その他:右画面の右と左の合成音
音 量	音量ボタンで調整	リモコンの右画面操作ボタン を押し、音量ボタンで調整



回線使用中 / データ取得中ランプ 雷話回線に接続時 赤色 放送局から番組表や情報を 電波を通して受信中 橙色

ビデオカメラ などをつなぐ PCカード

挿入口

PCカード 取出し 赤-電源/線-受像 赤-回線使用中 格-デーク取得由 左薊西/・ 右画面/・・ 2役象(強先) 映像 左 - 音声 - 右 「バソコン入力」 ビデオ入力4 設置設定面面-ド が 一音量+ メチャンネルへ

SDカード

挿入口

明るさセンサー受光部 リモコン受光部 映像メニューオートで、 まわりの明るさに応じて V 左右各約30°以内 見やすい映像に自動調整 < 上下各約20°以内 / するための受光部

- \/ 正面で約7m以内

チャンネルを順に選ぶ パソコンを接続 音声入力はビデ 音量を調整する オ入力4と共用

各種放送の切り換えや、ビデオなどを見るとき


画面のサイズを変える

電源を、「入」「切」する (「入」で、リモコン操作が可能) 本体で設置設定をする(3秒以上押す)

74ページ手順4から本体ボタンを使い、画面の指示に従ってください。

(お知らせ)

電源が「切」および電源表示が赤色、無点灯の場合でも一部の回路は通電状態にあります。

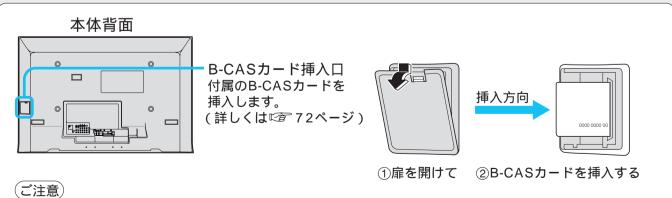


- B-CASカードを挿入前に必ず本機の電源を「切」にし、72ページをよくお読みのうえお取り扱いください。
- カードの挿入前に、この取扱説明書の裏表紙にカード番号を記入してください。
- 本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。

各部のはたら **₹**

テレビ放送を見る



操作の基本...

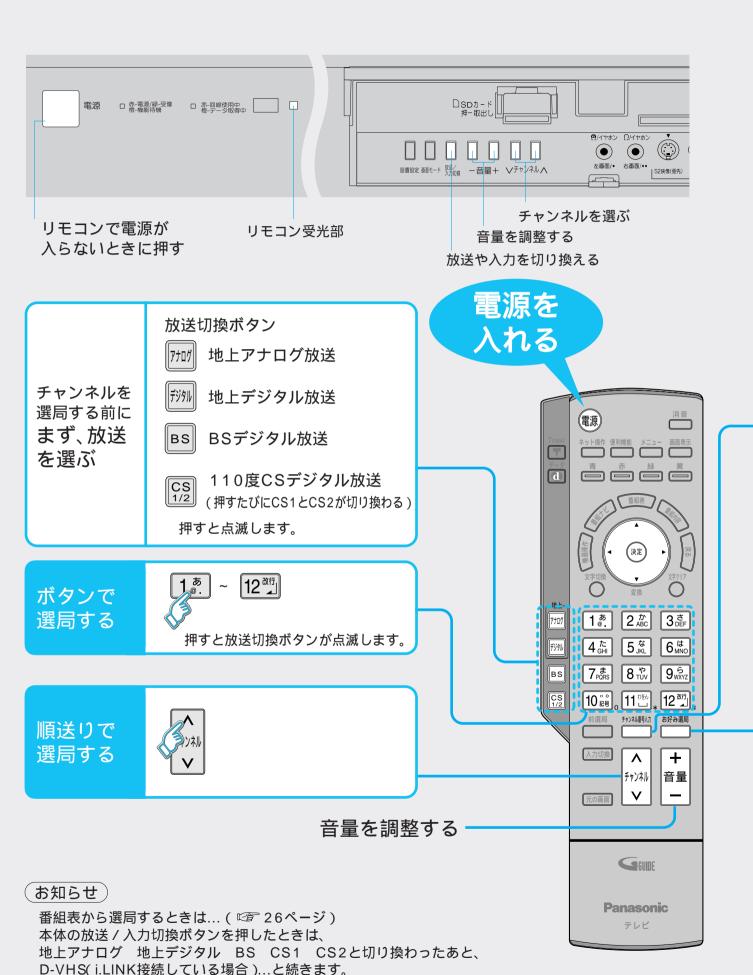

地上デジタルで、枝番の異なる放送の選局

- (1)テレビ放送の画面で、便利機能ボタンを押す
- (2)枝番選局を選び決定する
- (3)表示された放送局リストから選び決定する 同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信 できた場合に、枝番号が表示されます。
- (3)で、放送局を選んでからチャンネル番号入力ボタンを押すと、選んだ放送局にチェックマークがつき、次回のチャンネル番号入力時から、その放送局が選択されるようになります。(『章 22ページ)

3桁チャン ネル番号 を入力し て選局す る(デジタ ル放送時) チャンネル番号人力

押すたびに入力対象の 放送が切り換わります。 CS1とCS2はCSで入力しま す。(チャンネルは重ならない ように割り当てられています)

例:「101」チャンネルを選ぶとき



チャンネル番号入力で放送を切り換えても、リモコンの放送切換ボタンは、 前回選んだボタンが点滅します。

お好みで 選局する (デジタル 放送時) お好み選局表を出す



押すたびに次のページへ(全3ページ) 3秒以上押すと設定へ(で全 85ページ)

→ 表から選び、決定する



お好み選局 BS 1 / 3ページ 1101 2102 3103 Loco Loco Loco Coco 7171 8181 9191 Loco Loco Loco T0200 (1700 位701 Loco Loco Loco T020 (1702 選局

13. ~ [12型] を押しても選局できます。

(お知らせ)

順送りで選局するチャンネルを変更するには(🖙 50ページ) 数字ボタン(1 ~ 12)で選局するチャンネルを変更するには(🕼 80 ~ 85ページ)

リモコンボタンの番号に 割り当てられた放送局(工場出荷時)

放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。

ט	0),	/ / // // / / / / / / / / / / / / / /
番号	チャンネル	放送局名
1 a.	101	NHK BS1
2 ABC	102	NHK BS2
3 tes	103	NHK ハイビジョン
4 th	141	BS日テレ
5 KL	151	BS朝日
6 tt MNO	161	BS-i
7 st	171	BSジャパン
8 tov	181	BSフジ
9 S	191	WOWOW
10 🕮	200	スター・チャンネル
11 🗀	700	NHKデータ1
12 ^{arg}	701	NHKデータ2
	- ·-	

お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。

CS1(プラットワン)

.	
番号 チャンネル	放送局名
1.001	プロモCH
2 th 9 9 9	カルチャーTV
3 963	ハローTivi!
4 to 1 1	CS日本
5 055	epプラザ
6 ts 9 0 0	お一当たりch
7. 7 0 0	Sound Terior
8 ** vut 8	
9 6 0 9 0	WOWOW PPVナビ
10 👑	
11 🗀	
12 at	

CS2(スカパー!2)

番号 チャンネル	放送局名
100	スカパー!2プロモ
2 2 1 1 0	ワンテンポータル
3 123	CS映画
4 th 128	
5 250	アクティブ! スポーツチャンネル
6 ta 160	C-TBSウェルカムチャンネル
7, \$\frac{\pi}{2000}\$ 170	BAZ
8 182	フジテレビ739
9 _{wx} 194	AQステーション
10 190	TAKARAZUKA SKY STAGE
115 135	
12 atti	
	(2003年10日現在

(2003年10月現在)

0(%%%)0

パソコン入力

() ()

ビデオやDVDなどを楽しむ

段置設定 顔 モード 放送/ 一音量 十 マチャンネル ヘ S2映像(優先) 映像 左一音声一右 音量を調整する ビデオカメラなどをつなぐ リモコン受光部

放送や入力を切り換える

リモコンで電源が 入らないときに押す

(電 110ページ)

電源

入力切換

元の画面

チャンネル

V

音量

入力切換

音量を調整


する

ネット操作 使利機能 メニュー 画面表示

電源を

入れる

背面端子部



ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ (🕼 102~111ページ)

入力を切り換える 入力切換

ビデオやDVD などを楽しむ

押すたびに表示が切り換わる。 (接続している入力のみ表示 したいとき 🐨 111ページ) テレビ放送 D-VHS РС HDR 色差ビデオ 2 ビデオ 1 色差ビデオ 1 ビデオ 2

ビデオ 4 ビデオ 3 i.LINKで接続している機器名が 表示されます。

ビデオデッキなど、 接続している機器を 操作する

お知らせ

入力切換ボタンを押したときの表示は、


接続に合わせて書き換えることができます。(© 109、111ページ) 本体の放送 / 入力切換ボタンを押したときは、

地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2と切り換わったあと、 D-VHS(i.LINK接続している場合)...と続きます。(🖙 上記手順1)

パソコンを使う

操作の基本...

パソコンの接続 はお済みですか? (喧~98ページ) 音声の入力は前面の ビデオ入力4の音声 端子に接続して ください。

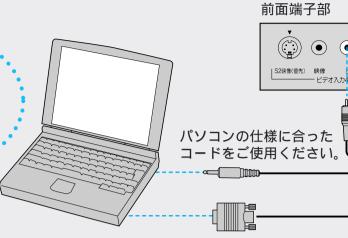

数回押して、 PC 「PC」の画面に切り換える FULL



(本体操作のときは、放送/ 入力切換ボタンを押します。) 「PC」画面に切り換わらない場合は、 入力スキップの設定を確認して ください。(© 111ページ)

パソコンを操作する

画面モード(縦横比やサイズ)を切り換えるときは

押すたびに切り換わります

NORMAL → ZOOM → FULL (通常のパソコン信号の場合)

画面の位置や大きさなどが正常でないときは、

(お知らせ)

525(480)60i信号、625(575)50i信号、625(575)50p信号のときは、 「NORMAL」ZOOM」「FULL」「JUST」の切り換えになります。

パソコンに合わせた調整・設定をしてください。(🖅 99~101ページ)

75 (720) 60 p 信号、75 (720) 50 p 信号、1125(1080) 60 p 信号、 1125(1080)50i信号、1125(1080)24p信号、1125(1080)24sF 信号、1250(1080)/50i信号のときは、「FULL」になります。

モノラル音声の場合はビデオ入力4の音声「左」の端子に接続してください。 左右スピーカーから同じ音声が出力されます。

静止画を長時間映すと、プラズマディスプレイパネルに映像の焼き付き(残像 現象)を起こす恐れがあります。

パソコン接続時のメニュー画面は英語表示になります。

PC画面のときは、番組表、番組ナビ、2画面など、操作できなくなるボタンが あります。

パソコンを 使う

番組内容/オフタイマー 操作の基本...

面組 表内 示容 / 便利 機タ 能イ

「画面表示 を押す

番組を見ているときに...

画面表示

読んでいない放送メールがあると きに □ を表示(© 64ページ)

① ~ ② リモコンのチャンネル番 号1~12に割り当てられていると きに表示。それ以外のときは空白

12:00 プロジェクトM「混乱の中から希望を創造 地上A 10 **□ 13:00** せよ~ロケットを生み出した男たち」 次の番組: ステレオ ---- セルフワイド -

番組についての情報 (タイトル、開始・終了時刻)

> 次の番組の紹介 (その番組の開始3分前から表示)

CHロック-

オフタイマー

1 0

消費雷力

数秒で放送とチャンネル番号などの小さな 表示になり、さらに数秒後に消えます。

放送の種類

地上A:地上アナログ放送 地上D:地上デジタル放送 BS:BSデジタル放送

CS1:110度CS1デジタル放送 CS2:110度CS2デジタル放送

放送のチャンネル番号

3桁チャンネル番号(デジタル放送) 枝番(- 1など)が表示される場合 もあります。

チャンネル番号(アナログ放送)

現在時刻

音声(音声切換 🖾 46ページ) 画面モード(🖾 40ページ)

(予約実行中、チャンネルが 固定されているときに表示)

GR(オン/オフ) (喧~80ページ)

消費電力(標準/減) (曜 24ページ)

オフタイマー

(設定時のみ残り時間 分 を表示)

(© 23ページ)

地上アナログ放送のみ

画面表示

番組内容

番組の 内容を見る

選んでいる

タイマーで

自動的に

電源を切る

オフタイマー

見ている番組や

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から 選んでいるときに...

「番組内容 を押す

番組内容

番組の特徴を表すアイコン (『雪120ページ) **◯**н⊪ 番組内容 12月18日 (月) プロジェクトM「混乱の中から希望を創造せよ~ 12:00~13:00 ロケットを生み出した果たち。 番組のタイトル

> 戻る 予約する 今すぐ見る 番組の内容

番組の内容が表示されます。

アイコンで表示している番組の詳しい内容 (属性)などを見たいときは

(赤ボタン)を押す。

(青ボタン)で番組の内容に戻る。

(確認したら (を押す)

→60

90

ネット操作 便利機能 メニュー 青 赤 緑 黄

チャンネル 音量

V

戻る

便利機能

電源を切りたい時間(分後)を選ぶ

押すたびに切り換わる。

(解除)

オフタイマー 0 → 30

電源が切れる3分前から、3、2、1と 赤点滅表示します。

「0」分を選ぶと、オフタイマーは解除され ます。

残り時間を知りたいときは

画面表示

(© 22ページ)

操作中の画面から ワンタッチで 機能を呼び出す

見ている番組の

を表示する

タイトルなど

画面表示

便利機能



「便利機能」を押す



地上デジタル視聴中で枝番 放送があるときの表示例

視聴制限一時解除 データ放送表示オフ アンテナレベル


お好みページ追加 お好みページ データを保存 保存データを見る

表示例

Tナビ使用中の

タイトルに「便利機能」が表示 される場合があります。

項目を選び、決定する



枝番選局を選んだときの表示例

以田以	西回で送///こ
枝番選馬	员 101 枝番切換 選局
	CH(で)に 切換
101	+h`* P.67
	放送局名
101-1	放送局名
	BAREIRO II

便利機能ボタンを押す前の画面によって、表示する機能が変わります。 呼び出せる機能が無い場合は何も表示しません。(地上アナログ放送時など)

オフタイマー

省工ネ機能


メニュー

チャンネル

Gaune

Panasonic

元の画面

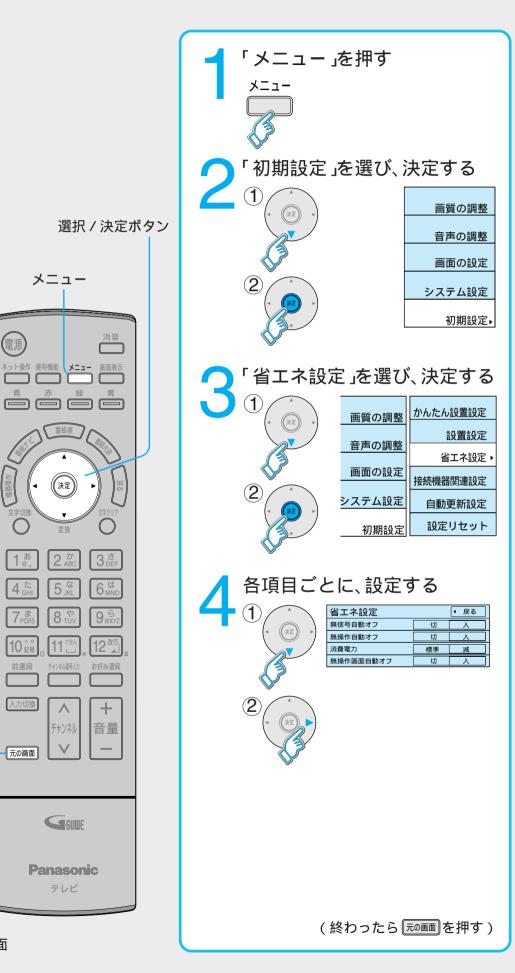

①「無信号自動オフ」を選択する 地上アナログ放送や ビデオを見終わり

10分間無信号状態 が続いたとき 自動的に

雷源を切る 無信号自動オフ

約3時間以上、本機の

無操作自動オフ

画面の明るさを

消費電力を

消費電力

約5分以上、本機の

操作をしないとき

無操作画面自動オフ

(スクリーンセーバー)

パネルの 焼付きを 防止する

低減する

抑えて

操作をしないとき

自動的に 電源を切る

①「無操作自動オフ」を選択する

省エネ設定

無信号自動オフ

無操作自動オフ

無操作画面自動オフ

消費雷力

省エネ設定		◆ 戻る
無信号自動オフ	切	λ
無操作自動オフ	◆ 切	λ
消費電力	標準	減
無操作画面自動オフ	切	λ

②設定する



無信号自動オフ ▼ 切 入 」 自動オフのときは 「入」

ビデオがブルーバックのときやPC入力画面、デジタル放送のときは働きません。

切入標準減

切入

- 「入」に設定して、2画面のときは左画面で約10分間無信号が続くと電源オフになります。
- 「無信号自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号自動オフが働きました」と、 約10秒間表示されます。

② 設定する



無操作自動オフ → 切 入 」 自動オフのときは 「入」

「無操作自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無操作自動オフが働きました」と、 約10秒間表示されます。

①「消費電力」を選択する



省エネ設定			◆ 戻る
無信号自動オフ		切	λ
無操作自動オフ		切	λ
消費電力	•	標準	減
無操作画面自動オフ		切	λ

② 設定する



消費電力 ▼ 標準 減 | 消費電力を低減するときは 「減」

映像メニューが「シネマ」のときは、消費電力「減」の効果が少なくなります。 「減」、「標準」、は電源を「切」、「入」しても記憶します。

①「無操作画面自動オフ を選択する



省エネ設定		【 戻る
無信号自動オフ	切	λ
無操作自動オフ	切	λ
消費電力	標準	減
無操作画面自動オフ	◆ 切	λ


② 設定する



無操作画面自動オフ ◆ 切 入 , スクリーンセーバーを 動作させるときは「入」

「入」に設定して、Tナビ画面やメモリーカードの画像を 見ているときは、5分以上操作しないと、焼付きを防止す るため、画面が暗くなります。(スクリーンセーバー機能) 電源ボタン以外のいずれかのボタン操作で元の画面へ

スクリーンセーバーが働くまでの時間は変更できません。 (5分固定)



24

元の画面

27

番組表から見る

選択 / 決定ボタン

青、赤、緑、黄ボタン


(番組表を見ているとき)

番組表

番組表

決定












番組表 を押す



番組表から、見たい番組を 選び、決定する

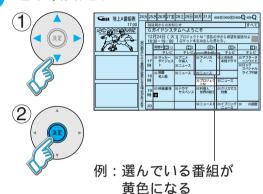

番組内容と選択ボタンが 表示される



(右ページの選択へ続く©で)

お知らせ

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上 本体の電源を「切」にしていた場合は、 番組表は表示されません。

リモコンで電源を「切」または、地上アナログ 放送を4時間以上ご覧ください。

(2003年10月現在)

今、放送中の 番組を見る

今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定する







選んだ番組が映る

放送予定の 番組を見る

見るだけ予約

リモコンで電源 を「切」にし、 テレビをご覧に なっていない 場合は、予約番組 は映りません。

(1)「予約する」を選び、決定する







③「予約する」を選び、決定する





②「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ

	Å	
<	決定	>
	3	

予約設定	予約せ	予約せず戻る	
予約する			l
予約方式	見るだけ	録画▶	l
録画機器	ビデオ (タイマー)		l
録画モード	標準		l,
信号設定			ľ
その他の設定			ı
プログラム予約へ			ı
			•

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

予約時刻になると、番組が映る。(Tナビ中を除く)



赤線部分には、短い番組が存在します。



選ぶと、詳細 予約された番組― を表示。

Gガイドのロ ゴと広告は表 示されない場 合があります。 青色:見るだけ 赤色:録画 カーソルを合わせると番組を表示します。 別の放送の番組表を見たいとき

→ テッッ BS (S) で切り換える。

別の日の放送の番組表を見たいとき

番組表を拡大、縮小したいとき

→ (緑ボタン)で拡大 (型) (黄ボタン)で縮小(○)。

チャンネル番号入力ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力 すると、そのチャンネルを含む番組表を表示させることができます。

最新の番組表をお使いになるために... テレビ本体の電源を切らずに、 リモコンで電源をお切りください。

お知らせ

番組表の自動受信について 番組表は、BSデジタル放送のGガイド およびデジタル放送電波のすきまで配 信されます。本機はリモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を見ている間 に自動受信します。

地上アナログ放送の番組表について BSデジタル放送のGガイドのみの配 信になりますので、必ず衛星アンテナ が必要です。次回の配信時刻は、Gガイ ドの受信確認をご覧ください。

(曜 86ページ)

Gガイド地域設定(で 86ページ)の 地域に登録されていない放送局は、実 際には放送を見ることができても番組 表には表示されません。

地上デジタル放送の番組表について 番組データが表示されない場合は、その 局を選んで、決定ボタンを押すと表示さ れます。(受信可能であれば数分かかる こともありますが表示されます。)

放送切換 ヤンネル 音量 **G**ANNE **Panasonic**

「番組ナビ を押す



「番組を探す」を選び、決定する



選択 / 決定ボタン

赤ボタン

決定

ナンネル

Galline

Panasonic

テレビ

音量


番組ナビ

放送切換

青ボタン

番組を探す▶ 予約する 機器を操作する メモリーカード メール / 情報

探す項目を選び、決定する



番組を探す 番組表で 今放送中から 予約する 器を操作する ジャンル別に モリーカード キーワードで メール / 情報

「番組表で」を選ぶと、 番組表が表示されます。 (© 26ページ)

(右ページの選択へ続く©で)

お知らせ

地上アナログ放送の番組データの受信には、 衛星アンテナの接続が必要です。 本機は、放送局から送られてきた番組データを元 に「番組を探す」を行っています。実際の放送では、 該当する項目が含まれている番組であっても、 「番組を探す」に含まれないことがあります。 屋さんま」が登場する番組が、「

屋さんま」で検索した結果に含まれない。 番組データの取得は、リモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を受信時などに、 行われます。最大約4時間かかります。

裏番組一覧表から番組を選び、決定する

今の時間帯で 放送されている 番組から探す 今放送中から

映画やスポーツ

ジャンルで

ジャンル別に

「芸能」などの

キーワード

キーワードで

出演者で

人名で

探す

で探す

など

探す





探す範囲(デジタル放送時のみ表示) 便利機能ボタンを押して探す範囲を 変更できます。

選んだ番組が映る

検索結果から...

別の放送の裏番組一覧表を見たいとき → アァカʃ BS CS で切り換える。

地上アナログの裏番組は「地上A裏番組」と表示。 地上デジタルの裏番組は「地上D裏番組」と表示。

メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定する





カテゴリー

カテゴリー

トラベル ためになる



キーワード

キーワード8

番組を選び、決定する

条件に合った当日の全番組を表示。 別の日の番組を探すときは (前日:青ボタン、翌日:赤ボタン 便利機能ボタンを押しても 探す範囲を変更できます。

例:ジャンル検索の結果




番組データ取得状況の目安

検索結果は、各放送の番組データ の取得状況によって変わります。





カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、決定する




カテゴリー カテゴリー

読みの最初

名前

カテゴリー、読みの最初、人名の順に選択、決定をくり返す 読みの最初



番組を見たいときは (© 26ページ) 番組を録画したいときは (© 32ページ)

(2003年10月現在)


録画予約の前に




録画予約する前に お読みください

録画予約を行ったときは、本体の電源を「切」にしないでください。録画予約が実行されません。 電源はリモコンで「切」にしてください。(地上アナログ放送のタイマー予約を除く) 録画機器を接続した状態に合わせて、次の操作をしてください。

(96ページの「録画・再生機器の接続の前に、および、録画機器の取扱説明書もよくお読みください)

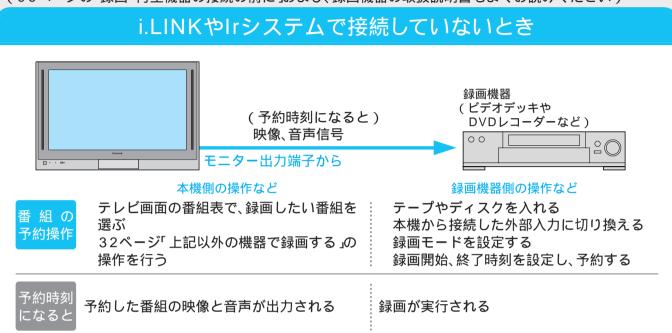

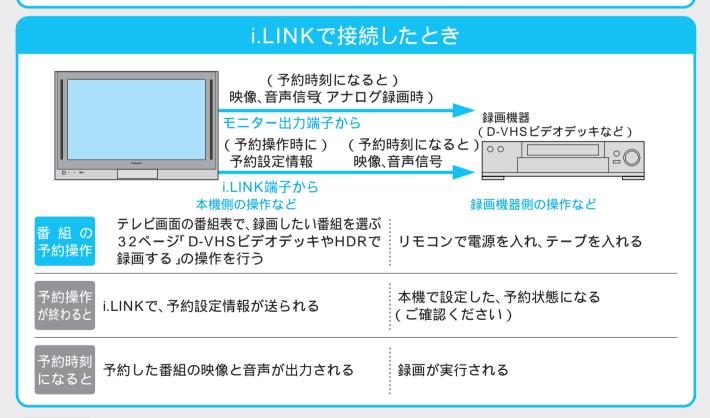


お知らせ

ハイビジョン放送の録画はi.LINKの使用をお勧めします。それ以外の方法では、地上アナログ放送と同等の画質になります。 有料番組 com 54ページ の予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、 十分にご注意ください。

地上デジタルやCSデジタルに対応していない録画機器では、予約時などに放送(地上デジタルやCS)やチャンネル番号が 正しく表示されない場合があります。(当社製NV-HDR1000、NV-DH1/DHE10、NV-DH2/DHE20、NV-HVH1など)



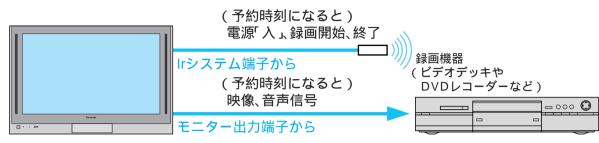

本機側の操作など

番組の 予約操作

テレビ画面の番組表で 録画したい番組を選ぶ 32ページ「連動予約」の操作を行う 録画機器側の操作など


予約実行開始の2分前までに... テープやディスクを入れる 本機から接続した外部入力に切り換える 録画モードを設定する 録画可能状態であることを確認し、 リモコンで電源を切る (切らないと、録画開始できません)

になると

Irで電源「入/切」と録画開始信号が送られる (終了時刻に停止信号が送られる) 予約した番組の映像と音声が出力される

電源が入り、録画が実行される (終了時刻に電源が切れる)

Irシステムで接続し「タイマー予約」をするとき

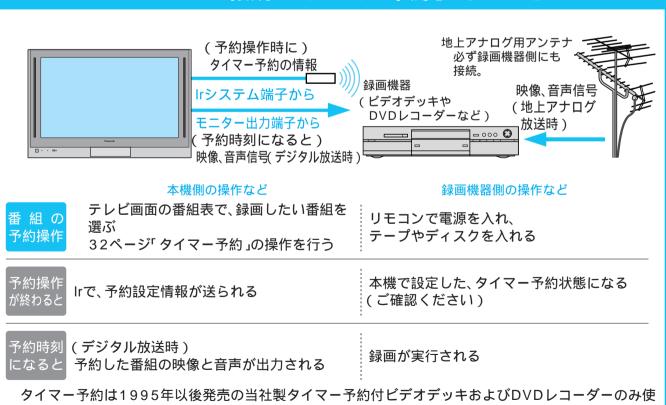

用できます。(W-VHSを除く)

深夜番組など日付が変わって放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また24時間以上 の録画はできません。このような場合は、連動予約をお使いください。

「ビデオ(連動)」または

「DVDレコーダー(連動)」

設定が終わったら...

「予約する を選び、

確認画面または、エラー画 面が出た場合には、表示内 容を確認し操作してくだ

タイマー予約時の再送信 は録画機器がタイマー予 約状態にならなかった場 合に、行ってください。

録画機器側の操作を してください

(喧 30ページ)

さらに詳細な設定を したいときは

映像や音声が複数ある番組 を録画するときは

「信号設定」

(© 34ページ)

放送時間の変更に合わせて 予約を変更したいときや予 約の時間を微調整したいと きなどは

「その他の設定」 (喧~34ページ)

お知らせ

録画モードについて 録画機器の取扱説明書を ご覧ください。

「5倍」に対応していない 録画機器では、標準」で録画 されます。

「機器側設定」を選んだときは、 録画機器で設定してください。

「番組表」を押す

番組表

番組表から、予約したい 番組を選び、決定する



例: 選んでいる番組が 黄色になる

「予約する」を選び、決定する



戻る 予約する 今すぐ見る


放送予定の番組のとき



戻る 予約する

暗証番号入力画面が表示された場合は 入力してください。(© 52ページ)

「予約方式」を選び、 「録画 を選ぶ



予約設定	予約せず戻る		
予約する			
予約方式	◆ 見るだけ	録画	
録画機器	ビデオ (タイマー)		
録画モード	標準		
信号設定			
その他の設定			
プログラム予約へ			

(右ページの選択へ続く©) 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。 i.LINK機器が発売 された場合に、本 機のダウンロード 機能を用いて、機 能向上を行い、そ の機器を操作可能 とすることがあり ます。この場合は

設定項目が変更ま

たは追加されます。

i.LINKでつないだ

D-VHSビデオ

HDRで緑画

新しいタイプの

デッキや

する

連動予約

タイマー予約

ニデオや

D

囲

す

る

上記以外の 機器で録画する

各項目ごとに、設定する

各項目ごとに、設定する

予約する

信号設定

その他の設定

プログラム予約へ

予約設定

予約方式

録画モード

録画機器



予約設定	予約せ	ず戻る		
予約する				١,
予約方式	見るだけ	録画		/
録画機器	ビデオ (タ	7イマー)	7	
録画モード	標準	į.	\exists	_
信号設定				
その他の設定				
プログラム予約へ				
				ı

見るだけ 録画

ビデオ(連動) -

「ビデオ(タイマー) または 「DVDレコーダー(タイマー)」 ビデオのとき

「標準「3倍「5倍」 「標3」「機器側設定」 から選ぶ

DVDレコーダーのとき 「XP [SP [LP [EP [FR] 「機器側設定 から選ぶ

本機と録画機器のチャンネル設定は同一にしてください。 同一でない場合、タイマー予約時に異なった番組が録画 されることがあります。

DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の間隔が

3分以内のときは、1つの番組として録画されることがあります。

各項目ごとに、設定する



_ , , , , , , ,			
予約設定	予約せず戻る		
予約する			
予約方式	見るだけ	録画	
録画機器	D-VHS1		
録画モード	標準		#
信号設定			
その他の設定			
プログラム予約へ			
	=		

「D-VHS* またば HDR*」 (104ページで「使用」を「する」 にした機器名を表示)

「自動「標準「3倍「5倍」 から選ぶ

録画モードの「自動」は、デジタル放送のときのみ 選べます。高画質なモードを優先して録画します。 デジタルハイビジョン放送 「HS」で録画 デジタル標準テレビ放送 「STD」で録画 (放送局側の設定により変わることがあります) デジタル録画できない場合

録画機器で設定しているモードでアナログ録画 HDRの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPで MPEG2-TSエンコード録画します。(NV-HDR1000)

画面上で「録画機器」を選び、▶で「・・」に設定する。

 \wedge チャンネル 音量 GAUDE

機器の接続は

お済みですか?

(喧96ページ)

操作の全体手順は・

「録画予約の前に」

(喧30ページ)

選択/決定ボタン

番組表

番組表

決定

をご覧ください。・

Panasonic テレビ

33

番組表から録画予約する

録画予約時のご注意 録画の 詳細設定

録画予約後のエラーメッセージ

予約できません。

契約が必要なチャンネルです。 放送事業者に問い合わせて、 契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

予約は24件までです。 予約一覧で不要な予約を 取消してください。 (『軍 36ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

すでに予約されている番組と 同じ時間帯の番組を予約して います。

地上アナログ放送の「タイマー予約」では、上記のエラーメッセージは出ません。 そのまま実行すると、次のように録画されます。 部分は録画されません。

放送開始時刻の早い番組を優先

開始時刻が同じ場合

ペイ・パー・ビュー(有料番組)を優先

先に始まる番組 開始

終了

ペイ・パー・ビュー番組 開始 終了

後から始まる番組

終了 開始

ペイ・パー・ビュー以外の番組

上記以外の場合は、予約一覧の順に録画。

正しく録画するために

放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は 録画機器は、電源入入後、録画可能になるまで 数10秒の時間が必要です。(当社製品での一例)

ビデオデッキ:約15秒

ハードディスクビデオレコーダー:約30秒

DVDレコーダー:約90秒

番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。

録画中のご注意

地上アナログ放送を録画中(タイマー予約を除く)は 2画面の両方で地上アナログ放送を見ると右画面は録画中の番組 に固定されます。

デジタル放送の録画中は

デジタル放送は現在録画中のデジタル放送のチャンネルのみ ご覧いただけます。

マルチビュー放送や 複数の映像、音声が

ある番組で 録画する 信号を選ぶ

信号設定

マルチビュー放送 (2 48ページ)

番組の時間変更に 合わせて予約時間 を変更する (時間変更追從) 別のチャンネル での延長番組を 録画する (イベントリレー) 予約の時間を 微調整する マルチビュー番組 を録画する

その他の設定

32ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する



予約方式 録画機器 録画モード 信号設定 その他の設定 プログラム予約へ



各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ



マルチビュー放送のとき 映像が複数あるとき 音声が複数あるとき 二重音声のとき データが複数あるとき 字幕を表示させたいとき 字幕の言語を選ぶとき

番組の中に購入が必要な信号があるとき

で「追加購入選択」を選び、決定ボタンを押すと、 追加購入画面が表示され、追加購入する信号を選ぶ。

信号設定で表示される項目と設定内容は番組によって変わります。 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

(終わったら (整) を押し、「予約する を選び、決定する © 32ページ)

32ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する



録画機器 録画モード 信号設定 その他の設定 プログラム予約へ



各項目ごとに、設定する



その他の設定 戻る しない する -時間変更追従 イベントリレー オフ オン -開始時刻修正 16:03 終了時刻修正 16:49 - 5分 オフ オン マルチビュー録画

マルチビュー番組のとき 信号設定のマルチビューで設定し た信号だけを録画する「オフ」 マルチビュー番組のすべての信号 を録画する「オン」 (i.LINK対応機器のみ)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

デジタル放送番組の時間変更に合わせて予約 も自動で変更したいとき 「する」 (局からの情報があるときのみ3時間まで追従) 番組の時間変更に関係なく最初の予約設定時 間で予約を実行したいとき 「しない」 (予約設定時間内に番組が始まらない場合、 予約は実行されません。)

デジタル放送の延長番組が別のチャンネルで 放送されるときに続けて録画する 「オン」 (局からの情報があるときのみ)

ご注意

時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変 更された場合、別の予約番組と重複する可能性 がありますので、ご注意ください。

予約時刻を微調整する

(開始時刻: -1分まで、終了時刻: +1分まで) 開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要です。


(終わったら ● を押し、「予約する」を選び、決定する ● 32ページ)

録録 画画 予の 約詳 時細 設定注意

「プログラム予約」 をするときは、 予約したい放送 (地上アナログ、地上 デジタル、BS、CS1、 CS2 を選局して・ ください。

番組ナビ

選択 / 決定ボタン

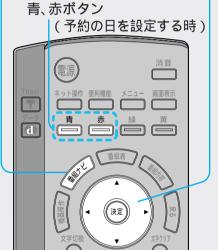

チャンネル

GAUIDE

Panasonic

テレビ

元の画面


音量

「番組ナビ を押す



番組を探すり 予約する 機器を操作する メモリーカード メール / 情報

「予約する」を選び、決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メモリーカード メール / 情報

各項目を選び、決定する

	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	-, -
1 (決定) ト	番組を探す	番組表で
	予約する	ジャンル別に
	を操作する	キーワードで
2	- リーカード	人名で
3	- ル / 情報	プログラム予約で▶
		予約一覧
		録画・視聴設定

(右ページの選択へ続く©で)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

日時を 指定して 予約する

プログラム予約

予約の確認や

変更、取消し

予約一覧

「時間変更追従」

事前に設定

する

「マルチビュー録画」を

録画・視聴設定

をする

視聴に年齢制限をしているときは暗証番号入力画面が表示されます。(数秒経つと消えます) 暗証番号を入力しないと、以下の設定をしても年齢制限のある番組は視聴や録画できません。

① 各項目ごとに、設定する



	予約せず戻る	
予約方式	見るだけ録画・	
放送種別	BS -	
予約チャンネル	200 -	
曜日/日	12月18日(火) -	
開始時刻 12月18日	20:00 -	
終了時刻 12月18日	21:00	
録画機器	D-VHS 、	
録画モード	自動、	
信号設定		
その他の設定		
予約する		

/ 「見るだけ」が「録画」を選ぶ / 放送種別を選ぶ

- チャンネルを選ぶ

曜日/日を選ぶ

開始時刻を選ぶ > 終了時刻を選ぶ

録画機器を選ぶ(詳しくは『32ページ) ` 録画モードを選ぶ(詳しくは『☎32ページ)

曜日/日は◀▶を押すたびに切り換わります。 「日付指定(1カ月先まで)」 毎日 → 毎週(月~土)」

「毎週 日)」~「毎週 土)」→「毎週 月~金)」 (青ボタンと赤ボタンでも、切り換わります)

②「予約する」を選び、決定する



信号設定	
その他の設定	
予約する	



確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を 確認し操作してください。

タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合に、行ってください。

(終わったら 元の画面を押す)

変更や取消したい項目を選び、決定する



CS1 777	12月10日(月) 9:15~10:55	ボラン W杯サッカー	/ティア -ポランテ	, D			
	12月11日(火) 10:15~10:45	C Gアニメー スト 関西予	-ションコン				
BS 101	12月12日(水) 9:03~ 9:55	W杯モーグル 過速報	レ大会 予選	通			
BS 155	12月13日(木) 9:15~ 9:55	W杯エアリフ 面・珍場面	プル大会 名	場			
CS1 222	12月13日(木) 10:30~10:55	ドキ: いだらけの	1メント ド	明違		-	
CS1 333	12月14日(金) 9:30~ 9:55	名画劇場 サターン	さよれ	16			
BS 444	12月14日(金) 10:15~11:55	懐メロ大全st クラブのすぐ		ソ子			
	•				- 1.L		

予約の状態をアイコン表示 予約一覧 (© 120ページ)

地上アナログ放送の「タイマー予約」は表示され ません。

予約内容や実行結果を表示

実行済みの予約は「履歴削除」を選んで決定する と履歴の削除ができます。

実行前の予約は「変更」取消し」を選んで決定す ると、予約の変更や取消しができます。

(変更時は画面上で内容を修正してから「修正す る」を選び決定すると、変更内容が確定します。) - 「タイマー予約」の変更、取消しは録画機器側で も行ってください。

(終わったら 元の画面を押す)

各項目ごとに、設定する

録画・視聴設定 ∢ 戻る しない する マルチビュー録画 オフオン



デジタル放送の時間が変わったときに、 予約も自動で変更したいとき 「する」 (詳細は、© 34ページ)

マルチビュー番組のとき すべての信号を録画する 「オン」 信号設定で設定した信号だけを録画する 「オフ」 (i.LINK対応機器のみ、詳細 © 34ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

元の画面

36

37

予日約時

の確認 を指定

画質の調整

選択 / 決定ボタン



調整を行いたい放送または外部入力の画面にして、 メニュー を押す

メニュー

画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「画質の調整」を選び、 決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

(右ページの選択へ続く©で)

メモリーカードの表示画面上では、メニュー から「画質の調整」が行えません。「便利機能」 を押して表示されたメニューから行ってくだ さい。

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

「映像メニュー」を選び、設定する

部屋の明るさや 番組に合わせて 映像を選ぶ 映像メニュー

画質の調整 1 / 2 ◀ 戻る 標準 ビデオ1 映像メニュー ユーザー ピクチャー 20 黒レベル 色の濃さ

「ユーザー」時に放送および入力信号の種類を表示

周囲の明るさに応じた見やすい画面に スタンダード|標準の映像。

シネマ ― 映画に向いた映像。

ダイナミック|明暗がはっきりしたメリハリのある映像。

ユーザー お好みに合わせてきめ細かく調整。

映像メニューは、放送および入力信号の種類ごとに記憶されます。(終わったら 元の画面を押す)

映像メニュー をお好みで 調整する

> ピクチャー 黒レベル

色の濃さ 色あい

シャープネス 色温度

「映像メニュー」が

ユーザーのとき、

きめ細かく

画像を調整

テクニカル

する

各項目ごとに、調整する

工場出荷時の設定に戻す-



押すと、次の

部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに 夜の画面や髪の毛などを見やすく-やや薄めの色に 肌色をきれいに 映像の輪郭を見やすく一 お好みの色調に 暖色 「低」 寒色 「高」-

(丁場出荷時の設定のときば 標準 と表示)

ページになる。

ピクチャーを明るい画像で上げても変化しません。 また、暗い画像で下げても変化しません。 調整値は、ユーザーを選んだ場合にのみ、放送および 入力信号の種類ごとに記憶されます。

標準に戻す ビデオ1 映像メニュー ピクチャー 里レベル Ο 色の濃さ 0 0 シャープネス 画質の調整 2 / 2 ◀ 戻る 色温度 低中高 テクニカル 切

画質の調整 1/2 4 戻る

例 映像メニュー 「ユーザー」のとき

(終わったら 元の画を押す)

-放送および

入力信号の

種類

放送および入力信号の種類:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、 ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、パソコン、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、i、LINK入力、メモリーカード、Tナビ

①「テクニカル」を選び、「入」にする ③ 各項目ごとに、調整する




画質の調整 2/2 ◀ 戻る 色温度 低中高 テクニカル 切 人



②「 テクニカル」画面を出す





テクニカル ◆ 戻る 標準に戻す ビデオ1. 輪郭強調 オフオン ガンマ補正 黒伸長 Rドライブ + 30 Bドライブ + 30 Rカットオフ + 30 Bカットオフ + 15 明るさ補正 オフオン

輪郭強調 縦線の輪郭の強調度合を調整。

ガンマ補正 明るさ感を調整します。強2:ダイナミック、

中:スタンダード、弱:シネマに相当 黒伸長中間より暗い部分の階調変化を調整。

Rドライブ 赤色の明るい部分の色温度を調整します。

Bドライブ 青色の明るい部分の色温度を調整します。

Rカットオフ 赤色の暗い部分の色温度を調整します。 Bカットオフ|青色の暗い部分の色温度を調整します。

明るさ補正「オン」にすると暗い所での映像を見やすくします。

(終わったら 元の画を押す)




元の画面

画面のサイズを変える


自動で拡大

画面にする

セルフワイド

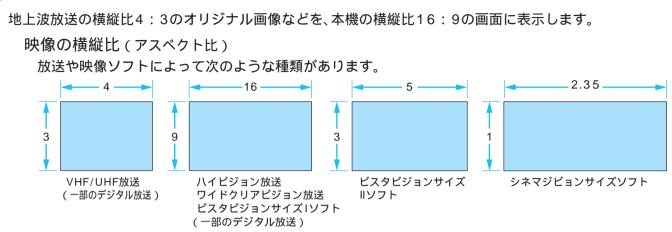



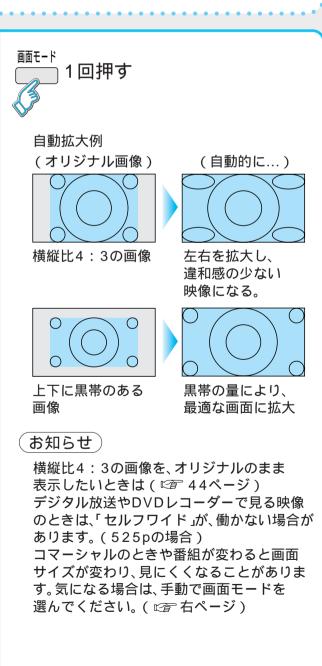

押すたびに切り換わる

セルフワイド→ノーマル→ジャスト→ズーム→


1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

お好みにより 手動で 画面モードを 変える

ノーマル ジャスト ズーム

さらに細かく 調整したいとき (摩 42ページ)

フル

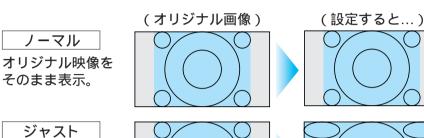

ジャスト

そのまま表示。


違和感の少ない 映像に拡大する。


ノーマル

ズーム 全体を拡大する。

フル 左右を拡大して 画面いっぱいに

する。

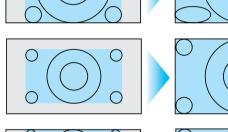



(お知らせ)

画面モードは、地上アナログ放送または、デジタル放送(またはD-VHS), ビデオ1~4、PC(パソコン) 色差ビデオ1~2ごとに記憶します。

ハイビジョン放送の750p(720p),1125i(1080i)の場合は、画面いっぱいの表示に固定されます。 画像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。(🖙 44ページ) 「ノーマル」で長時間ご覧になるとパネルに映像の焼き付き(残像現象)を起こす恐れがありますので、 ご注意ください。(ブランク輝度設定でで44ページ)

525p(480p)信号のときは「セルフワイド」には切換わりません。

ID-1信号やED2信号を検出したときも、画面サイズが切換わります。(© 44ページ)

ご注意

このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切換え機能 ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で 保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来、通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。 制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

画面の位置やサイズの微調整


画面の位置やサイズの微調整



「メニュー」を押す

画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「画面の設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定・ システム設定 初期設定

画面の位置、

サイズを

する

細かく調整

画面モードに

よって動作が 変わります。

「画面位置/サイズ 」を選び、 決定する



画面の設定 1/2	4 戻る
画面位置/サイズ	
セルフワイド	ノーマル ジャスト
N R	オフオン
MPEGNR	オフオン



(右ページへ続く ©)

画面を見ながら操作する



画面位置/サイズ 標準 | 標準に戻す 2 画面位置

- 標準のときのみ表示

標準に戻すときは

→ (※) を押す


- ▲▼で調整可能時のみ表示

「ノーマル」画面の調整

映像の上下左右両端にノイズ状のものが見 えるときは、サイズ「2」にしてください。



「フル」画面の調整(1125i映像の場合のみ) 画面の上下の幅を拡大、縮小する。



「ジャスト」画面の調整

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の左右の幅を拡大する。



画面外にはみ出た画像を見る。




「ズーム 画面の調整

画面の上下の幅を拡大、縮小する。



画面外にはみ出た画像を見る。



ワイドクリアビジョンも調整できます。

(終わったら 元の画を押す)

1125(1080i), 750p(720p), 525p(480p), 525(480i)とは

映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。 テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、受信するテレビ 側で元の画像に組み立てて表示します。走査線数が多いほど、高精細に表示されます。 有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース
		1	

これらの中で、 1125iと750pを ハイビジョン放送と 呼びます。



選択 / 決定ボタン

メニュー


元の画面

「メニュー」を押す



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

選択 / 決定ボタン

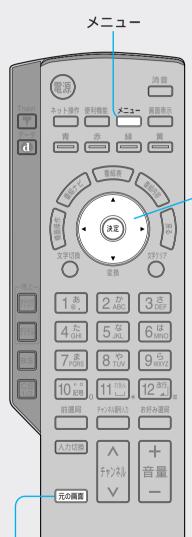

「画面の設定」を選び、決定する



音声の調整 画面の設定 システム設定

初期設定

画質の調整

各項目ごとに、設定する







画面の設定 1/2	● 戻る	画面の設定 2/2	◆ 戻る
画面位置/サイズ		3次元Y/C分離	オフオン
セルフワイド	ノーマル ジャスト	ID-1検出	オフオン
NR	オフ オン	ED2検出	オフオン
MPEGNR	オフオン	デジタルシネマリアリティ	オフオン
		525 p 色マトリックス	1 2
		プランク輝度設定	高

(右ページの選択へ続く©で)

✓ 「ワイドクリアビジョンについて」

現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワ イド比(横縦比16:9)の両立性を確保しつ つ、映像の高画質化を目的としたものです。 本機は自動的に画面を拡大します。

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

画面が気になるとき お好みで調整 する

セルフワイド

NR(ノイズリダクション)

MPEG NR

3次元Y/C分離

ID-1検出 ED2検出

デジタルシネマリアリティ

525p色マトリックス ブランク輝度設定

画面位置/サイズ の設定は42ペー ジにあります。

▼を繰り返し押すと、次のページになります。

「セルフワイド」のとき4:3映像を一 オリジナルのまま見る 「 ノーマル \ 自動拡大して見る 「ジャスト」 映像のざらつきを少なくする-「オン」

ブロックノイズ(小さな四角形の ノイズ)を軽減させる 「オン」

黒帯部分の明るさをを変えたいとき、 光らせずに暗い状態にする 「オフィ

少し明るくする 「低」 「低 よりさらに明るくする 「中」 「中 よりさらに明るくする 「高」 パネルの焼き付き軽減のため、 ふだんは「高」でお使いください。

画面の設定 1/2 ▼ 戻る 画面位置/サイズ セルフワイド ノーマル ジャスト オフオン MPEGNR オフオン

4 戻る 画面の設定 2/2 3次元 Y/C 分離 オフオン オフ オン ID-1検出 ED2検出 オフ オン **デジタルシネマリアリテ**ィ オフオン 525 p 色マトリックス 1 2 プランク輝度設定 高

虹模様や、つぶ状のノイズを 軽減させる 「オン」 ビデオなどの映像が不自然なとき 「オフィ

ビデオなどの映像に合わせて 画面を自動拡大する 「オン」 ワイドクリアビジョンのとき、 画面を自動拡大する 「オン」

毎秒24コマで撮影された映画の 映像を忠実に再現する「オン」 映像が不自然なとき「オフ」

525p(480p)で出力する機器を 接続したときのみ、機器に合わせる NTSC(SD)方式(通常)「1」 HD方式 「2」

「3次元Y/C分離」は、デジタル放送、D-VHS、色差ビデオ1~2のときは設定できません。

「ID-1検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「フル」または「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」は2画面のときやワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。 「デジタルシネマリアリティ」は525i(480i)信号の場合のみ設定できます。

「525p色マトリックス」は、1125i(1080i)や525i(480i)、750p(720p)の出力の機器を接続する 場合には関係ありません。

「ブランク輝度設定」は「オフ」以外に設定したときの黒帯部分Bの明るさは、黒帯部分Aの明るさとは 輝度に差があります。また、番組内容によっては黒帯部分A・Bの明るさが変化する場合があります。 元々のオリジナルな映像に含まれている無画部分(映像のない部分)は輝度設定できません。



2画面(PoutP)

2画面(PoutP) 黒帯(ブランク)部分A

黒帯(ブランク) 部分B

黒帯(ブランク)部分A 黒帯(ブランク)部分B

2画面(ノーマル)

2画面(ノーマル)

黒帯(ブランク) 部分B

黒帯(ブランク)部分A

黒帯(ブランク)部分A

NRやMPEG NR、デジタルシネマリアリティの設定は、放送および入力信号の種類ごとに記憶されます。

放送および入力信号の種類:地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、 - 色差ビデオ入力2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、i.LINK入力、メモリーカード、Tナビ)

(終わったら 元の画 を押す)

GSUIDE

Panasonic

テレビ

元の画面

44


面

の設定

音音声声 をの 切調 1) 整

音声の調整/音声を切り換える

「メニュー」を押す 「音声の調整」を選び、決定する 画質の調整 音声の調整・ 画面の設定 システム設定 初期設定

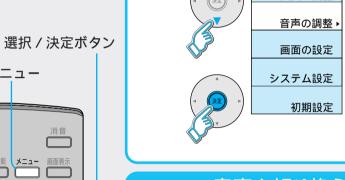

音声を切り換える



押すたびに切り換わる

2ヵ国語(二重)放送のとき

副 主+副 (日本語) (外国語) (日本語+外国語)

ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ)

ステレオ → モノラル

(雑音のあるときに聞きやすく)

デジタル放送のとき

音声 1 → 音声 2 → 音声 3

お知らせ)

「主に戻ります。

放送によっては、「主」で外国語、「副」で

ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換 本機で切り換えられます。

デジタル放送では、切り換えた音声が有料の 場合もあります。

お好みの 音声を選ぶ

音声メニュー

音声メニューを

お好みで調整

バス

トレブル

バランス


サラウンド

イコライザー

音量補正

する

「音声メニュー」を選び、設定する



音声の調整	1 / 2 【 戻る
標準	
音声メニュー	4 オート →
バス	7
トレブル	7
バランス	0
サラウンド	オフ
イコライザー	オフ オン
	▼

音声メニューは、放送や入力の

オート 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整。

スタンダード送られてくるそのままの音。

ダイナミック メリハリ感を強調。

快聴 音の高域部分(4kHz付近)を強調。

高齢の方におすすめ。

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する

種類にかかわらず、共通です。



▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。

工場出荷時の設定に戻す-(工場出荷時の設定のとき ば 標準 と表示) 低音を調整 高音を調整 左右の音量を調整・ 臨場感を楽しみたいとき アナログ放送

「モノラル「ワイド」 デジタル放送、i.LINKから の入力 「アドバンスド」 音量補正 音がひずむ場合は 「オフ」

音声の調整 1/2 ◀ 戻る 煙 進 音声メニュー **◆** オート バス 0 トレブル バランス サラウンド モノラル イコライザー オフ オン

0

スピーカーの性能を最大限に する「オン」

音声の調整 2 / 2 ◀ 戻る - 放送や入力の種類の略称を表示 地上アナログ

> 放送や入力の種類を切り換えたと きに、音量が変化するとき。(調整 したい放送や外部入力の視聴状態 にしてから調整してください。) 右イヤホンには、反映されません。

「サラウンド は、地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主+副 音声のときは、働きません。

標準

「イコライザー」は、イヤホンなどを左のイヤホン端子に接続したときには働きません。

「アドバンスド」サラウンドとは

音に広がりを与える機能です。5.1 chサラウンドの音声に対して、特に有効です。

本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。 本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。

ヘッドホン / イヤホン端子やモニター出力、光出力、PCM時からの音声にも働きます。

i.LINK端子からの出力時の音声には働きません。

バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。

音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、 ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ1、色差ビデオ2、i.LINK入 力ごとに記憶します。

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

(終わったら 元の画 を押す)





2ヵ国語放送のときに電源を「切」入」すると、

日本語の場合があります。

えてください。ただし、i.LINK接続のD-VHS でデジタル録画したデジタル放送の番組は、

番組内の映像を切り換える

デジタル放送を見ているときに 「便利機能」を押す

「信号切換」を選び、決定する



データ放送表示オフ 信号切換 アンテナレベル 枝番選局

放送の状態により表示され ない項目があります。

マルチビュー」または「映像」 を選び、決定する



信号切換			
マルチビュー	主番組		
映像	映像1		
音声	音声1		
二重音声	主+副		
データ	データ1		
字幕	オフ	オン	
字幕言語	日本語	英語	

信号切換で表示される設定項目は、番組によって変わります。 マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの 設定項目は番組によって変わります。

マルチビュー放送のとき

例:3つの番組があるとき

主番組1

副番組1

副番組2

(副番組は最大で2つあります) 各番組はそれぞれに信号 映像、音声があります。

マルチビュー放送の例

主番組 1

副番組 2







お知らせ

切り換えた映像が有料の場合もあります。 (曜 54ページ) 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。 2画面で楽しむ

2画面にしたときは

モニター出力端子から は左画面の映像が出力 されます。

チャンネルを変えると、 左画面が切り換わります。 左右同じ映像は映せ ません。

2画面にする

2 画面



前回の2画面で 選んでいた右画面の チャンネル

デジタル放送2つ、i.LINK入力2つ、またはデジタル放送とi.LINK入力 の組み合わせはできません。

PC(パソコン)画面、メモリーカード表示およびTナビのときは、2画面になりません。 もう一度押すと1画面に戻ります。(電源の「切「入」でも戻ります)

押すたびに切り換わる

2画面ノーマル 上下に黒帯ができる。 PoutP

左画面のみを大きくする。





2画面(ノーマル)や2画面(Pout P)で長時間ご覧になるとパネルに映像の焼き付き(残像 現象)を起こす恐れがありますので、ご注意ください。(ブランク輝度設定で3044ページ)

画面の左右を 入れ換える

画面モードを

選ぶ

左右入換 押すたびに切り換わる



右画面の チャンネルを 変える または ビデオなどに 切り換える

1 右画面操作

右画面操作を 優先したいときは (🖙 50ページ)

- ② 「 の表示がある間(約10秒間)に、放送切換ボタンで放送を選ぶ
- ③ チャンネルボタンを押す

ビデオなどを見るときは、②の手順で入力切換ボタンを押す

放送切換 便利機能 1 あ @. 2 h 3 € 4 た 5 な 6 は MNO 7^{\sharp}_{PQRS} $8^{\tilde{v}}_{\text{TUV}}$ $9^{\tilde{s}}_{\text{WXYZ}}$ 10 👸 11 🗂 12 改行 チャンネル番号入力 入力切換 音量 チャンネル 入力切換 画面モード 2画面 右画面操作 左右入換

チャンネルボタン

選択 / 決定ボタン

お知らせ

複数の映像が ある番組のとき 好みの映像に

切り換える

マルチビュー対応 の放送は2003年 10月現在行われて おりません。

「メニュー」を押す




画質の調整・ 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

選択 / 決定ボタン



「システム設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定り 初期設定

(右ページの選択へ続く『電)

文字入力設定は、Tナビで使用します。 T navi編をご覧ください。 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

「右画面操作」を選び、「ロック」を選ぶ

2画面のとき 右画面の操作 をしやすくする

右画面操作

順送りできる

デジタル放送

チャンネルを

選局対象

選ぶ

選局対象

システム設定 字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定 すべて 右画面操作 解除 ロック


右画面操作ボタンを押したとき、再度ボタンを押すまで右画面を リモコンで操作できる。

(メニューボタンなどを押して 3の表示が消えたときは操作 できません)

右画面操作ボタンを押してから、約10秒間操作しないときは、 左画面の操作に戻る。

(終わったら 元の画を押す)

「選局対象」を選び、設定する



システム設定	•	戻る
字幕の設定		
制限項目設定		
文字入力設定		
選局対象	₹^	ヾて
右画面操作	解除	ロック
	•	

設定(で 84ページ)で設定した13~36までのチャンネル。

「テレビ」テレビ放送(映像 + 音声)のチャンネルのみ。

ラジオ ラジオ放送(音声のみ)のチャンネルのみ。地上デジタル放送では予定されていません。

データーデータ放送のチャンネルのみ。

「すべて」現在放送されている、すべてのチャンネル。

(終わったら 元の画を押す)

デジタル放送の中に 字幕や文字スー パーが有る場合 に表示する

字幕

字幕言語

文字スーパー


文字スーパー言語

①「字幕の設定」を選び、決定する



②各項目ごとに、設定する

字幕の設定 オフ オン イ 字幕言語 日本語 英語 ~ 文字スーパー 日本語 英語 、 文字スーパー言語



字幕のオン / オフ 字幕の言語

文字スーパーの言語

文字スーパーのオン / オフ

強制的に表示される字幕や 文字スーパーなど、設定して も番組によって無効になる 場合があります。

押すたびに、字幕のオンとオフの設定が切り換わる

(終わったら 元の画を押す)

元の画面 字幕

右画面操作

システム設定

選択 / 決定ボタン


番組は番組表などで 「 ● ● ● Lと表示され ます。

メニュー

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

暗証番号入力

元の画面

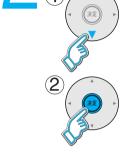

「メニュー」を押す

画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定・ 初期設定

「制限項目設定」を選び、決定する

「システム設定 を選び、決定する



画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する

> 初めて入力するときは 番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいて ください。

(右ページの選択へ続く©で)

入力が無いと約10秒後「システム設定」

「視聴可能年齢」を選び、年齢の上限を決める

視聴できる 年齢を 制限する

有料番組のとき

購入金額を

一番組限度額

1番組の

制限する

制限を超える

番組を見るときの

暗証番号変更

暗証番号を

暗証番号を

暗証番号取消し

取り消す

変更する

視聴可能年齡



制限項目設定	◆ 戻る
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	

制限できる年齢は 「4才」~「19才(1才単位) 「無制限(工場出荷時)」

(終わったら 元の画を押す)

設定した年齢や購入金額を 超える番組を選ぶと

→(1)暗証番号の入力画面が 表示される。

視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。

(2) 10 00 ~ 9 2 を押して、 暗証番号を入力する。 の桁が取り消される。

(3)番組が映る。

「視聴可能年齢」の場合は、 一度暗証番号を入力すると 電源を「切」にするまで、番組・ を見ることができます。

「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める



制限項目設定	◆ 戻る
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限 ▶
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	



制限できる金額は

「100円 [500円 [1.000円 [1.500円]

「2,000円」2,500円 [3,000円] 無制限 工場出荷時)」

(終わったら 元の画面を押す)

(1)「暗証番号変更」を選び、決定する



制限項目設定	◆ 戻る	
視聴可能年齢	無制限	
一番組限度額	無制限	
ブラウザ制限	無制限	
暗証番号変更		(
暗証番号取消し		



② 新しい暗証番号を4桁で入力し、決定する ① - ⑩番号入力

暗証番号を変更します。 暗証番号を入力してください。 ****

入力が無いと約10秒後に「制限項目設 定」の画面に戻ります。

③ 画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する


忘れないように、メモをしておいてください。


(終わったら 元の画面を押す)

①「暗証番号取消し」を選び、決定する

#	7 4X/H U 1C/	
\	制限項目設定	◆ 戻る
	視聴可能年齡	無制限
/	一番組限度額	無制限
	ブラウザ制限	無制限
	暗証番号変更	
	暗証番号取消し	

②「はい」を選び、決定する





約10秒後「システム設定」の画面に戻ります。

視聴制限は、無効になります。 (終わったら 元の画面を押す)

(決定) 2 th 3 def 1 あ 4た 5な 6MNO 8 tuv 9 5 NXYZ 7_{PQRS} ~ 【10 iie】 10 湍 12 端 チャンネル 音量 元の画面 の画面に戻ります。 Galle **Panasonic**

52 53

システム設定

有料番組を

見る

有料番組を見る


データ放送を見る

もっとデジタル 放送を楽しむ

衛星デジタル放送には、無料と有料のものがあります。有料チャンネルを 見るには、放送会社との契約が必要です。

ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴、録画するには、 放送会社とペイ・パー・ビューの契約と画面上での購入操作が必要です。 電話回線の接続(です73ページ)が必要です。

ペイ・パー・ビューの番組を選局したとき (番組によっては、プレビューが表示される) 決定ボタンを押す



プレビューとは、有料番組の 購入前に、わずかな時間だけ 視聴できるサービスです。

項目を選び、決定する





番組により、選べる項目が変わります。

購入する

番組を購入したことになり視聴できます。 コピーガードのある番組は録画できません。

購入しない

番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示) 視聴できますが、コピーガードのある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示) 視聴および、録画ができます。

お知らせ

コピーガードについて

デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている(コピー ガードのある)番組があります。その番組は正常に録画できません。 コピーガードを解除できない番組ば、録画購入」の項目が表示されません。 購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。 ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 請求されます。

データ放送の 番組では...

デジタル放送を見て いるときに、画面に 表示される説明に従い 操作すると、いろいろな 情報を見ることができ・

画面上の指示で使用

選択 / 決定ボタン

データ 番組内容

(決定)

音量 チャンネル 元の画面 Gaune

Panasonic

元の画面

デジタル放送を見ているときに...

「番組内容」を押す



下記のアイコンが表示された 番組はデータ放送があります。 (アイコンが表示されない番組 もあります)



確認したら、再度 (難解) を押す。 (データ放送を見る場合は、押して元の画面 にしてから、下記の操作でご覧ください。)

「データ」を押す





(画面イメージ

情報が多いときは、表示に 時間がかかります。

見たい項目を選び、決定する



データ放送を 見る

データ放送の

ある番組かを

確認する

番組によりカラーボタンなどを使った 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。その指示に従ってください。 お好みページへの登録の案内がでるこ とがあります。

デジタル放送に戻るときは

(使い方は『2008ページ)

→ 元の画 を押す。

お知らせ)

データ放送では、本機に接続の電話回線で通信 を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 外は操作できなくなる場合があります。 本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ が赤点灯 (電17ページ)には、同じ回線に接続 した電話機などは使用できません。


独立したデータ放 送は、選局操作に より、ご覧いただ けます。

有料番組を見るデータ放送を見る

i.LINKの接続・ と設定はお済み。 ですか? (©T102,104 ページ)

選択 / 決定ボタン

番組ナビ 機器操作

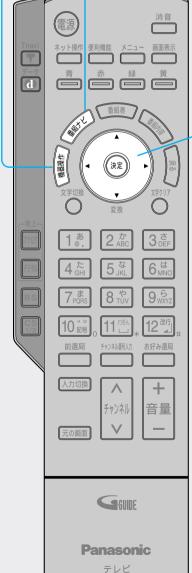

2通りの方法があります

「機器操作」を押す



押すたびに、表示される 機器操作パネルが 切り換わる。 i.LINK接続設定 (© 104ページ で 「使用」を「する」にした 機器のパネルを表示。


(右ページの選択へ続く©で)

゙番組ナビ を押す



番組を探す▶ 予約する 機器を操作する メモリーカード メール / 情報

「機器を操作する」を選び、 決定する



番組を探す 予約する 機器を操作する メモリーカード メール / 情報

操作する機器を選び、決定する



D-VHS1 HDR2

i.LINK接続設定 (喧 104ページ) で「使用」を「する」に した機器名を表示。

(右ページの選択へ続く©で) 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

画面の 操作パネルで当社製 D-VHSビデオ デッキや **HDRを** 操作する

画面に表示された機器操作パネルで

操作したい機能を選び、決定する

操作パネル (D-VHSの例)

機器名 機器の状態や録画時間(カウンター)

H II ₩I




雷源切了入口 「入にすると、 赤色を表示する。

選んで決定すると、下欄のような パネルを表示します。

、━ プログラムナビ

- 録画設定

(プログラムナビは当社製D-VHSのみ表示)

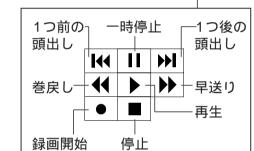

ビデオテープの種類

D:D-VHSテープ S:S-VHSテープ 表示なし: VHSテープ

┏ ビデオテープが入っているとき

録画できないビデオテープのとき (誤消去防止用「つめ」が折れた状態)

HDR操作パネルでは、この表示は出ません。

録画設定について(D-VHSの場合)

∢ 戻る 録画設定 録画終了時間 番組終了まで 録画モード 煙淮 マルチビュー録画 オフオン

「番組終了まで「15分「30分」60分「90分」120分「180分」 「指定なし」(停止させるかテープの終端まで録画)から選ぶ

「自動「標準「3倍「5倍 から選ぶ(🖙 32ページ) 選択した録画モードのないD-VHSの場合はD-VHSに設定さ れている録画モードで録画されます。

マルチビュー番組のとき

便利機能の信号切換のマルチビューで設定した信号のみを録画する 「オフ」 マルチビュー番組のすべての信号を録画する 「オン」 (© 48ページ)

プログラムナビ 愛別 戻る BS 1/2 20:00 ○○ミュージック 103 (火) 2h30m

プログラムナビについて

i.LINK機器で録画された内容の一覧

再生したいプログラム(番組)を選んで、決定ボタンを押すと、 その番組の頭出し再生ができます。

(お知らせ)

地上アナログ放送は、操作パネルでは録画できません。

予約中の機器や、1台のi.LINK機器で録画中に別のi.LINK機器の操作パネルは表示できません。

i.LINK機器の取扱説明書もお読みください。

i.LINK機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。

新しいタイプのi.LINK機器が発売された場合に、本機のダウンロード機能を用いて機能向上を行い、その 機器を操作可能とすることがあります。この場合は新しいパネルが表示されます。





本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された画像データを見たり、 写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。DCF規格 1の画像データに限ります。 (当社製のデジタルカメラ「LUMIX」などは対応)

1: JEITA(電子情報技術産業協会)が制定した画像ファイルフォーマット

メモリーカードの画像を見る

SDメモリーカードについて

24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。 miniSD™カードを本機にて使用する場合は、専用のminiSD™アダプター に必ず装着してご使用ください。





裏面

表面

PCカード(およびアダプター)について

PCカードとは、ノートパソコンをはじめとする小型情報機器に使用できるクレジッ トカードと同じサイズ(85.6mm×54.0mm)の情報メディアです。厚さは、3.3mm、 5.0mm、10.5mmの3種類があり、短辺方向に68ピンのコネクタがついています。 本機では厚さ5.0mmのPCカード(およびアダプター)がご利用になれます。




パソコンで編集したデータも見ることができます

JPEG形式のファイルを見ることができます。(全ディレクトリー内を探して表示します。) 拡張子は「JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。 画素数が160×120~2560×1920の画像データが表示できます。

同じファイル名があった場合や、DCF規格上表示をしないファイル名の場合は、それらを表示しません。 パソコンでフォーマットする場合は、「FAT12」「FAT16」形式を推奨します。

ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。 詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。

本機で使えるメモリーカード

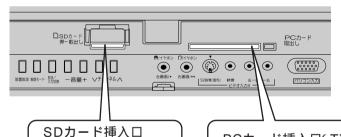

お知らせ)

プロテクトについて

書き込み禁止スイッチのついたカードでは、 スイッチを「LOCK」側にすると、書き込みや 消去ができなくなります。

●SDメモリーカード

- miniSDTMカード²
- 2:miniSD™カードのご使 用は専用のminiSD™ アダプターが必要です。
- PCカード挿入口(TYPE IIのPCカードのみに対応)
- ●SDメモリーカード³ ●xDピクチャーカード³ ●コンパクトフラッシュ ³ ●スマートメディア ³
- ●メモリースティック³ ●メモリースティックプロ³
- 3:PCカードスタンダードに準拠したPCカードアダプター (市販)が必要です。

静止画(画素数:160×120~2560×1920)の再生のみできます。DCF規格に準拠していない 静止画、動画(MOTION JPEGなど)、音声、JPEG形式以外の静止画(TIFF形式など)は表示できません。 指定されたメモリーカード以外は使用しないでください。


カードによっては一部使用できない場合があります。


カード型のハードディスク(Micro Driveなど)には対応していません。

メモリーカードの出し入れ

アクセス表示中は、カードの読み取り、書き込みを行っています。電源を切ったり、カードを取り出したり しないでください。本機が正常に動作しない場合やカードの内容が破壊されたりすることがあります。

SDカード挿入口

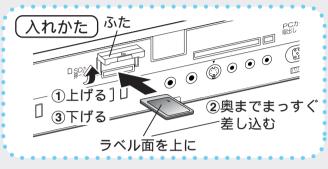

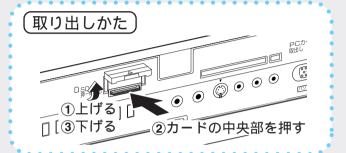


PCカード挿入口

P C カードの出し入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

「入」の状態で行うと、PCカードやデータが破壊されたり、本体が正常に動作しない場合があります。





PCカードアダプターを使う場合はアダプター ごと取り出してください。(アダプターを本体 に挿入した状態で、メモリーカードを抜き差し しないでください。)


ご利用可能なメモリーカードとその容量

メモリーカード名	利用可能な容量
SDメモリーカード	~512MBまで
コンパクトフラッシュ	~ 1GBまで
スマートメディア	~128MBまで

メモリーカード名	利用可能な容量
メモリースティック	~ 128MBまで
メモリースティックプロ	~ 1GBまで
xDピクチャーカード	~128MBまで

フォルダ構造について

(フォルダ構造の例)

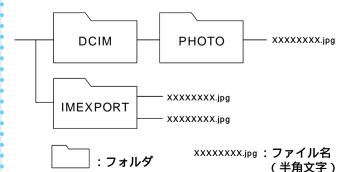

本機は全フォルダ内のJPEGファイルを探して 表示します。

DPOF設定できる画像は、フォルダ名、ファイル 名が半角英数字、「-」」、「~」を使用する画像の みになります。

ただし、パソコンで編集した画像は基本的には 設定できません。

マルチ表示でのファイル名は、先頭から半角で 8文字を表示します。

ただし、パソコンで編集した画像は表示されな い場合があります。

ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に 時間がかかることがあります。

右記のホームページに関連情報を掲載予定です。http://panasonic.jp/tv/




録画中は、操作できません。 Tナビ中の操作は 「Tnavi編」をご覧ください。 音楽や音声など、 音の再生はできません。 DCF規格に準拠していない。

静止画は再生できません。

メモリーカードの画像を見る

選択/決定ボタン

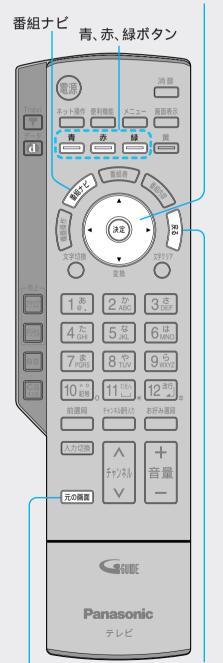

メモリーカード で画像を見る

ご注意

戻る

SDカード挿入口に は、ふたがついてい ます。挿入または取 り出し時以外はふた を閉めてお使いくだ さい。

カードを挿入する

- ②カードを入れて、ふたを下げる。
- ①電源「切」の状態で、カードを入れる。
- ②電源を入れて、運じを押す。
- ③▲▼で「メモリーカード」を選び 決定ボタンを押す。

SD・PC両方のカードが入っている場合は、 カードを選択する



表示方法選択	◆ 戻る
メモリーカード選択	SDカード PCカード
マルチ表示(DPOF設定)	
シングル表示	
スライド表示	

表示方法を選び、決定する



元のテレビ画面に戻す → 5000 を押す。 再度表示したいとき

- → ① ^{動力}を押す。
 - ②▲▼で「メモリーカード」を選び 決定ボタンを押す。

カードを抜くとき

②カードを抜く。


> PCカードの場合は、必ず電源を切っ た状態で、出し入れしてください。 (詳しくは126 59ページ)

画像表示画面の見かた(「マルチ表示(DPOF設定)」のとき)



押して、 カーソルを移動 させて画像を 確認する

記録されている 画像の総枚数

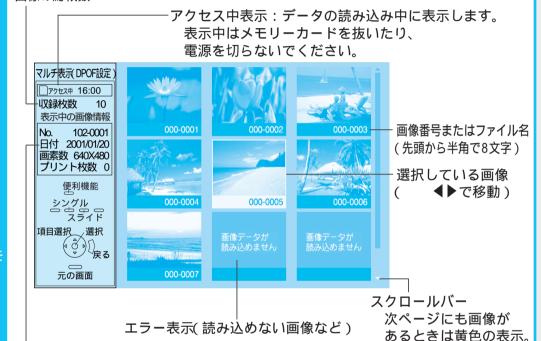

メモリーカードの画像を 9枚ずつ見る

マルチ表示 (DPOF設定時)

> (でページ移動) :画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字) Nο

日付 : 画像がメモリーカードに書き込まれた日

: 横×縦 画素数

カーソル位置の画像の情報

プリント枚数:写真現像店などにプリントしてもらう枚数。(© 62ページ)

表示方法を変えたいとき

画像を1つずつ見るとき 🔷 🚍 (赤ボタン)を押す。(🖙 63ページ) (シングル表示)

画像を連続して見るとき → (緑ボタン)を押す。(『2006年63ページ)

(スライド表示)

マルチ表示に戻すとき - (青ボタン を押す。

画質調整をおこなうとき

便利機能ボタンを押して「画質調整メニュー」を選んでください。



60

61

SDカードの場合

①電源「入」の状態で、ふたを上げる。

PCカードの場合

(決定) ▶	
3	


元の画面

メモリーカードの画像を見る

写真現像店などに 出すときに 画像の プリント枚数

を設定する DCF規格の画像と ファイル名が半角 8文字以下のJPG ファイルのみ設定 できます。ファイ ル名に使用できる 文字は、英数半角 文字、イハイフン (アンダーバー) (チルダ)です。 パソコンで編集 したデータは 基本的には設定

できません



プリントしたい画像を選び、決定する







選んだ画像に赤い三角の印が付く(再度押すと設定解除) 但し、DPOF規格に準拠していない画像は設定できません。

便利機能」を押す



枚数設定」を選び、決定する






選択可能な全画像を選択します。

全選択を解除します。

画質調整メニュー 画質調整を行うときに選択します。

枚数を設定する






0~999枚まで設定 (0枚にすると設定解除)

「設定」を選び、決定する









「DPOF」と枚数を表示 (メモリーカードに記録 される)

画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示/非表示が切り換わります。 表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

別の画像のプリント枚数を設定したいとき → 手順1~5をくり返す。

(終わったら 元の画を押す)

60ページの手順3で「シングル表示」を選んだとき



メモリーカードの

1枚ずつ見る

シングル表示

メモリーカードの

連続して見る

スライド表示

画像を

画像を

押すたびに 画像が切り換わる

画面表示ボタンを 押すと消える。 (再度押すと表示)



画像を回転する には





押すたびに90 ずつ時計回り回転。

回転した状態で

- (1)決定ボタンを押す。
- 保存するには
- (2)はい」を確認して、決定ボタンを押す。

マルチ表示時やDPOF自動再生ファイルには、反映されません。

60ページの手順3で、スライド表示」を選んだとき

各項目ごとに、設定する



全画像再生 ▼ 戻る 再生モード 自動手動 画像表示間隔(秒)

再生モード リモコンの を押して 画像を切り換えるとき 「手動」

自動的に画像を切り換えるとき 「自動」

画像表示間隔(秒) 再生モードが「自動」のとき、 画像を切り換える間隔。

画像サイズが大きいときは、間隔が 設定より長くなります。

DPOF自動再生ファイル(将来デジタルカメラがサポートする予定) があるときは、まず再生方法を選ぶ



すべてを連続再生するとき ファイルを選んで、

自動で再生するとき

開始」を選び、決定する








スライド表示が 始まる


止めるとき → 決定ボタンを押す。

止めた後に再開するとき→ を押す。

終了するとき 🔷 🕮 を押す。

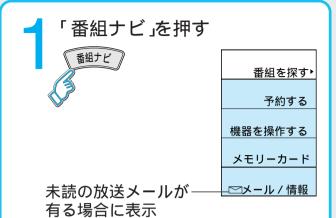

メール/情報 を選び、決定する

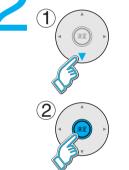

番組を探す 予約する 機器を操作する メモリーカード メール / 情報ト

(右ページの選択へ続く©で)

デジタル放送局や 本機からの お知らせや

放送メール

情報を見る

インターネット メールでは ありません。

購入した

確認する

有料番組を

購入記録

双方向通信の

双方向通信一覧

結果一覧を

見る

(1)「放送メール」を選び、決定する





メールタイトル1

メールタイトル2

メールタイトル3

放送メールには、

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)な どがあります。

(2) 確認したいメールを選び、決定する

BS



メールタイトル4 ≥ 未読 CS1 ▼ 未読 CS2 メールタイトル5 地上D メールタイトル 6 未読、既読 を表示

メールの内容が表示される

メール下部にダウンロード予約ボタンが表示さ れることがあります。(🖙 94ページ)

-地上デジタル放送

(終わったら 元の画 を押す)

「購入記録」を選び、決定する



放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード



12月12日(水)からの累計金額 3800円 累計金額 CS2 12月17日(木) C G アニメーションコンテスト 105 10:15~10:45 関西予選 最新の 25番組を表示 BS 12月15日(土) W杯エアリアル大会 名場面・珍場面 15.5 9:15 - 9:55

購入した番組が表示される

累計金額をリセットする(0円に戻す)には


→ (1) [2[∞]] *を押して、リセット画面を表示する。 (2) ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 リセットされた項目は、うすい文字で 表示されます。

(終わったら 元の画を押す)

「購入記録送信結果」を選び、決定する

表示される金額は参考金額です。価格改定など

により、請求金額とは異なる場合があります。

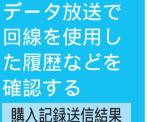


放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード





最新の送信記録が表示される 購入記録送信結果 現在の状況を表示



再送信が可能であれ ば、その旨表示しま す。このときば 送信」 を選び決定すると、 送信ができます。

前回の送信結果で、

前回の送信結果を表示

(終わったら 元の画を押す)


「双方向通信一覧」を選び、決定する



放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧▶ B-CASカード



一覧が表示される



(終わったら 元の画面を押す)



選択 / 決定ボタン

64

65

11

ろい

ろな情報を見る

「番組ナビ」を押す

「メール/情報」を選び、決定する

番組を探す▶

予約する

機器を操作する

メモリーカード

メール / 情報

番組を探す

予約する

機器を操作する

メモリーカード

(右ページの選択へ続く©で)

メール / 情報ト

(終わったら 元の画面を押す)

「B-CASカード」を選び、決定する

B-CASカード

購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード♪



「ID表示」を選び、決定する

本機のソフト に関する情報 などを見る

ID表示

110度CSデジタル

放送から送られる


ボード

情報を見る

B-CASカード


の番号など

を見る



テレビを見ている時にく難せがボタンを 5秒以上押してもID表示します

デコーダーIDなどの情報が表示される



カードの状況が表示される


(青ボタン)を押すと本機のソフト情報を表示します (赤ボタン)を押すとデータ放送時のルート証明書の 情報を表示します (終わったら 元の画を押す)

①「ボード」を選び、決定する



双方向通信一覧 B-CASカード I D表示 ボード

③ 確認したい情報を選び、決定する



内容が表示される

②「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する



CS1ボード CS2ボード

CS1ボード「プラットワン」からの情報 「CS2ボード「スカパー! 2」からの情報

(終わったら 元の画を押す)

情報のタイトル

①「トピックス」を選び、決定する





③ 見たい情報を選ぶ



内容の 紹介

詳細情報が表示される

Panasonic

チャンネル 音量 元の画面

GSUIDE

テレビ

ソフトの情報を表示

番組ナビ

選択 / 決定ボタン

ルート証明書の情報を表示

元の画面

お勧め番組や 映画などの 情報を見る トピックス

② 見たいカテゴリを選び、決定する



TVガイドおすすめ カテゴリ

(終わったら 元の画面を押す)

11

ろいろな情報を見る

F型接栓(付属)を取り付ける


①先端を処理する。




②リングを诵す。




③接栓を差し込む。 F型接栓



④ リングをはさんで、しめつける。



⑤ 芯線を切断する。




芯線処理のご注意









接触不良の原因)

衛星デジタルや地上デジタルのアンテナ線 も同様の手順で加工してください。

データ放送からのお好みページ


データ放送の画面上で指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。 今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。 (2003年10月現在)


まず、66ページの手順1から2を行う

お好みページを選び、決定する









赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える



データ放送

からのお好み

ページを使う

お好みページ

Tナビの「お好み

ページ」とは動作

が異なります。

青ボタンを押します。

実行したい「タイトル」を選び、決定する



т-	トビ データ放送 ┃ ◯ T ナビ ◯ データ放送 ♭	0 0
•	, c , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	タイトル/内容	有効期限
1		00/00/00
2		00/00/00
3		00/00/00
4		
5		



登録されている内容に従った動作が行われます。例えば 指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。 インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。 Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます) (ブロードバンド環境の無い場合は動作しません。) 接続時にエラーメッセージが表示されたときは(CFT T navi編22ページ) お好みページの削除または消去の設定 手順3で、「便利機能」ボタンを押す。

削除する場合は ▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。 データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「消去許可設定」 を▶で「許可」にし、 ▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。

平行フィーダー線は妨害を受けやすくなり ますので、ご使用にならないでください。 ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷 をつけないようにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しないように してください。

アンテナ線の接続

アンテナ線の加工(アンテナ(壁面端子)側)

同軸ケーブル(別売)を

5Cタイプ (外径約7.5mm)

4Cタイプ (外径約6mm)

アンテナプラグ(付属)に

カバー一体型の場合

芯線

同軸ケーブル

プラグ

加丁する

6 m m

5 m m

13mm

6 m m T

5 m m

取り付ける

①カバーを

開ける。

②同軸ケーブル

を付ける。

①カバーを

外す。

芯線をはさみこみ、 周りに接触しない

ように巻きつける。

②同軸ケーブル


芯線をはさみこみ、

周りに接触しない ように巻きつける。

を付ける。


カバー分離型の場合

13mm



「Tナビ」に戻すときは、







68


69

デアーン

タ放送

アンテナ接続(サ上アナログ (VHF/UHF)

衛星 (BS/110度CS

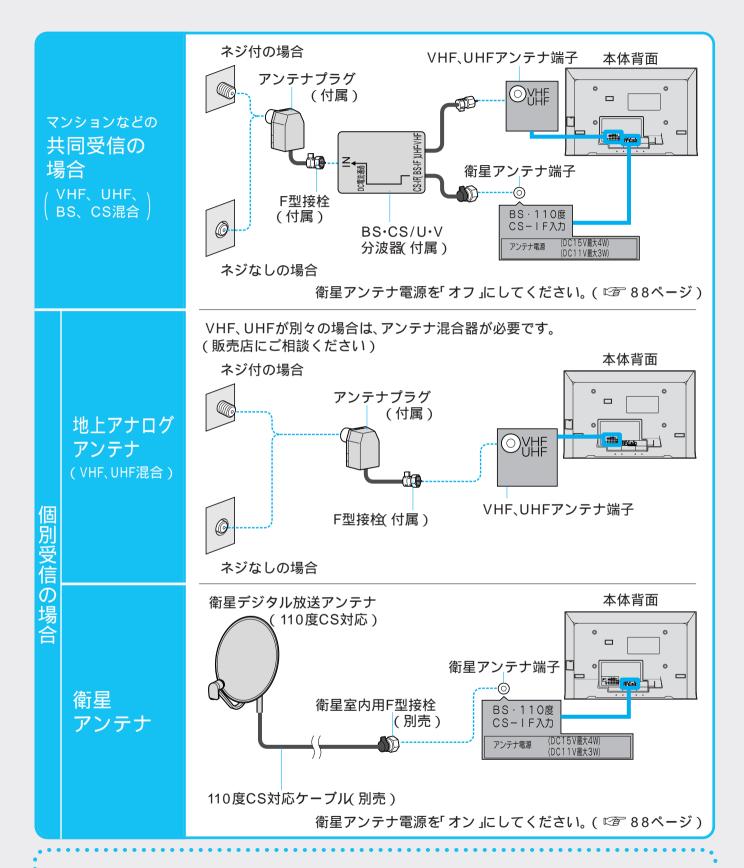

電波が強すぎて映像が不安定になったり、映像や音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店に ご相談ください。

衛星アンテナはビデオを経由せず、直接本機に接続してください。


必要な場合は110度CS対応の分配器で本機とビデオに分配してください。

゙́地 トデジタル (UHF)



初めて設置するとき 必ず行ってください

地上デジタル アンテナ (UHF)

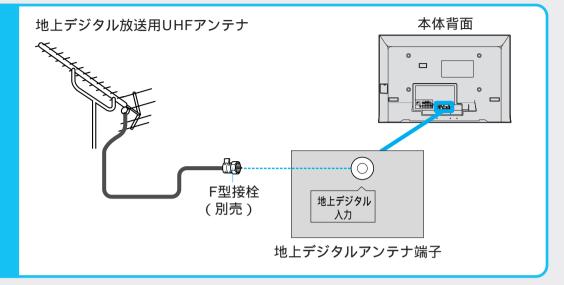

地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で 開始されますので、受信エリアは限定されます。

受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。 専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

地上デジタル放送について

放送開始と放送エリア

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、 2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の施 策として決定されています。

チャンネルが変更になると

本機では、地上デジタル放送の電波の送出が変更される情報(新規の開局など)を電波を通して受信すると、 電源を「入」時にお知らせのメッセージを表示します。この場合は、地上デジタル放送のチャンネルの再設定 をしてください。(地上アナログ放送などの電波の送出の変更に関しては、メッセージは出ませんので、新聞 やテレビなどでの告知にご注意ください。)

CATVを受信する場合

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契

さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。

詳しくはCATV会社にご相談ください。


B-CASカードの挿入

デジタル放送をご覧になる場合は、 カードの説明書に記載の文面をよくお 読みの上必ず挿入してください。 挿入しないと、有料番組はご覧になれ

「使用許諾約款」を、よくお読みください。


B-CASカードについて

B-CASカード(添付) デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。

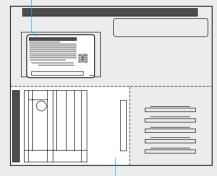

添付台紙上 の記載内容 および構成 は、変更さ れる場合が あります。

ユーザー登録はがき はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)



B-CASカード番号

有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」 に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点


折り曲げたり、変形させない。 重いものを置いたり踏みつけたりしない。 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 ICY 集積回路 部には手をふれない。 分解加工は行わない。

B-CASカードについての お問い合わせは


(株)ビーエス・コンディショナルアクセス・ システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

本体の電源ボタンで電源を切る

背面の扉を開ける

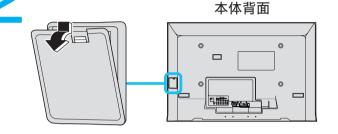

B-CASカードを挿入し、扉を閉める

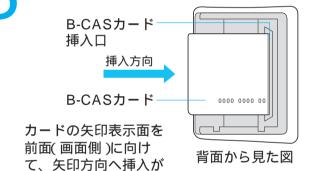

B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因となります。 ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードのテストをするときは (🕼 92ページ)

B-CASカードを抜くとき

止まるまでゆっくり

と押し込む。

→ (1) 本体の電源ボタンを「切」にする。 (2)ゆっくりとB-CASカードを抜く。

B-CASカードには、IC 集積回路 が組み込まれて いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外 は抜き差ししないでください。(🖙 127ページ) B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上 経ってから、B-CASカードテストを行ってください。 (喧~92ページ)

電話回線の接続

有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。

まず、電話回線コンセントを 確認してください

直付型ローゼットのとき モジュラーコンセント への工事が必要です。



ご注意

3ピンジャックコンセントのとき 3ピン変換アダプター (別売)が必要です。

次の電話回線には接続できません

ISDN回線 ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます) デジタル方式の構内交換機に接続されている

「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 雷話回線。


以下の電話回線の場合は、接続できないこと があります。

ホームテレフォンやビジネスフォンが接続され ている電話回線。(主装置、ターミナルボックス、 ドアホンアダプターが接続)

→ ご購入の販売店もしくはお使いの電話機メー カーにご相談ください。


工事をされる場合は

電話回線に関する丁事は資格を受けた人(丁事 担任者でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。





電話回線コンセント

電話用のモジュラーケーブルを、 10BASE-T端子に、誤挿入しないで

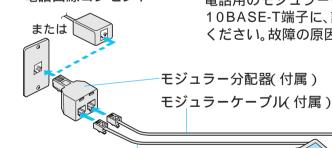

ください。故障の原因となります。 モジュラー分配器(付属)

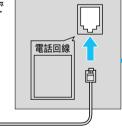

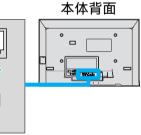

モジュラーケーブル (電話機に付属のもの) 雷話機

Tナビをお使いになる場合は、 「T navi編」をご覧ください。

接続上のお願い

モジュラー分配器について


本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 モジュラーケーブルについて

設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。 付属品(10m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。 ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合や、当社製デジタルコード レス電話機でワイヤレスリンク接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。 (喧~90ページ)

B-CASカー 話回線の接続 ド続 の

アンテナの接続は・ お済みですか? (© 69~71ページ) B-CASカードは挿入 されていますか? (喧 72ページ) 電話回線の接続は お済みですか? (喧~73ページ) リモコンの電池は 入っていますか? (© 12ページ)。

メニュー 選択 / 決定ボタン

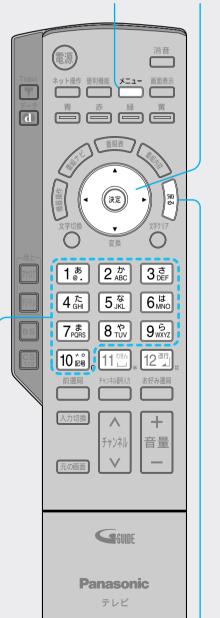


市外局番や郵便番号の入力

戻る

ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、 設置設定を行ってください 引っ越しなどでやり直すときは (喧~79ページ)

本体の 雷源を入れる



決定ボタン」 を押す





アンテナを接続済 のときは 決定ボタン」 を押す



アンテナが接続されて いないときは

→ 本体の電源を「切」にして、 アンテナを接続する。 (© 69~71ページ)

お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する

地域の情報を

地域を

登録する

受信するために

地域設定

地上アナログ放

送のチャンネル

受信チャンネル設定


を受信する

かんたん設置設定 ①~⑩ 番号入力 # 1文字消去 (ゼロ) お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 必要です。 100-0011

間違えたときは → 12[∞] を押す。

お住まいの都道府県を選び、決定する







伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

お住まいの地域の市外局番(愛 114ページ)を入力し、決定する



10 🖫 (ゼロ)

お住まいの市外局番を入力してください。 地域に合った地上アナログチャンネル設定、地上 アナログ放送と地上デジタル放送の番組データの 受信を行うために必要です。 03---

間違えたときは **→** 12 5 を押す。



ご購入後に初めて電源を入れられ た場合は表示内容をご確認の上、 決定ボタンを押してください。 メニューからかんたん設置を実 行された場合は 表示内容をご 確認の上、「はい」を選び、決定ボ タンを押してください。

正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する







番組表で表示させるためには 正しい放送局名が必要です。 表示されていない場合は(でで下記)

修正したいときは(共同受信でチャンネルがずれているときなど)

(1) ◀▶で「修正」を選び、〜 決定ボタンを押す。

で修正したい (2) 行を選び、 決定ボタンを押す。

(3) ◀▶で修正したい 項目を選び、 右記の方法で修正する。

リモコンの番号 (修正できません) かんたん設置設定 1/3 項目選択 サーチ 修正 入替 終了 放送局名 GR NHK総合東京 オン MXテレビ オン NHK教育東京 オン

で、ゴーストリダクション オン/オフを切り換える。 (喧客のページ)

決定ボタンを押し、入力画面を表示 118ページを 見て放送局コードを入力する。(「放送局名」を表示) 例: NHK総合東京は「2128」

で数字を選び、◀▶で桁を移動させる。

で、選局時に表示される番号を選ぶ。 スキップ0 飛び越し 1~99 C13~C39 -表示なし BS-1∼BS-15 VTR1∼VTR9 VTR⊥の順に変化。

(4)修正が終わったら 寒を押す。

で、リモコンのボタンで選局するチャンネルを選ぶ。

1~62 C13~C39 ¬ の順に変化。 (次ページへ続く©で)

うまく受信できなかったチャンネルは「スキップ0」が設定され、順送り選局時は飛び越し(スキップ)されます。

h たん設置設定

地上デジタル放送について

物理チャンネルについて 地上デジタルの放送は、UHF帯の周波 数(13~62ch)を使って行われます。 この放送局ごとの周波数を物理チャン ネルと呼んでいます。

3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャ ンネルの中に、複数のチャンネルをの せることができます。例えば、▲▲放 送は、物理チャンネルの25chを使っ て、「101」~「103」の3つの放送を 提供します。この「101、「102、 「103」を3桁チャンネル番号と呼び ます。この内、下位1桁が「1」の放送が、 その放送局の代表チャンネルと呼ばれ ます。(この場合「101」)

2003年12月のデジタル放送開始時 は、代表チャンネルのみの放送となる 放送局が多いと予想されます。

リモコンのチャンネルボタン テレビ放送の場合、3桁チャンネル番 号の上位2桁(上記の場合は「10」)は、 リモコンのチャンネルボタンの番号と 同じとする割り当てになります。(本 機はできる限り自動でこの割り当てを 行います)

即ち、この場合であれば⑩鼠を押すと、 3桁チャンネル番号の「101」、その放 送局の代表チャンネル)が選局される ように設定されます。この割り当ては お住まいの地域により異なります。 (© 116ページ)

代表チャンネル以外の選局 右の手順10の修正を選んで、お好み 選局に代表チャンネル以外の放送を登 録できます。

また、お好み選局に無い場合でも、

やチャンネル番号入力により、 選局ができます。

3桁チャンネル番号に枝番がつく場合 将来、多くの地域で地上デジタル放送 が開始され、同じチャンネル番号に割 り当てる放送が複数受信できた場合に 枝番がつきます。

例:「011」「011-1」「011-2」

選択 / 決定ボタン




地上デジタル放 送のチャンネル を受信する

受信チャンネル設定

「はい」を選び、決定する


設定しないときは → 「いいえ」を選び決定ボタンを押し手順12へ



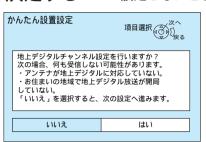

お住まいの地域を選び、決定する







お住まいの地域で受信できる地上デジ タル放送のチャンネルを調べて一覧表 示しますので、しばらくお待ちくださ い。(チャンネルスキャン)

正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する





修正したいときは → 「修正」を選び決定ボタン を押し下記へ

受信エリア外の場合などは受 信できません(でで 71ページ)

3桁チャンネル番号

リモコンの選局ボタン

(13~36に設定されたチャンネルは、

ボタンやお好み選局で選べます)

修正したいときは

- (1) で修正したい行(リモコン 番号)を選び、
- (2) **◆**▶で「CH」の項目を選び、 で修正(変更)する。
- (3) 修正が終わったら (差) を押す。
- (4)終了を選び決定ボタンを押す。

チ	チャンネル設定					
	偵	涯	入替	終了		
IJ	モコン	CH	放送局名	種類		
	1	011	NHK総合	テレビ	\triangle	
	2	021	NHK教育	テレビ		
	3					
	4	041	日本テレビ	テレビ		
	5	051	テレビ朝日	テレビ		
	6	061	TBS	テレビ		
	7	071	テレビ東京	テレビ		
	8	081	フジテレビ	テレビ		
	9	091	MXテレビ	テレビ	Ш	
	10					
	11					
	12				$\overline{}$	

「はい」を選び、決定する



項目選択の決定		
「はい」を選択した場合、設定は反映されます。 「いいえ」を選択した場合、設定は無効になります。		
いいえ はい		
	設定は反映されます。 、設定は無効になります。	



戻る

初めて設置するとき 必ず行ってください


衛星アンテナの 種類を設定する

衛星アンテナ設定

電話回線を 接続しているとき 電話回線が 正しく接続 されているか 確認する


電話テスト

B-CASカード の動作を 確認する B-CASカードテスト 衛星アンテナの種類(共同または個別)を選び、決定する





決定ボタンを押す(電話テストが開始される)



電話テストの画面が表示 され最大約3分間かかり ます。

「OK」の表示を確認し、決定する かんたん設置設定



テストが正しく終了しました。 有料番組やデータ放送を利用することができます。 次へお進み下さい。

電話テスト: ОК

「NG」が出たときは

→ そのまま手順15に進み、手順18終了後に電話設定を行う。 (喧90ページ)

視聴者参加番組、有料番組、ペイ・パー・ビュー)や双方向のデータ放送を利用しな いときは、電話回線接続は不要です。この時は、「NG」が出ますが問題ありません。

決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)



かんたん設置設定 B - C A S カードテストを行います。 これは、有料番組やデータ放送を利用するために 必要です。 B - C A S カードが挿入されているか 確認してください。

「OK」の表示を確認し、決定する



かんたん設置設定 テストが正しく終了しました。 有料放送やデータ放送を利用することができます。 次へお進み下さい。 B - C A S カードテスト: O K

「NG が出たときは

→ そのまま手順17に進み、手順18終了後にB-CASカードを正し く挿入(『電 72ページ》し、再テストを行う。(『電 92ページ)

番組表の注意事項を確認し、決定する



かんたん設置設定 番組データを受信するには、時間がかかる場合が

審組アーフセメロフンには、 あります。 それまでは、地上アナログ放送を1画面でご覧に なるかリモコンで電源を「切」にしてお待ち ください。番組データの受信スケジュール確認は 「番組表設定」の「Gガイド受信確認」で行うこと

決定ボタンを押して、終了する



かんたん設置設定 設定はこれで終わりです。 どうぞごゆっくりご覧下さい。 なお、Tnaviの利用にはネットワーク、ブラウザ 設定が別途必要です。

実行結果によっては、追加のメッセージが 表示される場合があります。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

メニューから「かんたん設置設定」をする

→ (1) メニューボタンを押す。

「かんたん

終了する

設置設定」を

- (2)「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4)75ページの手順4に続く。

メニューから一部の項目を設定する

→ やり直したい項目を選ぶ。(☞ 80~93ページ)

本機を工場出荷時の状態に戻す

- → (1)『 メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)~(4)を行う。
- (2) 75ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
- (3)確認の画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示)

かんたん設置設定▶ 画質の調整 設置設定 音声の調整 省エネ設定 画面の設定 接続機器関連設定 システム設定 自動更新設定 設定リセット 初期設定

hたん設置設定

地上アナログ放送の 受信状況が変わった ときに...


メニュー を押す

「初期設定」を選び、決定する




画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する

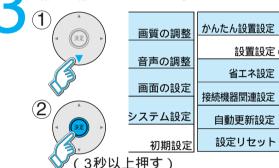


「チャンネル設定」を選び、決定する

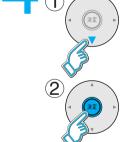



「地上アナログ」を選び、決定する

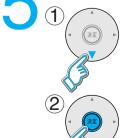

チャンネル設定 地上アナログ 地上デジタル BS C S 1 C S 2

(右ページの選択へ続く©で)

①「オート を選び、決定する

受信状況が 変わったとき 受信できる 局を自動で 探す

地上アナログ放送の

オート

自動で設定した

修正したい

とき

チャンネル設定を

マニュアル

微調整

ゴーストリダクション

(GR)





チャンネルオートサーチ中の画面に なり数分程度、乱れた映像になります。 自動受信できた放送局を 空きチャンネルに追加します。

② 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定 修正 入替 終了 リモコン CH 表示

が気になるときは

お知らせ

軽減します。

→ 下で「GR」の項目を選び、

で「オン」にする。

「オン」にすると選局して約3秒後

に大きなゴーストを軽減させ、

その後、残ったゴーストを順次

以下の映像には働きません。

衛星デジタル放送の映像。

画面表示ボタンを押して

「GCR信号なし」と表示される

2画面でどちらも地上アナログ

以下の場合、「オフ」にしてください。

アンテナが正確に設置や調整され

多数(10波以上)または過大な

変化しているゴーストのとき。

飛行機に反射しているなど、

ていないとき(室内アンテナなど)。

予約録画中のモニター出力

アンテナの設置や調整時。

「GRオフ」または

放送のときの右画面。

ゴーストのとき。

ビデオなどの再生画像。

修正したいときは(『『下記の手順②へ) 追加された放送局があった場合は、 マニュアルで放送局名を設定してください。

(終わったら | 元の画 を押す)

ゴースト(映像が2重、3重に映る):

①「マニュアル」を選び、決定する







②「修正」を選び、決定する





チャン	/ネルi	设定	1百日彈択,	次へ ②① _{戻る}	
修正 入替 終了			項目選択		
リモコン	СН	表示	放送局名	G R	
1	1	1	NHK総合東京	オン	
2	1 4	1 4	MXテレビ	オン	
_	2 7	2	トロロレ歩を士士	<u> </u>	

- ③ 74ページの手順7の(2)3 を行う
- 4 戻る」を押す



⑤「終了」を選び、決定する







リモコン番号ごとに設定した項目(「CH か 表示 など) を全て入れ替えたいときは

- → (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
 - (4)戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

映りが悪いときは(微調整)

- → (1)74ページの手順7の(2)で、微調整したいチャンネルを選び、メニューボタンを3秒以上押す。
 - (2) で見やすくなるように調整する。
 - (3)戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

メニュー ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示 チャンネル 音量 元の画面 **G**SUIDE **Panasonic** テレビ

選択 / 決定ボタン

元の画面


メニュー」を押す

「初期設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する

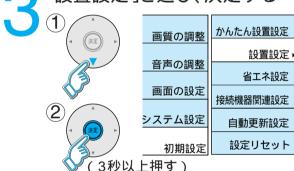


「チャンネル設定」を選び、決定する



設置設定1/2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 アンテナ設定 電話設定 B-CASカードテスト

「地上デジタル」を選び、決定する



チャンネル設定 地上アナログ 地上デジタル BS C S 1 C S 2

①「初期スキャン」を選び、決定する



設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 アンテナが地上デジタルに対応していない
お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル

② お住まいの地域を選び、決定する



地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 消去されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。

チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる チャンネルを調べて新しく一覧表示します。 (今までの設定はすべてリセットされます) 10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

③ 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定する



修正 性類 | テレビ △ | テレビ



修正したいときは

(© 下記のマニュアル設定の手順②へ)

4 設定確認画面で、「はい」を選び決定する。

(1)「再スキャン」を選び、決定する



設定方法選択 設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているが確認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル



10分程度かかり、乱れた映像になる ことがあります。 新たに受信できた放送局は 自動的に追加します。

② 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定する





修正したいときは (『『下記のマニュアル設定の手順②へ)

③設定確認画面で、「はい」を選び決定する。

(1)「マニュアル」を選び、決定する



設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 てください 次の場合 何も受信しない可能性があります ってくたとい。大の場合、同じ気信じない可能性があり ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル



④「終了」を選び、決定する

チャンネル設定



②「修正」を選び、決定する







⑤ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する。

リモコン番号ごとに設定した項目(「放送局名」や「CH」など) を全て入れ替えたいときは

- → (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
 - (4)戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

③ 77ページの手順10の(1)~(3)を行う

音量 チャンネル V **G**SUIDE

Panasonic

テレビ

選択 / 決定ボタン

メニュー

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

自動で設定した チャンネル設定を 修正したい とき マニュアル

引っ越しなどで

受信地域が変わって

改めて自動で

受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送の

受信できる局

を自動で追加

再スキャン


受信状況が

変わったとき

再設定したいとき

「メニュー」を押す

初期設定」を選び、決定する



選択 / 決定ボタン

メニュー

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

チャンネル 音量

GSUIDE

Panasonic

お好み選局

元の画面

音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

画質の調整

設置設定」を選び、決定する



画質の調整 かんたん設置設定 音声の調整 画面の設定 システム設定

設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定

設定リセット

(3秒以上押す)

「チャンネル設定」を選び、決定する

初期設定



設置設定1/2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 アンテナ設定 電話設定 B-CASカードテスト

(右ページの選択へ続く©で)

「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定する



チャンネル設定 地上アナログ 地上デジタル C S 1 C S 2

_ (3秒以上押す)

③ 変えたい CH の項目に合わせる



衛星チャンネル設定				
リモコン	СН	種類	チャンネル名	
1	1 0 1	テレビ	NHK BS1	
2	102	テレビ	NHK BS2	
3	103	テレビ	NHK h	
(4)	1 4 1	チレビ	BS日テレ	
5	151	テレビ	BS朝日1	
6	1 6 1	テレビ	BS-iテレビ	

BS、CS1、CS2それぞれ36個まで設定できます。

④「CH のチャンネル番号を変える



衛星チャンネル設定 BS			
リモコン CH 種類			チャンネル名
1	1 0 1	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
(4	200	チレビ	スターチャンネル
5	161	テレビ	BS朝日1
6	1 5 1	テレビ	BS-iテレビ

(終わったら 元の画を押す)

ボタンで チャンネルを 設定するとき

リモコンのボタン に割り当てられた

衛星デジタル放送

のチャンネル

衛星チャンネル設定

を変える

お好み設定

地上デジタル BSデジタル 110度CSデジタル (CS1, CS2)

① 設定したいチャンネルを受信中に ∰ を3秒間押して「お好み設定」 画面にする。

お好み設定 BS 101 ⁰⁰⁰ 1/3ページ 2/3ページ 3/3ページ				
110121023103 LOGO LOGO LOGO	1300 2316 3320 LOGO LOGO LOGO	1900 2910 LOGO LOGO	3 933 LOGO	
414151516161	4744 5755 6766	4.940 5.955 [LOGO LOGO	6 963 LOGO	
717181819191 LOGO LOGO LOGO	7777 8 780 9 791 LOGO LOGO LOGO		9 999 LOGO	
10200 11700 12701	10800 11333 12633	10 11	12	

お好み設定画面

② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、 決定ボタンを押す。

> 受信中のチャンネルが、選んだボタンに登録 されます。

設定したチャンネルを削除するとき ▲▼◀▶で選び□□を1秒以上押す。 デジタル放送のチャンネル設定について

本機の受信チャンネルは、お好みに合わせて変 更することができます。

BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されています。 地上デジタル放送は「かんたん設置設定」で自動 的に設定されます。

よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字 ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。

チャンネル設定のリモコン1~12に登録した チャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選 局できます。またお好み選局の1ページ目に表示 します。(同様にリモコン13~24はお好み選局 の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に 表示します)

チャンネル修正 衛星デジタル放送の

84

番組表を使うための設定

番組表設定 / 地域設定

メニュー」を押す

初期設定」を選び、決定する



選択 / 決定ボタン

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

(決定)

2 h ABC

8 tuv

チャンネル

GSUIDE

Panasonic

5 な 6 は MNO

1 あ

4 た GHI

7_{PQRS}

10 🔐

元の画面

3 ල්

9 S

12 动

音量

郵便番号入力

画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する




かんたん設置設定 画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定

設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット 初期設定

3秒以上押す)

「番組表設定」または「地域設定」 を選び、決定する



設置設定1/2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 アンテナ設定 電話設定 B-CASカードテスト

(3秒以上押す)

お住まいの 地域に合った 放送局を 番組表に 表示させる

Gガイド地域設定

番組表を 受信する 放送局を 変更する とき

番組表受信設定

番組表の データの受信 スケジュール を確認する

Gガイド受信確認

データ放送で お住まいの 地域の情報を 受信するために 地域を 変更する 地域設定

「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



番組表設定		戻る
Gガイド地域設定	東京20	3区
番組表受信設定	BS9	38
Gガイド受信確認		

設定を変更すると、番組情報が表示されなくなること

があります。設定を変更した場合は、かんたん設置設定

を最初からやり直してください。(© 74~79ページ)



ません。Gガイド地域一覧表(で 119ページ) で必ずお確かめください。

実際に受信できる場合でも番組表に表示され

選んだ地域に登録されていない放送局は、

「番組表受信設定」を選び、 番組表を受信する放送局を選ぶ



	番組表設定		戻る
١	Gガイド地域設定	東京232	₹
'	番組表受信設定	BS908	3
	Gガイド受信確認		



Gガイド番組表はBS908のメガポート放送 より受信しています。(2003年10月現在)

お願い

放送局からの案内がない限り、 変更しないでください。


「Gガイド受信確認」を選び、 決定する



番組表設定	戻る	
Gガイド地域設定	東京23区	
番組表受信設定	BS908	
Gガイド受信確認		

地上デジタルのGガイド番組表は、将来受信可能 になれば表示します。(2003年10月現在)

確認結果が表示される Gガイド受信確認 戻る



Gガイド受信確認 戻る 番組データの受信ができません。 BSアンテナの接続

および上記の設定を ご確認ください。

(終わったら (元の画)を押す)

①「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ







伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

②「郵便番号」を選び、決定する



地域設定 県域設定 郵便番号 地域設定取消し









③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

間違えたときは → 12型 を押す。

郵便番号を入力し、決定する

地域設定を工場出荷時に戻すには

→ (1) で「地域設定取消し」を選び、 決定ボタンを押す。

(2) ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

番組表設定/地域設定

選択 / 決定ボタン

メニュー

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

チャンネル 音量

GSUIDE

Panasonic


テレビ

元の画面

アンテナを調整する とき




「初期設定」を選び、決定する

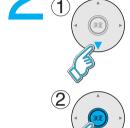

画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する

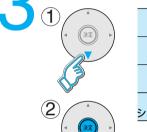


画質の調整かんたん設置設定 設置設定 音声の調整 省エネ設定 画面の設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

システム設定 初期設定

_ (3秒以上押す)

「アンテナ設定」を選び、決定する



設置設定1/2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 アンテナ設定 B-CASカードテスト

(右ページの選択へ続く©で)

①「地上アナログ」を選び、決定する



地上アナログ放送の

アッテネーター

地上デジタル

のアンテナ入

力レベルを最

地上デジタル (アンテナ設定)

大にする

アンテナが

個別のとき

アンテナの

入力レベル

を最大にする

衛星

(アンテナ設定)

共同アンテナの ときは不要。

電波が強過ぎて

映像が


不安定に

なるとき

アンテナ設定 地上アナログ 地上デジタル 衛星



②「アッテネーター」を選び、「オン」を選ぶ



戻る

強すぎる電波を弱めます。 デジタル放送には働きません。

(終わったら 元の画を押す)

①「地上デジタル」を選び、決定する




アンテナ設定 地上アナログ 地上デジタル 衛星



地上デジタルアンテナ設定 戻る 受信局選択 NHK総合 アンテナレベル 現在 52 最大 60

受信中は、その放送局を表示します。 それ以外のときはNHK総合または NHK教育が選択できます。

② アンテナの向きを調整し、 アンテナの入力レベルを最大値にする

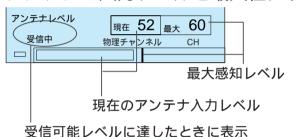

(終わったら 元の画 を押す)

①「衛星」を選び、決定する



アンテナ設定 地上アナログ 地上デジタル 衛星

②「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ

衛星アンテナ設定

アンテナ電源

アンテナレベル



③ アンテナの向きを調整し、 アンテナ入力レベルを最大値にする



受信可能レベルに達したときに表示。 「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度 CSデジタル放送以外の衛星電波を受信 しています。再度、アンテナの向きを調整 してください。

「オン」にすると衛星アンテナへ電源を供給します。

お知らせ

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。 アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などにより異なります。


∢ 戻る

オフ オン

現在 52 最大 60


(終わったら 元の画面を押す)

アンテナ設定



内線番号と 電話番号の入力

選択 / 決定ボタン

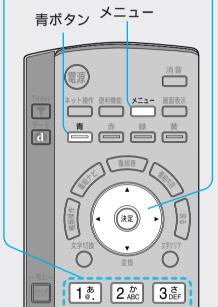

4 た 5 な 6 は MNO 7点 8 や 9ら 10 👸 11 hēh 12 改行 + \wedge チャンネル 音量 V 元の画面 Galle

Panasonic

テレビ

元の画面


「メニュー」を押す

「初期設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する

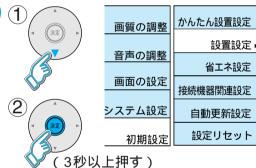

「電話設定」を選び、決定する



設置設定 2 / 2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 アンテナ設定 電話設定 B-C A S カードテスト

(右ページの選択へ続く©) 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。 電話回線を

設定する

外線使用時に

0発信などが

内線設定

必要な電話

のとき

回線設定 トーン検出 「回線設定」を選び、設定する



電話テストで自動的に選ぶとき 「自動」 自動でうまく設定できないとき

ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は 「プッシュ」

出ない場合ば ダイヤル20(20pps)」か 「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。


通常ご使用のとき 「する」 受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき 「しない」

(終わったら 元の画を押す)

(1)「内線設定」を選び、決定する



回線設定 トーン検出 内線設定 電話テスト ③ 確認画面ではい、を選び、決定する



(終わったら 元の画を押す)

② 0発信の電話のときは「0」を入力し、決定する







自動

間違えたときは (赤ボタン)を押す。

0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

➡ (青ボタン)を押す。(画面に「 ,」を表示。1つで3秒の待ち時間)

電話設定が正しく 設定されているか

電話テスト

確認する

相手に電話番号 を通知するか 決める

発信者番号通知

本機から電話を

かけるときのみ

電話会社を

変えたいとき

電話会社設定

マイラインプラス

「電話テスト」を選び、決定する 電話設定 1 / 2





OK 正常終了。 画面の指示に従ってください。 NG テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)

(終わったら 冠画を押す)

「発信者番号通知」を選び、設定する



電話設定2/2	∢ 戻る
発信者番号通知	指定なし▶
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除しない 解除する

▼を繰り返し押すと、次のページになる。

通知する相手に常に通知する。 通知しない 相手に常に通知しない。 指定なし電話会社との契約に従う。

(終わったら 元の画面を押す)


①「電話会社設定」を選び、決定する



	_
電話設定 2 / 2	
発信者番号通知	(
電話会社設定	
マイラインプラス	4


② 電話会社の番号を入力し、決定する







③ 確認画面ではい」を選び、決定する



(4) マイラインプラスを契約のとき、「解除する」

C (25/3)	
A	
(決定) ト	
	ŀ
	L

発信者番号通知 指定なし 電話会社設定 0077 マイラインブラス 解除しない 解除する		電話設定 2/2	◆ 戻る		
		発信者番号通知	指定なし		
マイラインプラス 解除しない 解除する	/ [電話会社設定	0077		
		マイラインプラス	解除しない 解除する		

(終わったら 元の画面を押す)


受信設定/B-CASカードテスト

地上デジタル 受信設定)


「衛星デジタル) (受信設定)

(B-CASカードテスト)

デジタル放送を 見るための設定

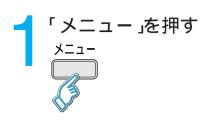

初期設定」を選び、決定する

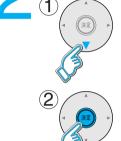

画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する



(3秒以上押す)

の動作を 確認する

B-CASカード

B-CASカードテスト

B-CASカードを 挿入して3秒以上 経ってから行って ください。

①「受信設定」を選び、決定する



設置設定 2 / 2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 受信設定




②「地上デジタル」を選び、決定する




受信設定 地上デジタル




③「物理チャンネル選択」を選び、決定する

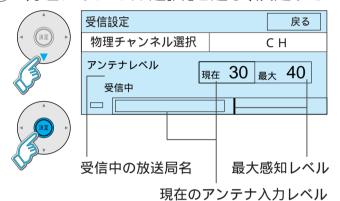

④「物理チャンネル」を入力し、決定する



間違えたときは **→** 12 型 ** を押す。



(終わったら 元の画面を押す)

放送局から案内が 有る場合のみ 衛星周波数 などを変える

物理チャンネル

のアンテナ入力

レベルを確認す

地上デジタル

(受信設定)

衛星デジタル (受信設定)

①「受信設定」を選び、決定する



設置設定 2 / 2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 受信設定

②「衛星」を選び、決定する



受信設定 地上デジタル



▼を繰り返し押すと、次のページになる。

放送局からの案内に従って、操作してください。 案内がない限り、変えないでください。視聴できなくなることがあります。

(終わったら 元の画を押す)

①「B-CASカードテスト」を選び、決定する





テスト結果が表示される



NGがでたら、B-CASカードの 挿入を確認してください。 (© 72ページ)

(終わったら 元の画 を押す)

物理チャンネル入力 メニュー ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示 (決定) 2 h 1 あ 3 € 5 な JKL 6 (t MNO 4 th 7_{PQRS} 8 tuv 9 S 12 改行 10 🔐 チャンネル 音量 元の画面 **G**SUIDE **Panasonic** テレビ 元の画面

選択 / 決定ボタン

(右ページの選択へ続く©)

自動更新設定/設定リセット


「メニュー」を押す

「初期設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「自動更新設定」または「設定リセット」を選び、決定する

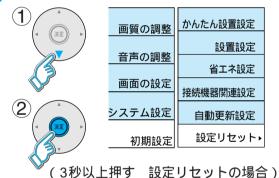

(右ページの選択へ続く©で)

「自動」か「手動」を選ぶ





ダウンロードについて 衛星からの情報を本機に取り込む ことにより、本機の制御プログラム を最新のものに書き換えます。

|動 情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に

自動的にダウンロードする。(通常は「自動」)

手動

情報が届いた場合は、メールで知らせる。

→ メールを確認し、「ダウンロード予約」の 「する」か「しない」を選ぶ。 (© 64ページ、「放送メール」手順①~②)

(終わったら 元の画面を押す)

①「設定項目リセット」を選び、決定する



デジタル放送で送られる新しい情報の **ダウンロード**

方法を選ぶ

出荷状態に戻す

設定項目リセット

本機を廃棄される 時などに、情報を すべて消去する

個人情報リセット

ダウンロード予約



②「はい」を選び、決定する



設定項目リセット 項目選択(グラッカン・ 項目選択(グラッカン・ アンテナ設定(衛星デジタル)」「電話設定」の設定値を工場は荷の状態に戻しますか? 正常に受信できているときは実行しないでください。受信できなくなる場合があります。

「アンテナ設定(衛星デジタル)」「電話設定」の各項目が、工場出荷状態に戻ります。

(終わったら 元の画面を押す)

t i

①「個人情報リセット」を選び、決定する



設定リセット ● 戻る 設定項目リセット 個人情報リセット



本機に記録されいるお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が、すべて消去されます。

本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

②「はい」を選び、決定する



個人情報リセット 項目選択(金が) (大きな) (大きな

(RE)


廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。

ご注意

(終わったら 元の画面を押す)



録画・再生機器の接続の前に

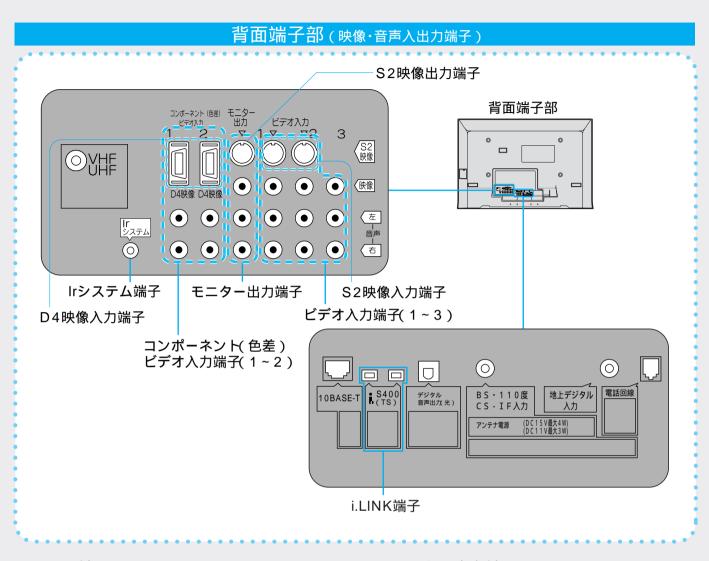

i.LINK端子(2組)

i.LINKは、1本のケーブルでハイビジョン放送 など高画質のデジタル画像や音声信号の入出力 を可能にし、本機から接続機器(D-VHSビデオ デッキなど の録画や再生など基本操作もでき る大変便利な機能です。

ハイビジョン映像やマルチビュー放送(🖾 48 ページ)などのデジタル映像に対応しています。 本機では地上アナログ放送などの画像には対応 していません。

本機では、2台までの当社製i.LINK機器を制御で きます。録画中は、使用していない機器でも端子の 抜き差しや電源の「入」切」はしないでください。 画像の乱れや異常動作の原因になります。

Irシステム端子

Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなど のリモコンの赤外線信号(Infrared)を利用して、 本機からビデオデッキなどの電源入「切」や 録画の開始など、一部の操作ができる機能です。 付属のIrシステムケーブルを接続します。

モニター出力端子(1組)

ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子 に接続します。

以下の信号を出力します。

本機で受信できるテレビ放送

ビデオ入力1~4に接続した各機器の映像 i.LINK端子に接続した各機器の映像

コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2に接続

した機器の音声(映像信号は出ません) 予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力します。

ビデオデッキなどの録画機器を接続した場合は、 「モニター出力停止設定」が必要です。

(© 109ページ)

ご注意

S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデ オ入力の「映像 端子に入力した信号は出力されません。 メモリーカードの画像を見るときは、映像信号は 出力されません。

地上アナログ放送の予約録画出力時は、GR(ゴー ストリダクション の機能は働きません。

録画時の信号の流れについては (喧 30ページ)




外部機器の接続・設定 の前にお読みください

録画機器の接続と設定

VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダー、 ハードディスクビデオレコーダーなどの接続と設定は、 下記の通り行ってください。

地上アナログ放送を録画できる機器は1台のみです。 (本機のモニター出力端子は1組です)

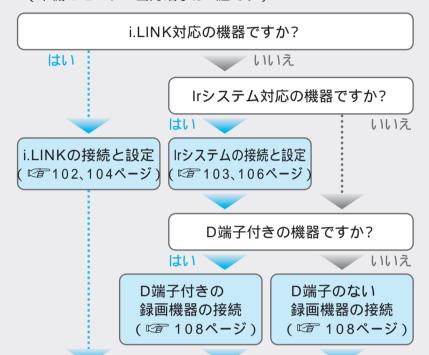

再生専用機器の接続と設定

DVDプレーヤーやビデオカメラ、 デジタルカメラなどの接続と設定は、 下記の通り行ってください。 前面に1台、背面に5台まで接続 できます。(録画機器用を含みます)

前面に接続する機器を決める (頻繁に取り外しをする機器)

> 再生専用機器の接続 (© 110ページ)

> 再生専用機器の設定 (© 111ページ)

録画機器の設定(『37109ページ)

ビデオ入力端子

(背面:ビデオ1~3、前面:ビデオ4) ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の出力端子 に接続します。

S2映像入力端子

「映像、入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。

再生機器の「S」S1」S2」出力端子と接続して ください。

S端子 : 色のにじみが少ない

S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加

S2端子:S1にワイドクリアビジョン対応を

追加

「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方 接続すると、「S2映像」の画像が映ります。 ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子は ありません。

「S2映像」入力端子に接続するときは、音声入力 端子にも同時に接続してください。

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子

(色差ビデオ1~2)

ビデオデッキなどの「D1~D4映像」と「音声」の 出力端子に接続します。

D4映像入力端子

「S2映像 入力端子よりも、さらに色のにじみが 少なく高画質に再生できます。

「D1~D4映像」のいずれかの端子と接続して ください。

ビデオデッキなどの「Y、PB、PR 「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とは、D端子ピン ケーブル RP-CVCDG15: 別売)で接続でき ます。

対応している信号:

525i(480i), 525p(480p), 1125i(1080i), 750p(720p)

続画 で前に 1・再生機器の

FULL

パソコンの接続

本機前面操作部 音声出力のある パソコンの場合 パソコンの音声出力端子の種類により、 市販のケーブルで接続 ∃□D-sub15P 市販の変換アダプター(必要なときのみ) /ケーブル(市販品)

音声入力は「ビデオ入力4」の端子を使用します。なお、モノラル音声の場合は「左」の端子に接続してくだ さい。左右スピーカーから同じ音声が出力されます。 イラストのパソコンは接続例です。

接続できるパソコン信号の種類

本機は表に記載の代表的な18種類のパソコン信号について、あらかじめ調整値を記憶しています。表に記載されていな いパソコン信号は、最大8種類まで記憶します。(対応周波数は水平: 15kHz~110kHz、垂直: 48Hz~120Hzです。) 本体に記憶済みのパソコン信号一覧表

640 × 400:70Hz	852 × 480:60Hz	800 × 600:85Hz	1024 × 768:75Hz	1280 × 1024:75Hz	640 × 480:67Hz
640 × 480:60Hz	800 × 600:60Hz	1024 × 768:60Hz	1024 × 768:85Hz	1280 × 1024:85Hz	832 × 624:75Hz
640 × 480 : 75Hz	800 × 600:75Hz	1024 × 768:70Hz	1280 × 1024:60Hz	1600 × 1200:60Hz	1152 × 870 : 75Hz

解像度は表に記載のドット数が表示可能です。

50	画面モードが「ノーマル」のとき	画面モードが「フル」のとき
V 型	1024×768	1366×768(16:9画面)
42	画面モードが「ノーマル」のとき	画面モードが「フル」のとき
V 型	768×768	1024×768(16:9画面)
37	画面モードが「ノーマル」のとき	画面モードが「フル」のとき
V 型	768×720	1024×720(16:9画面)

垂直解像度が上記の表を超えるものは簡易表示になり、細かい表示が十分判読できない場合があります。 対応周波数を超える信号を入力すると、正常な映像を表示できません。なお、範囲内でも一部正常な映 像を表示できない場合があります。


お知らせ

パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。

D-sub15P端子の機種のパソコンを接続する場合は、必要に応じて変換アダプター(市販品)をお使いください。 パソコンのミニD-sub15P端子がDOS/Vに対応している機種は、変換アダプターは必要ありません。

パソコン入力端子(ミニD-sub15P)の信号名

ピン番号信号名		ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	R	6	GND(アース)	11)	GND(アース)
2	G	7	GND(アース)	12	NC(無接続)
3	В	8	GND(アース)	13	HD
4	GND(アース)	9	NC(無接続)	(14)	VD
(5)	GND(アース)	10	GND(アース)	(15)	NC(無接続)




パソコン入力端子のピン配列

パソコン画面の調整・設定


画面の位置や大きさなどが 正常でないときは、パソコ ンに合わせた調整・設定を : 行ってください。



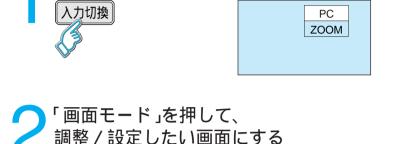

「入力切換」を押して、PC画面にする


メニュー 」を押して、「PC MENU 」を出す

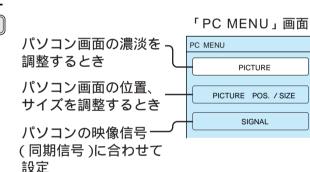

調整したい項目を選び、決定する



画面モード





□ PICTURE	PI
NORMALIZE NORMAL	(
PICTURE MENU (STANDARD)	
PICTURE DE LA	
BRIGHTNESS	0
SHARPNESS	
COLOR TEMP (NORMAL D)	C
ADVANCED SETTINGS OFF	

	V-POS	
1	V-SIZE	
-%←	CLOCK PHASE	

CTURE POS./SIZE



「PICTURE」画面 「PICTURE POS. /SIZE」画面 (100ページ)

(101ページ)


「SIGNAL」画面 (101ページ)

(100、101ページの選択へ続く©で)


最適な映像を 選ぶ

99ページの 手順4で 「PICTURE」を選択

①「PICTURE MENU」を選ぶ ② ご希望の映像メニューを選ぶ





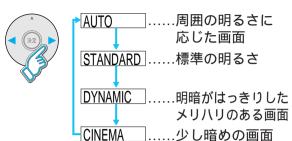

お好みの画質 に調整する 99ページの 手順4で 「PICTURE」を選択

テクニカル調整

「PICTURE」を選択


99ページの

手順4で

(1) 調整したい項目を選び調整する

パソコン画面の調整・設定

お知らせ



(調整中の画面)

「ADVANCED SETTINGS」を 「ON」にすると、より細かな調整 ができます。

詳しくは下記のテクニカル調整 をご覧ください。

「OFF」にするとテクニカル調整 の内容は反映されません。


選び、「ON」にする

(1)「ADVANCED SETTINGS」を ②「ADVANCED SETTINGS」画面に し、調整したい項目を選び調整する



O PICTURE	
NORMALIZE NORMA	AL
PICTURE MENU	√STANDARD D
PICTURE	
BRIGHTNESS	
SHARPNESS	
COLOR TEMP	√[NORMAL]D
ADVANCED SETTINGS	

「PICTURE」画面



「ADVANCED SETTINGS」画面

マークが出ます。

「画質の調整」画面に戻すとき▲▼で「NORMALIZE」 より上、または「GAMMA」より下を選ぶ。

項目	内容
W/B HIGH R[R ドライブ]	赤色の明るい部分の色温度を調整します
W/B HIGH B[B ドライブ]	青色の明るい部分の色温度を調整します
W/B LOW R[R カットオフ]	赤色の暗い部分の色温度を調整します
W/B LOW B[B カットオフ]	青色の暗い部分の色温度を調整します
GAMMA[ガンマ]	明るさ感を調整します 通常は「2.2」でご使用ください

調整範囲は - 30~30(「GAMMA」は、S CURVE/2.0/2.2/2.5)

お知らせ

調整内容は電源を「切」、「入」しても記憶します。 約1分以上操作をしないと調整画面が消えます。 各調整レベルを標準値に戻すには「NORMALIZE」を選び、(***)を押します。

① 調整したい項目を選び調整する

画面の位置や 大きさ(サイズ の調整

H-POS

H-SIZE

V-POS

V-SIZE

99ページの 手順4で PICTURE POS. SIZE」を選択

合わせ


99ページの

SIZE」を選択

手順4で


CLOCK PHASE

FPICTURE POS. /




「PICTURE POS. /SIZE」画面

水平位置 H-POS]




- ◀:画面が左へ移動。
- (▶:右へ移動。)

垂直位置「V-POS 1




- ◀:画面が下へ移動。
- (▶:上へ移動。)



- ◀:画面の左右が狭まる。
- (▶:左右に広がる。)


垂直サイズ V-SIZE 1



- ◀:画面の上下が狭まる。
- (▶:上下に広がる。)

画面に輪郭がにじんだり、ぼやけるときに調整してください。 クロック位相 ①「CLOCK PHASE」を選び、見やすいように調整する







「PICTURE POS. /SIZE」画面

① 設定する

パソコン画面 を安定させる

SIGNAL

99ページの 手順4で 「SIGNAL」を選択 H-FREQ. 469 kHz V-FREQ. 750 Hz

「SIGNAL」画面


SYNC H&V ...ふだんは「H&V」で。 ...パソコンが

"SYNC ON G めときは この表示に。

現在接続しているパソコン・信号の 周波数を表示します H-FREQ. - 水平走查周波数(kHz)

V-FREQ. - 垂直走查周波数(Hz)

D-VHS、HDRの設定(© 104ページ)

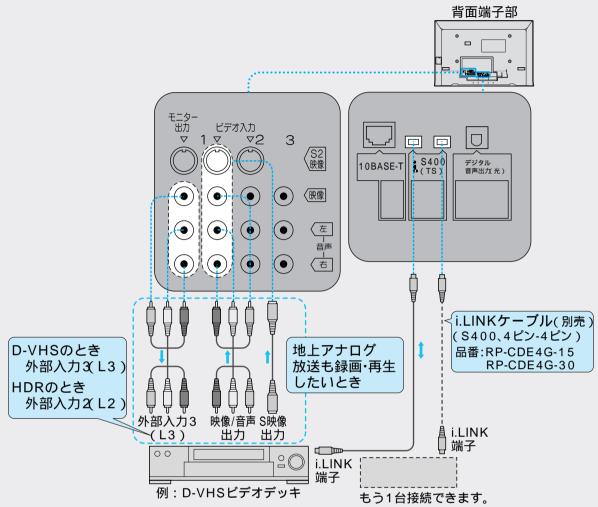

機器により異なる場合があります。 (録画機器の取扱説明書をご覧ください。)

i.LINKを接続すると

デジタル放送の録画・再生ができます。

本機から、当社製のD-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー(HDR)を操作できます。 (喧56ページ)

接続上のお願い

ケーブルを購入する際は「S400対応の4ピンのi.LINK(アイリンク)ケーブル」とご指定ください。

D端子付きの機器の場合は、上図のビデオ入力端子の代わりに、D4映像端子に接続することをおすすめ します。(🖙 108ページ)

i.LINK端子はどちらも同じように使えます。

ただし、接続が輸ループ)になったり、i.LINK対応パソコンなどを接続すると誤動作する場合があります。



ご注意

i.LINK端子からは、地上アナログ放送は出力されません。


i.LINK未対応のHDR(ハードディスクビデオレコーダー)もあります。(当社製DMR-HS2など)

地上アナログ放送時には、本機のモニター出力のS2映像出力端子から映像が出力されません。

地上アナログ放送を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。

Irシステムの接続

Irシステムの設定(© 106ページ)

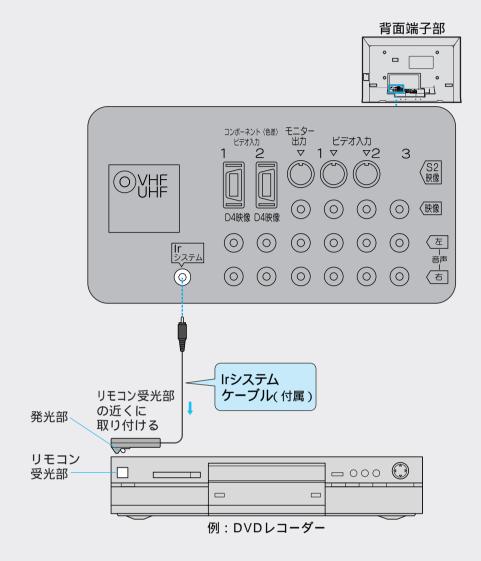

Irシステムケーブルの取り付け例

天板に取り付ける場合 録画機器または棚に 取り付ける場合 両面テープ(付属) 両面テープ(付属) リモコン受光部 リモコン受光部

録画機器のリモコン受光部の位置を確認してください。 両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。 Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、 無理にはがすと板の表面を傷める場合があるので、ご注意ください。

録画機器の接続、設定も必要です(🖙 108ページ)

i.LINK対応 D-VHSビデオデッキ、HDRの設定



「メニュー」を押す



画質の調整・ 音声の調整 画面の設定 システム設定

初期設定

選択 / 決定ボタン

「初期設定」を選び、 決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定

初期設定▶


設置設定

省エネ設定

「接続機器関連設定」を 選び、決定する



かんたん設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット



(右ページの選択へ続く©) 設定が有効でない項目は、灰色表示に なります。

i.LINK接続した機器 が使用できることと 本機に登録された 機器名を

確認する

入力切換で

選ぶだけで

i.LINK機器を

デジタルと

アナログを

再生する

自動切換して

ビデオ入力接続設定

本機のリモコンで 電源オフ時も

i.LINK信号に

したいとき

i.LINK待機

i,LINK機器の再生時

i.LINK自動切換

自動で行わない

応答

i.LINK接続設定

①「i.LINK接続設定」を選び、決定する



接続機器関連設定1/2

② 使いたい機器(2台まで)の「使用」が 「する になっているか確認する

i.LINK接続設定

Irシステム設定

ビデオ入力接続設定

	機器	機器 メーカー		機器 メーカー 機種 接続		状態 使用				
1	D-VHS1	Panasonic		AVC-1	23456	オ:	ン	/する \	П	
2	HDR2 Panasonic		AVC-12345		未接	続	しない			
3										
					· .		_	- \	_	

本機に メーカー名 「オン」電源オン 登録された と機種名 「オフ 電源オフ 機器名 (本機で操作可能)

「未接続」一度接続したが現在 はしていない状態。

使用する機器 「する」 使用しない機器 「しない」 使用できない機器 「不可」

「する」しない」を変えるには

- で機器を選び、決定ボタンを押す。
- (2)「使用する」またば、使用しない」を確認し、 決定ボタンを押す。

「未接続」の機器を選んだときには、「削除する」を 選び決定ボタンを押すと、登録を消すことができ

「予約」録画予約の待機中。 「不明」本機で操作できない、

またば 使用 が

「しない」になっている。

(終わったら | 元の画面を押す)

ビデオ1 つ

色差ビデオ1

①「ビデオ入力接続設定」を選び、 決定する



接続機器関連設定1/2 i.LINK接続設定 Irシステム設定 ビデオ入力接続設定



(2) 接続している ビデオ入力端子名を選ぶ



102ページの 接続例では 「ビデオ1 を選ぶ。

(終わったら 元の画を押す)

「i.LINK待機」を選び、「する」を選ぶ



i.LINK待機 しない する デジタル音声出力 デジタル音声予約録画連動 しない する



「しない」…リモコンで電源切」時の消費電力を 少なくする。

「する」......電源切」時に、電源ランプ (🖾 17ページ)が橙色に点灯。 (通常ば しない をおすすめします)

(終わったら 元の画を押す)

「i.LINK自動切換」を選び、「しない」を選ぶ



妾続機器関連設定 2/2√戻る					
モニター出力停止設定	ビデ	オ1			
入力スキップ	オ	ン			
.LINK自動切換	しない	する			



- 「しない」...i.LINK機器の操作で本機の入力切換 および自動表示を行わない。
- 「する」……i.LINK機器の再生時に、入力切換を自 動的に行い、その再生画面を自動で表 示させる。またi.LINK待機が「する」時 には、リモコンで電源オフの場合、自 動で電源オンにして再生表示を行う。

(終わったら 元の画面を押す)

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示 チャンネル 音量 元の画面 **Panasonic**

メニュー

元の画面

選択 / 決定ボタン

メニュー

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

(決定)

チャンネル

GSUIDE

Panasonic

元の画面

音量

外部機器の接続・設定

録画、予約に便利な Irシステムの設定





「メニュー」を押す

「初期設定」を選び、 決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「接続機器関連設定」を 選び、決定する



かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定

自動更新設定

設定リセット



「Irシステム設定」を選び、 決定する



接続機器関連設定1/2 i.LINK接続設定 Irシステム設定 ビデオ入力接続設定



(右ページの選択へ続く©で) 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

各項目ごとに、設定する



Irシステムで

設定する

Irシステムで 接続した機器が

か確認する

正しく動作する

テスト

接続した機器を

使えるように

Irシステム

メーカー

リモコン種別

外部入力



Irシステム設定 ∢ 戻る Irシステム オフオン メーカー 松下 リモコン種別 ビデオ1 外部入力 外部入力1

「オン」にする。

接続した機器のメーカーを選ぶ。

下記のテストで、うまく動作しないとき、切り換える。

当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ、設定してください。 本機に接続した、ビデオデッキ/DVDレコーダー側の外部入力端子の番号(1、2、3)に合わせる (他メーカーの機器では設定できません)

本機で設定できるメーカーは以下の通りです。

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニア 一部、使用できない商品もあります。

「リモコン種別」について

メーカーにより、リモコン信号が複数あり、種別が異なります。

下記のテストを実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン信号に切り換えてください。

リモコン種別を「DVDレコーダー1~3」に設定した場合は、番組表から録画予約を行うと録画予約情報の他 に番組タイトル情報が送られます。この番組タイトル情報を受信して表示できる当社製のDVDレコーダー は、DMR-E50、DMR-E60、DMR-E70V、DMR-E80H、DMR-E100H、DMR-E200Hの6機種です。 (2003年10月現在)

ただし、番組タイトル情報に、N、二、天 などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示され ません。

(終わったら下記のテストを行う)

①「テスト」を選び、決定する



Irシステム設定		◆ 戻る
Irシステム	オフ	オン
メーカー	松	下
リモコン種別	ビテ	*オ1
外部入力	外部。	入力 1
テスト		



②録画機器の電源が入「切するか、確認する

「送信中」が表示され、電源「入」切」のリモコン信号がくり返し送信されます。

③ 決定ボタンを押す

(くり返し送信が終了)

録画機器の電源が入「切」しないときは


Irシステムケーブルの接続、 取り付けを確認する。(🖙 103ページ) リモコン種別を変える。(上記)

(終わったら 元の画を押す)


録画機器の接続と設定



D端子付きの録画機器の接続(例)

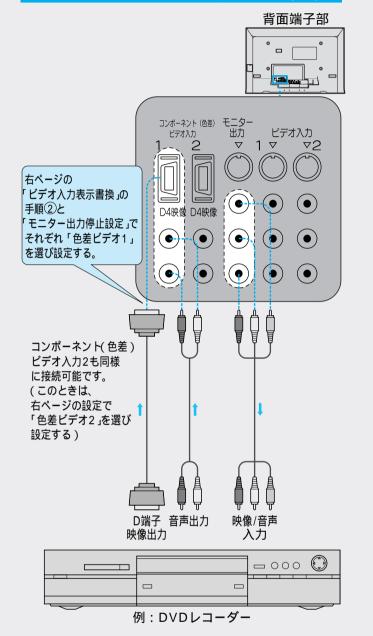

D端子のない録画機器の接続(例)

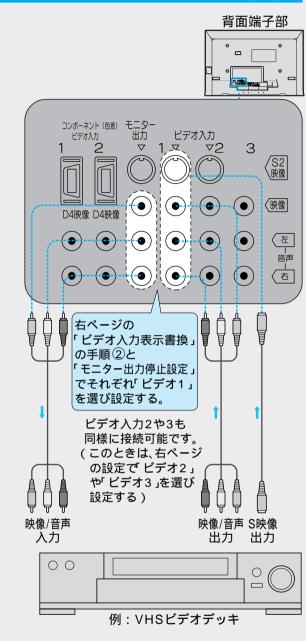

ご注意

地上アナログ放送時には、本機のモニター出力のS2映像出力端子から映像が出力されません。 地上アナログ放送を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。

お知らせ

ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等の画質で録画されます。 接続機器にD端子がなく、コンポーネント信号のみの場合は、別売の変換ケーブルで接続できます。

メニュー を押す



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「初期設定」を選び、 決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「接続機器関連設定」を 選び、決定する



設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

かんたん設置設定

(右の選択へ続く☞)



入力端子に 接続した 機器に 合わせて

ビデオ入力 表示書換

表示を変える

i.LINK接続 した機器は 不要。

接続した録画機器

で 左ページ の 映像・音声の

モニター

する

出力を停止

モニター出力停止設定

ハウリング (ブー音) か

映像発振の

防止のため。

①「ビデオ入力表示書換」を 選び、決定する



(2) 録画機器を接続した ビデオ入力端子を選び、

> ビデオ入力表示書換 ∢ 戻る ビデオ 1 VTR ビデオ 2 ビデオ2 ビデオ3 ビデオ3 ビデオ4 ビデオ4

機器に合わせて表示を選ぶ



色差ビデオ1



DVD

▶を押すたびに切り換わります。



(終わったら 元の画を押す)

「モニター出力停止設定」 を選び、録画機器と接続 した入力端子を選ぶ

接続機器関連設定 2/2 ∢ 戻る 入力スキップ しない する




▼を繰り返し 押すと、次の ゚゚ページになる。



ビデオ 1~4 色差ビデオ 1~2 から選ぶ。(i.LINK接続中は、 i.LINK機器も選べます)

しない「停止させないとき。

(終わったら 元の画面を押す)

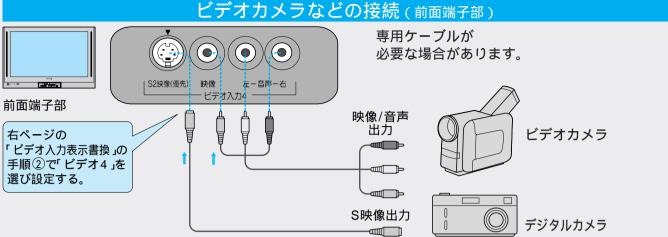


再生専用機器の接続と設定

DVDプレーヤーなどの接続(背面端子部)

D端子付きの再生専用機器の接続(例)

背面端子部

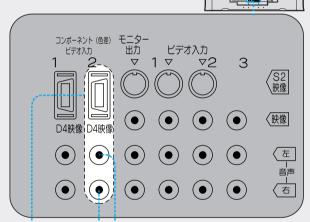


右ページの 「ビデオ入力表示書換」の 手順②で「色差ビデオ2」 を選び設定する。 コンポーネント(色差) ビデオ入力1も同様 に接続可能です。 (このときは、右ページ の設定で「色差ビデオ1」 を選び設定する)



音声出力

D端子のない再生専用機器の接続(例)

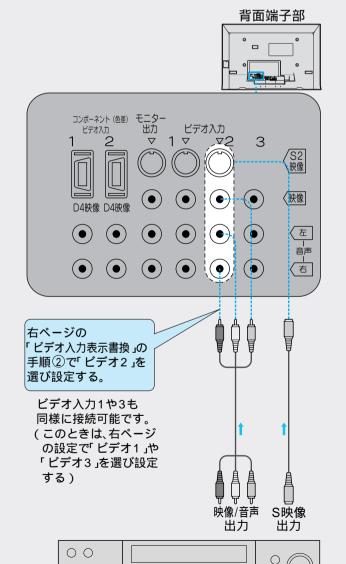

例:再生専用ビデオデッキ

メニュー を選ぶ



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「初期設定」を選び、 決定する



音声の調整

画面の設定 システム設定 初期設定▶

画質の調整

「接続機器関連設定」を 選び、決定する





かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

(右の選択へ続く☞)

①「ビデオ入力表示書換」を 選び、決定する



入力端子に 接続した 機器に 合わせて

ビデオ入力 表示書換

入力切換ボタン

接続のない

外部入力を

入力スキップ

飛ばす

を押したとき

表示を変える

(2) 再生機器を接続した ビデオ入力端子を選び、

機器に合わせて表示を選ぶ

ビデオ 1	VTR
ビデオ 2	ビデオ 2
ビデオ 3	ビデオ 3
ビデオ 4	ビデオ 4
色差ビデオ 1	DVD
色差ビデオ 2	◆ 色差ビデオ 2 →





▶を押すたびに切り換わります。

元の表示 → DVD → CATV デジタルチューナー 表示なし ディスク VTR

(終わったら 元の画を押す)

「入力スキップ」を選び、 「オン を選ぶ

接続機器関連設定 2/2 ▼ 戻る モニター出力停止設定 ビデオ1 入力スキップ . LINK自動切換 しない する



▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。



オン ... ြ か か を 押 し た と き、 PC(パソ コン)以外の接続の無い入力に は切換わりません。

│オフ│…接続にかかわらず、짔堋 を押す ごとに、ビデオ1~4、色差ビデ オ1、2、PCに切換わります。


PCスキップ ... 🗚 を押したとき、PCや接続 の無い入力には切換わりません。

(終わったら 元の画を押す)

再生専用機器の 接続と設定

光ケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定



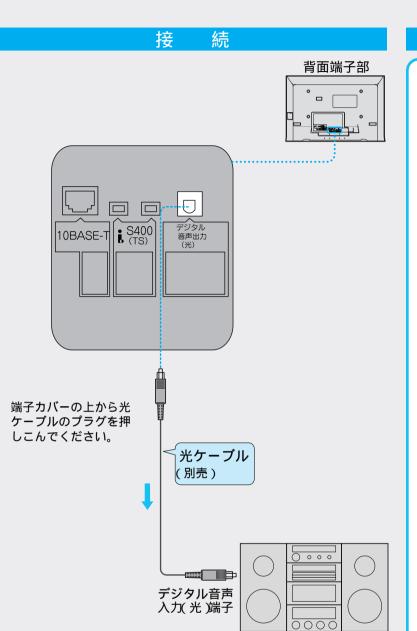

接続できるオーディオ機器

デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。

オーディオ機器

本機のデジタル音声出力、光 端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。 AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コ

ンパクトディスク 並みの音質データを約1 / 12 にまで圧縮できます。また、5.1 チャンネルのサラウンド音声や 多言語再生を行うこともできます。

オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

┫ 「メニュー」を押す



画質の調整 ト 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「初期設定」を選び、 決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

○ 「接続機器関連設定」を 選び、決定する



かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定▶ 自動更新設定 設定リセット

(右ページの選択へ続く 🖙)

設 定

AAC対応の

録画予約で

デジタル音声出力(光

端子から録音中に

チャンネルを

変えても確実

デジタル音声

予約録画連動

に録音する

オーディオ機器

を接続したとき

デジタル音声出力

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ



i.LINK待機	しない	する		
デジタル音声出力	PCM			
デジタル音声予約録画連動 しない する				
	▼			



PCM オーディオ機器がAACフォーマットに 対応していないとき。(工場出荷時)

AAC 常に「AAC」出力。

」サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に 「AAC」出力に切り換える。

(お知らせ)

「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。

地上アナログ放送や、ビデオ入力端子1~4、色差ビデオ入力端子1、2に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。 AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し 自動切換機能のあるものをお勧めします。

(終わったら 元の画のを押す)

「デジタル音声予約録画連動」を選び、「する」を選ぶ



	i.LINK待機	しない	する
>	デジタル音声出力	P	СМ
	デジタル音声予約録画連動	しない	する
		▼	



する

録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力。 上記の「デジタル音声出力」を「PCM」にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送では

AAC出力になります) 地上アナログ放送の予約録画実行中は、現在選局中の

しない選局中の番組の音声を出力。

音声を出力します。

お知らせ

デジタル放送の番組によっては、録音できない場合があります。

(終わったら 元の画面を押す)

地上アナログ放送チャンネル一覧表

(市外局番を用いた設定)

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変更され、その地域 の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動 的に設定されます。 一部の地域は自動変換されない場合があります。

				リモコンボタンと受	受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名			
都道	±7→	市外	1	2	3	4	5	
府県	都市	局番	受信·表示: 放送局名	受信表示:放送局名	受信表示:放送局名	受信表示 CHICHI 放送局名	受信·表示: 放送局名	
北海道	札幌	011	1 1 HBC テレビ	1 1	3 3 NHK総合札幌	17 17 TV 北海道	5 · 5 · STVテレビ	
	旭 川	0166		2 ¦ 2 ¦NHK教育札幌		33 33 TV 北海道		
	北見	0157	0.40.41175 = 1.12	2 2 NHK教育札幌	1 1	4 4 1111//// 4 14	1 1	
	帯 広 釧 路	0155	34¦34¦HTBテレビ	2 ' 2 'NHK教育札幌		4 4 NHK総合札幌 29'29'TV 北海道	1 1	
	<u>페</u>	0134		2 2 NHK教育札幌		29 29 TV 北海道	1	
	函館		21 21 TV 北海道	27!27!UHBテレビ	35 35 HTBテレビ	4 4 NHK総合札幌	1 1	
青森	青森	0177	1 1 青森放送		3 3 NHK総合青森		5 5 NHK教育青森	
ш т	八戸	0178		0000 #/ =11=1 1	05 05 = 1 12 4 5	31 31 青森朝日放送	04 04 14 7 7 1 12	
岩	<u>盛</u> 岡	019	1 1 東北放送 1 1 1 東北放送	3333はめんこいテレビ	35 35 テレビ岩手 3 3 NHK総合仙台	4 4 NHK総言盤回	3 1 i 3 1 i I A T テ レ ビ 5 ¦ 5 ¦ NHK 教育仙台	
秋田	秋田	018	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 · 2 · NHK教育秋田	J J J INTIN MODILIDE		31:31:秋田朝日放送	
	大 館	0186	1 1 青森放送	1 1		4 4 NHK総合秋田	59 59 秋田朝日放送	
山形	山形	023		1 1	1 1	4 4 NHK教育山形		
福島	<u>鶴岡</u> 福島	0235	1 1 1 山形放送 1 1 1 東北放送	2 ' 2 'NHK教育福島	3 3 NHK総合山形	3 1 '3 1 'テレビユー福島	24 24 さくらんぼ	
	会津若松	0242	1 1 NHK総合福島	2 2 N □ N 教 目 相 国	3 3 NHK教育福島	47 47 テレビュー福島		
	いわき	0246		32 32 テレビユー福島		4 4 NHK総合福島		
茨 城	水戸	029	44 1 NHK総合東京	14 14 M X テレビ	46 3 NHK教育東京	42 4 日本テレビ		
栃木	宇都宮	028		14¦14¦MXテレビ		25 4 日本テレビ		
群 馬 埼 玉	<u>前橋</u> さいたま	027	5 2 1 NHK 総合東京 1 1 NHK 総合東京			54 4 日本テレビ	48 48 群馬テレビ 16 16 放送大学	
千葉	千葉	043	1 1 1 NHK総合東京				16:16:放送大学	
東京	東京	03	1 1 NHK総合東京		3 3 NHK教育東京	4 4 日本テレビ	16 16 放送大学	
神奈川	横浜	045	1 1 NHK総合東京	14 14 MXテレビ		4 4 日本テレビ	16 16 放送大学	
新潟	新潟	025	4 1 4 1 4 1 7 1 7 1 7 1 7 1	C I C IMPO = L I	21 21 新潟テレビ21	29 29 テレビ新潟	5 5 新潟放送	
富山石川	<u>富山</u> 金沢	0764	1 1 1 北日本放送	6 ¦ 6 ¦MRO テレビ	3 3 NHK総合富山 34 34 富山テレビ	37 37 石川テレビ 4 4 NHK総合金沢		
福井	福井	0776	111111111111111111111111111111111111111		3 3 NHK教育福井	1 1		
山梨	甲府	055	1 1 NHK総合甲府		3 3 NHK教育甲府	4 4 日本テレビ	5 5 山梨放送	
長 野	長野	026	4 4 4 4 E M7 ±0 C7 ±1.74	2 ¦ 2 ¦NHK総合長野		20 20 長野朝日放送		
岐阜	<u>飯</u> 田 岐阜	0265	44444長野朝日放送 1 1 1 東海テレビ	1 1	3 3 NHK教育長野 39 3 NHK総合名古屋	4 · 4 · NHK総合長野	5 ¦ 5 ¦CBC テレビ	
静岡	 以 	054		2 2 NHK教育静岡	J J J INIIIN 総自有日圧	3 1 3 1 静岡第一テレビ	1 1	
	浜 松	053	1 1 東海テレビ	30、30、静岡第一テレビ		4 4 NHK総合静岡	5 5 CBC テレビ	
愛知	名古屋	052	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合名古屋		5 ¦ 5 ¦CBC テレビ	
三 重 滋 賀	<u>津</u> 大津	059	1 1 東海テレビ		313 NHK総合名古屋	4 4 毎日放送	5 5 CBC テレビ	
滋賀京都	大 津 京 都	077		28 28 NHK総合大阪	19 19 テレビ大阪	36 4 与日放送 4 与日放送		
大阪	大阪	06	1 1	2 2 NHK総合大阪	19 19 テレビ大阪	4 4 毎日放送	1 1	
兵 庫	神戸	078		28: 2 NHK総合大阪	36 36 サンテレビ	18 4 毎日放送	19:19:テレビ大坂	
奈良	奈良	0742		2 2 NHK総合大阪	19 19 テレビ大阪	4 4 毎日放送	5 1 5 1 NHK総合大阪	
和歌山鳥取	和歌山鳥取	073	1 1 日本海テレビ	32 2 NHK総合大阪	3 3 NHK総合鳥取	4 4 HH H M M M M M M M M M M M M M M M M	30 30 テレビ和歌山	
島根	松江		30 30 日本海テレビ		I I	- 「「「「「八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	1 1	
	浜 田	0855		2 1 2 INHK総合松江			5 5 山陰放送	
岡山	岡山	086	35 35 OHKテレビ				5 ¦ 5 ¦NHK総合岡山	
広島	<u>広島</u> 福山	082	3131テレビ新広島 5454,テレビ新広島	1 1	3 3 NHK総合広島 3 3 NHK教育広島	4 4 中国放送		
ЩП	<u>на ц</u> Ц П	083	1 · 1 · NHK教育山口		23 23 TVQ九州放送	28:28:山口朝日放送		
徳島	徳島	088	1 1 四国放送		3 3 NHK総合徳島		55 55 テレビ和歌山	
香川	高 松	087	19 19 テレビ瀬戸内	i i	39 39 NHK教育高松	4 4 毎日放送	37 37 NHK総合高松	
愛媛	松山	089	23 23 テレビ瀬戸内		12 12 広島テレビ		31、31、テレビ新広島	
高 知	新居浜 高 知	0897	23 23 テレビ瀬戸内	Z Z NHK総合松山	12 12 広島テレビ	4 4 NHK 教育松山 4 4 NHK 総合高知	31 31 テレビ新広島	
福岡	福岡	092	1 ! 1 !KBCテレビ		3 3 NHK総合福岡	4 4 RKB 毎日放送	19 19 TVQ九州放送	
	北九州	093	1	2 · 2 · KBCテレビ	35 35 FBSテレビ	36 36 サガテレビ	23,23,TVQ九州放送	
佐 賀	佐賀		57 57 KBCテレビ		52 52 FBSテレビ		1 4 1 4 TVQ九州放送	
長 崎 熊 本	長 崎 熊 本	095	1 1 NHK 教育長崎 1 1 KBC テレビ	57:57:KBCテレビ	3 · 3 · NHK総合長崎	4 4 RKB 毎日放送 22 22 KKTテレビ	5 5 長崎放送	
<u>熊</u> 本	<u>熊本</u> 大分	096	1 1 KBCテレビ		3 1 3 1 NHK総合大分		5 5 大分放送	
宮崎	宮崎	0985	1 1 南日本放送		35 35 テレビ宮崎		7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	延岡	0982	!!!	2 ¦ 2 ¦NHK教育宮崎	!!!	4 4 NHK総合宮崎		
鹿児島	鹿児島	099	1 1 南日本放送				5 5 NHK教育鹿児島	
沖 縄	<u>阿久根</u> 那 覇	0996		34¦34¦テレビ熊本 2 2 NHK総合沖縄		23 23 鹿児島放送	1 1	
/ 作 / 維	カト 重月	000	とひ とひ ル 歩 羽 口 欣 区	L L NON総口冲縄	1 1	1 1	I I	

表の見かた

受信 | 表示 | CH | CH /÷ 放送局名 1 NHK 総合東京 リモコンボタン リモコンのチャンネルボタンの番号 表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネルの番号 受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号 (2003年10月現在)

											9 5 15 10 1			7000	= -	(2003	年10月	現在
	6				7	IJ:	E 🗆 🗅	ンボタンと受 。	信チ·	ャン	ネル・表示チ	ヤンネル	・放送局名			1.1		1.2	
受信・表	'	v = -	受信	表示		受信	表示	0	受信	表示	9	受信 表示	 	受信 1	表示		受信・表	元	
CH	DH! 放i	送局名	ĈH	CH	放送局名	СН	CH	放达向 名	ĈH	CH	放送局名	CH¦CH		受信 · CH ·	CH	放送局名	CHIC	H! "XZZ	
	i							UHBテレビ					HTBテレビ	i			121	2 NHK教	育札帳
-			_	-				UHBテレビ			NHK総合札幌		HTBテレビ				H	-	
6	6 ¦HBC	・テレビ	/	/	STVテレビ			<u>UHBテレビ</u> UHBテレビ	9	1 9	·NHK総合札幌		<u>'HTBテレビ</u> 'STVテレビ	331	<u> </u>	·HBC テレビ	121	 2¦NHK教	苔 札 旭
0	ı ı ı	, , , , ,	7	7	STVテレビ			UHBテレビ	9	1 9	·NHK 総合札幌		·HTBテレビ	111	11	HBC テレビ	121	<u> </u>	日化が
	i				STVテレビ				9	9	NHK総合札幌	39 39	HTBテレビ	11		HBC テレビ		1	
6	6 ¦HBC	テレビ									1		NHK教育札幌	!		1	12 1	2¦STV7	テレヒ
i	i		_	-		27	27	UHBテレビ		1 0	 	34 34	青森朝日放送				383	8青森テ	レヒ
6	6 IBC	ニレビ			NHK教育青森 ミヤギテレビ	0	. 0	NHK教育盛岡	9	9	NHK総合青森	22.22	古口木协兴	11	11	<u> </u> 青森放送	12.1	3¦青森テ 2 仙台]	ナルビ
0 1	I	JVL			東日本放送	0	1		34	134	ミヤギテレビ	32132	·東日本放送 '			l		<u>2 仙日/</u> 2 仙台/	
	1		-	-	N H T TAX C						NHK総合秋田		i	11	11	↓ ·秋田放送		<u>- 1 秋田テ</u> 7 秋田テ	
	6¦秋日							NHK教育秋田		l I				ľ		l I	57¦5	7 秋田テ	・レビ
	361テレt							NHK総合山形			1	10 10	山形放送			l 		8 山形テ	
	6 ¦NHK 3 1 短自由		2 2	3 2	 東日本放送			テレビユー山形 ミヤギテレビ	0	1 0	INUK	35125	· !福島放送	111	1 1	ı ı 垣皀ニリ. ビ		9¦山形テ 2'仙 台)	
								福島中央テレビ			NHK総古価島 ミヤギテレビ			1 1	1 1	一曲両ノレビ		2 加百/ 2 仙台/	
	3 4 ¦福島中				 			福島テレビ		1			NHK教育福島			I		6¦福島	
40	6 TBS	テレビ				38	8	フジテレビ	39	46	千葉テレビ		テレビ朝日	i			321	2 テレビ	東京
	6 TBS			4.2	++ ·* 1 **	21	8	フジテレビ	0.7	0.7	-1 121+-		テレビ朝日			-		2 テレビ	
561	6 IBS	テレビ	40	16	放送大学	58	8	<u>フシテレビ</u> フジテレビ			テレビ埼玉		<u>・アレビ朝日</u> テレビ朝日	/ Q I	ΛΩ	I 「 		2 テレビ 2 テレビ	
					アレビ埼玉 TVKテレビ			フジテレビ			<u> 干燥テレビ</u> 千葉テレビ		<u> アレビ朝日</u> テレビ朝日			<u>」群馬アレこ</u> 」テレビ埼玉		<u> 2, テレヒ</u> 2 テレビ	
6	6 ¦TBS	テレビ	42	42	TVKテレビ	8	8	フジテレビ			千葉テレビ		テレビ朝日			テレビ埼玉	12 1	2 テレビ	東京
					TVKテレビ	8	8	フジテレビ		1		10 10	テレビ朝日			1	121	2 テレビ	東京
2010)) () T =	→			1		i 8	NHK総合新潟		 	1		新潟総合テレビ	i				2 NHK教	
	32 チュ - 6 MRC		25	25	北陸朝日放送			NHK教育金沢		-			NHK教育富山 テレビ金沢					<u>4¦富山テ</u> 7¦石川テ	
	6 ¦MRC		20	1	1		1	MINIXH W//	9	! 9	NHK総合福井		1	11	11	<u>.</u> ¦福井放送		9¦福井テ	
373	アプテレ	ビ山梨	6	6	TBS テレビ	8	8	フジテレビ					テレビ朝日					2 テレビ	
	30¦テレ					4.0	1.0	- 1 12/111	9	9	NHK教育長野	38¦38	長野放送	11	11	信越放送		-	
25 2	6 信起	と放达 ビ悪知	27	37	岐阜テレビ			<u>テレビ信州</u> 三重テレビ	9	1 1 0	NHK教育名古屋	40 40	長野放送	11	11	メ~テレ	353	<u> </u> 5¦中京テ	-1,1
	<u>- 3 プレ</u> 3 3 [‡] 静岡朝		31	J	W 干 ノ レ L	33	1	一里ノレビ			'NHK総合静岡	1	1			SBS テレビ		<u> 5, エボノ</u> 5' テレビ	
			25	25	テレビ愛知	8	8	NHK教育静岡			1	28 28	静岡朝日テレビ	ļ ļ		1		4 テレビ	
					中京テレビ				9	9	NHK教育名古屋	1 0 1 0	 			<u> メ~テレ</u>		5 テレビ	
		–	_		三重テレビ !京都テレビ			関西テレビ 関西テレビ			NHK教育名古屋 いか いか いか いか いか いか いか いか いか いか いか いか いか		読売テレビ	111	11	<u> </u>		<u>5 中京テ</u> 6 NHK教	
					京都テレビ			関西テレビ			·サンテレビ		<u>- 祝兄テレヒ</u> - 読売テレビ			1		2 NHK教	
					京都テレビ			関西テレビ			サンテレビ		読売テレビ	- 1		1		2¦NHK教	
	6 ABC					22	8	関西テレビ					読売テレビ	i				2 NHK教	
			34	34	京都テレビ			関西テレビ		;36 '	サンテレビ		読売テレビ	55	55	奈良テレビ		2 NHK教	
44	6 ABC	TVC				40	0	関西テレビ					読売テレビ 山陰放送			1		2 NHK教 4 山陰中央	
6	6 ¦NHK	総合松江				34	34	山陰中央テレビ		1	1		山陰放送			1		2 NHK教	
	i					58	58	山陰中央テレビ	9	9	NHK教育松江						i		
- 1					瀬戸内海放送						西日本放送		1			山陽放送	1 2 1	つた自己	<u> </u>
I	I				NHK教育広島 中国放送		l I				広島ホーム	I	I			<u> </u> 広島テレビ	1211	2 広島テ	νC
-	-				<u>, 千国がた</u> ,テレビ山口	8	8	RKB 毎日放送			·NHK総合山口	10 10	テレビ西日本			山口放送	353	5 FBS 7	テレヒ
			36	36	サンテレビ	8	8	関西テレビ			 	10¦10	読売テレビ	l		I	38 1	2 NHK教	育徳島
					瀬戸内海放送	8	8	関西テレビ					読売テレビ					1 OHK 7	
6	o 'NHK	総合松山 まね 注	25	25				あいテレビ あいテレビ			<u> 西日本放送</u> 西日本放送		南海放送			<u>山陽放送</u> 山陽放送		<u>7∖愛媛</u> 7 6¹愛媛7	
	6 NHK		33	55				高知放送	9	1	口口个队区		テレビ高知		40	高知さんさん		<u> </u>	11X X
6	6¦NHK	教育福岡							9	9	テレビ西日本		1	11	11	¦RKK テレビ		7¦FBSテ	
	6 NHK				E ****			RKB 毎日放送	0.0	10.0	 		テレビ西日本					2 NHK教	
	34 テレ		25	2.5	長崎国際テレビ	48		RKB 毎日放送 テレビ西日本					プレビ西日本 PKK テレビ	11	11	¦RKK テレビ □テレビ長崎		7¦テレビ	
					_{長崎国際アレビ} テレビ長崎								RKK テレビ TVQ九州放送				4 4	2 K K T テ 1 RKB 毎	日放送
101	0 南淮	放送	36	36	テレビ大分	37	37	FBSテレビ	24	24	大分朝日放送	19 19	TVQ九州放送	9 1	9	テレビ西日本	121	2 NHK教	育大名
	i		32	32	鹿児島放送	8	8	NHK総合宮崎	38	38	鹿児島テレビ	10 10	宮崎放送	l l		I I	12 1	2 NHK教	
	6 宮崎		0.0	0.0	年旧白北 ツ			テレビ宮崎	II	2.0			************************************	2.0		 	1	1	
					鹿児島放送 KKTテレビ								熊本朝日放送				1 2 1 1	 2¦NHK教育	5 亩 旧 亩
33 3	りつ「屁冗!	コノレこ		22	KKITUC			沖縄テレビ	10	10			琉球放送	1.1	11			Z;NHK教用 2:NHK教	
	- 1							71 me J V L				1.5.10	- カル・ホルス 人へ	<u> </u>			<u> • = • • </u>	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	⊟/[#


地上デジタル放送 チャンネル一覧表

(地域名を用いた設定)

かんたん設置設定(© 74ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。

割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)			北海道(北見)	北海道(室蘭)	
放送局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合・室蘭 2 NHK教育・室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレピュー山形 8 さくらんぽテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいがた 5 岩手朝日がた	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央ルビ 5 KFB福島放送 6 7ルビュー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 12 放送大学
お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
0728230							
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 79 7ルピッコン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピシ゚ョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育:長野 4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
放送	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 12 放送大学	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉	2 NHK教育・長野4 テレビ信州5 ABN長野朝日放送6 SBC信越放送

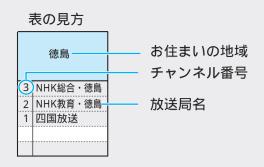

(2003年6月25日現在)

お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送 局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがい 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホムテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	2 NHK教育・松江 8 山陰中央形ビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央카じ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレピ山口 5 YAB山口朝日
お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 1 0 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一元化 5 静岡朝日元化	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合·福阿 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福阿 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福阿放送 7 TVQ九州放送 8 TNC示比·西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKT〈まもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合·宮崎 2 NHK教育·宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレピ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガ・テレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレピ(OTV)			

チャンネルー覧表地上デジタル放送

放送局コージ ド域 覧 覧 表表

地上アナログ放送 放送局コード一覧表

地上アナログ放送のチャンネル修正(でで 80ページ)で 放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

(2003年10月現在)

<u>t</u>	也区	放送局名	放送局コード	1	也区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
		NHK総合札幌	0336			山梨放送	0773		NHK総合高松	6224
				山梨	Ę					
		NHK教育札幌	0346			テレビ山梨	0549	香川	NHK教育高松	6234
		HBCテレビ	0257			NHK総合静岡	3920	= / ''	西日本放送	0265
北海	苗	STVテレビ	0261			NHK教育静岡	3930		瀬戸内海放送	1569
'''	~~	UHBテレビ	0283		_	SBSテレビ	1291		NHK総合徳島	5968
				静岡]			体白		
		HTBテレビ	0291			テレビ静岡	1315	徳島	NHK教育徳島	5978
		TV北海道	0273			静岡朝日テレビ	5153		四国放送	1793
		NHK総合青森	0592			静岡第一テレビ	4895		NHK総合松山	6480
		NHK教育青森	0602			NHK総合名古屋	4176		NHK教育松山	6490
青森	5		0513	中剖	3	NHK教育名古屋	4186			1290
月林	₭ .	青森放送						愛媛	南海放送	
		青森テレビ	0294			東海テレビ	1281		愛媛放送	1317
		青森朝日放送	4386			CBCテレビ	1029		あいテレビ	0541
		NHK総合秋田	1360	中部	3(愛知)		5643		愛媛朝日テレビ	4889
		NHK教育秋田	1370	' "	()	中京テレビ	1571		NHK総合高知	6736
1.L IT	,									
秋田	1	秋田放送	0267	<u> </u>		テレビ愛知	0537		NHK教育高知	6746
		秋田テレビ	0293	中部	岐阜	岐阜テレビ	1061	高知	高知さんさん	0296
		秋田朝日放送	4383	一部	三重	三重テレビ	1313		テレビ高知	1574
		NHK総合盛岡	0848			NHK総合富山	3152		高知放送	0776
		NHK教育盛岡	0858			NHK教育富山	3162		NHK総合福岡	6992
岩手	=	IATテレビ	0276	富山	1	チューリップ	4640		NHK教育福岡	7002
		テレビ岩手	0547			北日本放送	1025		KBCテレビ	2049
		IBCテレビ	0262			富山テレビ	0802	福岡	RKB毎日放送	1028
		めんこいテレビ	4385			NHK総合金沢	3408	IMI-3	テレビ西日本	0521
-										
		NHK総合山形	1616			NHK教育金沢	3418		FBSテレビ	1573
		NHK教育山形	1626	石川	ı	石川テレビ	0805		TVQ九州放送	0531
. ι. π	,	山形放送	0266	11111	I	テレビ金沢	0801		NHK総合佐賀	7760
山形		さくらんぼ	0286			北陸朝日放送	4377	佐賀	NHK教育佐賀	7770
							0774	社員		0804
		テレビユー山形	0292			MROテレビ			サガテレビ	
		山形テレビ	0550			NHK総合福井	3664		NHK総合鹿児島	8528
		NHK総合仙台	1104)= +H	-	NHK教育福井	3674		NHK教育鹿児島	8538
		NHK教育仙台	1114	福井	-	福井放送	1035		南日本放送	2305
		東北放送	0769			福井テレビ	0295	鹿児島	鹿児島テレビ	1830
宮切	芃									
		仙台放送	0268			NHK総合大阪	4432		鹿児島放送	0800
		ミヤギテレビ	0546			NHK教育大阪	4442		鹿児島読売	1310
		東日本放送	0288			毎日放送	0516		NHK総合宮崎	8272
		NHK総合福島	1872		大阪	ABCテレビ	1030	宮崎	NHK教育宮崎	8282
		NHK教育福島	1882			関西テレビ	0520		宮崎放送	1546
福島	3	福島放送	0803	関西		読売テレビ	0778		テレビ宮崎	2339
	บ	福島中央テレビ	4641	西		テレビ大阪	0275		NHK総合大分	8016
		テレビユー福島	0543		京都	京都テレビ	1058		NHK教育大分	8026
		福島テレビ	0523		兵庫	サンテレビ	0548	大分	テレビ大分	1060
_								\/\)		
		NHK総合東京	2128		奈良	奈良テレビ	0311		大分朝日放送	0280
		NHK教育東京	2138		<u>和歌山</u>	テレビ和歌山	5150		大分放送	1541
		日本テレビ	0260		滋賀	びわ湖放送	0798		NHK総合熊本	7504
	 _	TBSテレビ	0518			NHK総合岡山	5200		NHK教育熊本	7514
	東京	フジテレビ	0264				5210			2315
P8				l		NHK教育岡山		熊本	RKKテレビ	
関		テレビ朝日	0522	岡山	1	山陽放送	1803		熊本朝日放送	4624
東		テレビ東京	0524			OHKテレビ	1827		KKTテレビ	0278
		MXテレビ	0270			テレビ瀬戸内	4375		テレビ熊本	1570
	埼玉	テレビ埼玉	0806			NHK総合広島	5456		NHK総合長崎	7248
		千葉テレビ	0302							7258
	千葉					NHK教育広島	5466		NHK教育長崎	
	神奈川	TVKテレビ	4394	広島	1	中国放送	0772	長崎	長崎国際テレビ	5145
	群馬	群馬テレビ	0304	144	U	広島テレビ	0780	LX WIJ	長崎文化放送	4635
	栃木	とちぎテレビ	4631			テレビ新広島	5151		テレビ長崎	1829
	10071	NHK総合新潟	2384			広島ホーム	2083		長崎放送	1285
		NHK教育新潟	2394			NHK総合鳥取	4688		NHK総合沖縄	8784
新潟	3	新潟放送	0517	鳥耶	7	NHK教育鳥取	4698		NHK教育沖縄	8794
331 120	ש	新潟総合テレビ	5155	740	`	日本海テレビ	5633	沖縄	琉球放送	1802
		テレビ新潟	0285			山陰放送	1034		琉球朝日放送	0540
			0533			NHK総合松江	4944		沖縄テレビ	1032
		新潟テレビ21	2640	 						
		NHK総合長野	2640	島根	₹	NHK教育松江	4954		衛星第1	0074
		NHK教育長野	2650			山陰中央テレビ	5410		衛星第2	0076
E m3	7	長野放送	1062			NHK総合山口	5712	全国	WOWOW	0073
長野	ľ	長野朝日放送	4628			NHK教育山口	5722		放送大学	0272
				山山口	1					
		テレビ信州	0542	ШЬ	1	山口放送	2059		ハイビジョン	0075
		信越放送	0779			テレビ山口	1318			
11.5	IJ	NHK総合甲府	2896			山口朝日放送	4380			
山梨	ξ	NHK教育甲府	2906							
			, _ 0 0 0							

Gガイド地域一覧表

「Gガイド地域設定(©電 86ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上 アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも 番組表に表示されません。

								(2003年	10月現在)
札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビュー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総 教 テ テ テ テ テ テ デ デ ビ ビ ビ ジ レ レ ビ デ テ テ デ デ ビ ビ ビ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ	NHK 総 総 所 所 所 所 所 を 所 り い し い り り り り り り り り り り り り り り り り
前橋 桐生	浦和	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚 秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 総有東京 NHK 教育レレレ TBS テテビテレテレテン アレデビテビデビデビデン アレザラレ アレビテレ アレビテレ アレビテレ オスレビデン アレビテレ アレビテレ アレビテレ オスレビデン アレビテレ オスレビデン アレビテレ アレビテ アレビテ	NHK 総合東に MX テ教テで NHK 本の TBS デテレビ デアレビビ テレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ	NHK 総合東京 NHK 総教レレレ TBS デテレビ アレビビ テレビ テレビ テレビ テレビ	NHK 総合東京 MX テイン NHK 総ティ NHK 本 教 ティ TBS ジレ デテンレ デース アン アデース アン アマップ アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン ア	NHK 総合東京 NHK 総教 DHK 日本 TBS ジレンテント アンドン ファン デント TVK TVK TVK	NHK 総合東京 NHK 総合東京 日本テテレ TBS デテレビ テレビテテレデ TVK デレデ テレデ MX	NHK 総合東区 MX テ有 P P P P P P P P P P P P P P P P P P	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK総合新潟 新潟総合テレビ NHK教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山中津川名古屋豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢名張	京都 舞鶴福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK総合富山 富山テレビ NHK教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合レビ CBC テレイ 中京テレギ NHK 教育テレ 岐阜テアレ メーテレ テレデ 三重デレ 知 ビ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ部 NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレ メ~テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京年 DHK 京日 DHK 京日 DHK ABC 京 F DHK NHK サン	NHK 総テ 会 与 と 日 り と 日 り と の と の と の と の と の の の の の の の の の り り り の の り り り り	NHK 総合大阪 サント サント サント サント サント サント サント サント	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テテレビ 関西テテレビ 読売テル びわ湖放送 NHK 教育大阪
和歌山海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山尾道 呉	山口 下関 宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビ瀬戸内 NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビ瀬戸内 NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 愛媛放送 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎軍アレビ 長崎文化技 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連 したデータ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連 したデータ放送を行っている番組。

映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

二重音声信号で、 「主」を選択している場合。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

デジタルコピーガードが、かかっている 番組。(i.LINKで録画できません)

アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)

1回のみデジタルコピーが可能な番組。 (録画後、ダビングできません)

i.LINK端子からデジタル信号を 出力しない番組。(録画できません)

モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません) ラジオ放送の番組。

臨時ニュースなど予定外の番組。

デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。 上:画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1125i、750p、525p、525i)

二重音声信号で、 「副」を選択している場合。

二重音声信号で、 「主+副」を選択している場合。

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

無料の番組。

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

お知らせ

「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組 でも、録画機器によってはダビングができない 場合があります。

予約一覧画面

見るだけ予約した番組。

放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。

録画予約した番組。 (下:録画機器、方式)

上記以外の機器で録画予約した番組。

毎週、毎日、 曜日指定で の予約。

予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。

予定通り終了した、 録画・見るだけ予約。

現在、実行中の 録画・見るだけ予約。

時間変更追従を実行中。(時間確認中)

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく 動作していないなどの時に表示。

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

イベントリレーが実行されたリレー先の 番組。(『章 35ページ)

番組ジャンル

番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(🖾 28ページ)



映画

音楽

ニュース・報道



劇場・公演



ドラマ

スポーツ



バラエティ

ワイドショー



アニメ・漫画

ドキュメンタリー・



福祉

別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

情報・

その他の画面

すっ

視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。



一番組限度額の設定より高い金額の番組 を選んだ場合「暗証番号入力」画面に表示。



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)



本機が電話回線を使用中の場合。

ア

故障かな!?

共通の項目

症 状

映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを 「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切「入」 してください。

原 因 と 処 置

電源が入らない

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?

リモコンが 操作できない ボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか? 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか? 受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。

テレビから時々、 「ピシッ」と音がする

画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。

ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった

ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。

テレビ本体から 「ヒュンヒュン」と 音がする

本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など静か な環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。 排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所に ご注意願います。

テレビ放送のとき

映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、 色が消える

アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? 7.0 アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキなどの録画機器を接続し、テレビ側で選局するときビデオ デッキ本体の「テレビ/ビデオ 切換は、「テレビ 側になっていますか?

原因と処置

画面にはん点が 出たり、画面が 揺れる

自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響(妨害電波や誘導電磁 波)を受けていませんか?

「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる

最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 40 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 気になる場合は手動で画面モードを設定してください。 41

テレビ放送のとき (つづき)

ビデオなどの録画 機器で選局すると 一瞬、黒い帯が出る 原 因 と 処 置

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。

画面の上下に映像の ない部分ができる

16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど) のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。

ズームやジャストにする と画面の上下が欠ける

18

16

12

画面の位置調整がずれていませんか? 画面の位置を調整してください。

42

地上アナログ放送で 映像が2重3重に 見える

アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか? GR/ ゴーストリダクション が「オフ」になっていませんか?

80

画面に光らない点が ある

プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られて いますが、画面の一部に光らない点や常時点灯する点が存在する場合 があります。

これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

残像が発生する

ビデオやパソコンなどの静止画像などを長時間映したままにしておく と、焼付き(残像)が発生する場合があります。この場合、テレビ番組な ど、動きのある映像でしばらくお使いいただくと、次第に軽減されます。

内部から音がする

電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合があり ますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

テレビ本体の一部が 埶くなる

天面や背面の一部は温度が高くなっておりますが、品質、性能には異 常ありませんので、あらかじめご了承ください。

映像が出るまでに 時間がかかる

本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理してお りますので、電源を入れたときやチャンネルを切換えたとき、映像が 出るまでに少し時間がかかる場合があります。

「ブランク輝度設定」を「オフ」以外に設定して見ていると番組内容に

1画面(ノーマル)や 2画面(ノーマル)など の黒帯(ブランク)部分 の明るさが変わる

よってはブランク輝度設定部分の明るさが変化する場合があります。 44 故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、 一瞬画面を暗くしています。

チャンネルを切り換 えたときや、セルフ ワイドで画面のサイ ズが変わったとき、 一瞬画面が暗くなる

122

123

故障 けかな!?

故障かな!?(つづき)

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき

症 状

原 因 と 処 置

原 因 と 処 置

映像も音も出ない

「アンテナ設定」は、正しく設定されていますか?

88

88

110度CSデジタル 放送が受信できない 本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか?

直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売)などをご使用ください。

BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースタ、ケーブルなどが必要です。

特定のチャンネルの 映像や音声が出ない または、ときどき 出なくなる

衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 分波器などを使用していませんか?(PHS デジタルコードレス 電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります)

映像や音声が出ない (または、ときどき 出なくなる 映像が静止する (または、ときどき) アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか? アンテナを調整して「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入力レベル が最大になる角度にしてください。

着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。

衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。

画質や音質が 少し悪くなった

静止する

降雨対応放送になっていませんか?

雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、 画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や 音質に戻ります。

電話機にノイズ (雑音)が入る 電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに 呼び出し音が鳴る 付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。別売の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。別売の自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。

字幕や文字スーパー が出ない メニュー画面などが表示されていませんか? 元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを

消してください。 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に 設定されていませんか?

衛星(BS、110度CS)放送のとき(つづき)

「オン」にしてください。

字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? 字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。

有料放送の 視聴ができない B-CASカードが正しく挿入されていますか? 有料放送を視聴するための手続きはされていますか? 視聴契約手続きをしてください。 電話回線が正しく接続されていますか? 「電話設定」が正しく設定されていますか?

画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く

電話回線の接続や設定は正しいですか? 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 B-CASカードは正しく挿入されていますか?

番組表について

症り

原因と処置

ĭ | 70 |

26

74

50

120

72

73

90

73

90

72

番組表がでない、 または8日分 表示されない 地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。

お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、 番組表データがありません。

リモコンで電源 切」または地上アナログ放送を4時間以上ご覧ください。その間に番組表データを受信します。(2003年10月現在)次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。(本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、i.LINK機器での録画・再生中のとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき)

地上アナログ放送で 番組表に表示され ない放送局がある 「受信チャンネル設定」で、放送局名の設定が必要です。 「Gガイド地域設定」が必要です。

Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、 どちらかのGガイド地域の番組表の設定になり、 他方でのみ配信される放送局は、表示できません。 故障かな!?

故障かな? メッセージ表示一覧

故障かな!?(つづき)

ブき) メッセージ表示一覧

103

106

108

必要なときに...

録画、予約のとき

「Ir システムの設定」は正しいですか?

録画機器は正しく準備できていますか?

Irシステムケーブルは正しく接続されていますか?

症

Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない

i.LINKで 録画機器の録画予約 ができない

予約が実行されない

地上波番組が 録画できない 本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか?
本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキや
ハードディスクレコーダー2台までです。
「i.LINK接続設定」で「使用」を「する」に設定されていますか?
(「しない」に設定していると操作できません)

原因と処置

録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。

予約をして、電源が「切」になっていませんか? 見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。

S端子接続をはずして、映像端子をピンケーブルで接続してください。 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は出力 されません。

地上デジタル放送のとき

症 状

映像や音声が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する

地上デジタル放送が 受信できない 原 因 と 処 置

UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか?

「地上デジタルアンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが受信可能 レベルに達しているかご確認ください。

お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか? 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。

UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。

地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? 従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネル に対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデ ジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。

Tナビのとき

症

Tナビが動かない、 つながらない 原因と処置

ページ

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書Tナビ編をご覧ください。 Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/index.html 本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内。容
データ取得中です。	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(☞ 72、90ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。 再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き 放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。 画質、音質が 少し悪くなります。 また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(© 72ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線 と編組線が接触(タッチ)していないか、衛星アンテナ設定で アンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。 (『蒼~69、88ページ)
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間 が取得できません。	地上アナログ放送の場合は、番組表の受信の条件を確認してください。(©〒 26ページ)
番組データ受信待ちです。	地上デジタル放送の場合は、番組表画面で選択して、決定ボタン を押すと、受信可能なチャンネルであれば、数分で受信します。
時刻情報を取得中です。 しばらくお待ちください。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。 衛星デジタル放送をプログラム予約する場合は、 衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。	スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定をやり直してください。(『章 80ページ)

メッセージ表示一覧(つづき)

メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分)	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、ダウンロードが 中断しました。自動復旧しますので、そのまま最大約3分間お待ちください。
起動処理中です。このメッセージが消えるまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分)	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード直後の起動処理中に、電源 切」などが発生し、中断しました。自動復旧しますので、そのまま最大約3分間お待ちください。
放送の受信状況が変わりました。 再度、地上デジタルチャンネル設定を 行ってください。	地上デジタル放送局が新規に開局するなど、受信状況が変わったことを検出しました。新規開局時は、地上デジタル放送のチャンネル修正で、放送局を追加できます。(🖙 82ページ)
データを送信します。よろしいですか?	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信 します。
デジタルチュ - ナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
デモモード動作中、設定をリセットします	本機は、販売展示用に「デモモード」機能を備えています。 万一、左記の表示がでたら、次の手順で「デモモード」から抜け ることができます。 テレビ本体の電源を「切」にする。 本体の設置設定ボタンを押しながら、本体の電源を「入」に し、映像が出たら離す。

あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

商標などについて

i.LINKとi.LINKロゴ 🥻 "は商標です。 D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。

SDロゴは商標です。 CP8 PATENT

Tnaviロゴは登録商標です。

VGA、XGAは米国 International Business Machines Corporationの商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、

「メール/情報」「ID表示」「ソフト情報表示」をご参照ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

Gガイドは、ジェムスター社の登録商標です。

Gガイドシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

ジェムスター社は、Gガイドシステムが供給する放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。ジェムスター社は、Gガイドシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。

日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

"Mobile Wnn" COMRON SOFTWARE Co., Ltd 1999-2002 All Rights Reserved

仕様

必要なときに...

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

			_ 구.									
品		番	TH-50PX20(50V型)		TH-37PX20(37V型)							
種		 類	` '	度CSデジタルハイビジョン	` ,							
使	用電	源		AC100V 50/60Hz								
			498W	398W	348W							
消	費電	力	本体電源「切」時	約0.2W、リモコンで電源「t	刀」時 約0.8W							
			(電源ランプ橙色または回	回線使用中 / データ取得中ラン	ノプが橙色時 約20W)							
亚卢	チャン	э п	VHF ch1 ~ 12 / UHF ch13	3~62 / CATV c13~c38	/ BSデジタル 000~999							
文后	エアマン	イル	110度CSデジタル 000~99	9 / 地上デジタル 000~99	9 9							
音声	実用最大	出力	26W	/(左:13W + 右:13W)JE	ITA							
	ピーカ	J —	ウーハー: 8cm丸型2コ、スコーカー:1.6cm×7.3cm角型8コ									
-	ラズ	マ		駆動方式AC型	,							
ディ	スプレイノ	パネル	50V型(アスペクト比16:9) 4	42V型(アスペクト比16:9)	37V型(アスペクト比16:9)							
			幅 110.6cm	幅 92.0cm	幅 81.8cm							
画	面寸	法	高さ 62.2cm	高さ 51.8cm	高さ 46.1cm							
			対角 126.9cm	対角 105.6cm	対角 93.9cm							
画	素	数	1,049,088画素(横1,366×縦768) 7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
			[ドット数4,098×768]	[ドット数3,072×768]	[ドット数3,072×720]							
動化	F 使 用 :	条件		周囲温度:0~40								
	NTSC関	連	● ビデオ入力1~4	象:輝度・色信号分離(75) 映像:1V[p-p](75))							
			(ビデオ入力3はS2映像なし) 一音声		_							
				象:輝度・色信号分離(75) 映像:1V[p-p](75))							
				: 左・右 0.5 V [rms]	L_ 							
			(お知らせ)●モニター出力の	S2映像「フル映像」出力の								
					ン映像」出力のときはDC約2Vを重畳							
	コンポーネ	スント	D4映像[Y:1V[p-p][75])		Pr/Cr:0.7V[p-p (75)]							
接	(色差)ビデ	オ関連	音声 :左・右 0.5V[rn		7.5.0~[7.2.0~]) 白新州(金十)							
	/ - □ □ □ ·=				、750p[720p])自動切換式							
続	衛星関連	\ +	● BS・110度CS-IF入力(75		-							
端	パソコン	八刀	● マルチスキャン方式 対応周									
			XGA対応(ま二両事物を	.ノル呀 <u>)</u> E超える入力信号は簡易表示と	VGA対応							
子			表示四系数で ●RGB(ミニD-sub15P) i		-							
	7 O //h											
	その他		● 光デジタル音声出力端子: -									
			● モジュラー端子(電話回線) : ● i I INK端子 S 4 0 0 · IEEE 13		茂肥なし)							
			● i.LINK端子 S400:IEEE1394準拠 ● Irシステム(Irシステムケーブル [付属品] 用)									
			● ヘッドホン / イヤホン (16~32 推奨) 2系統									
			● SDカードスロット1コ、PC	-								
			● 10BASE-T端子									
			幅 132.9cm	幅 114cm	幅 104cm							
外	形 寸	法	高さ 87.0cm	高さ 75.7cm	高さ 69.7cm							
	•	,	奥行 9.9cm(下部最大13.9cm)									
質		量	56kg	42kg	36kg							
	ビネット		5	前面:樹脂 後面:金属製								
			1									

●テレビのV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

リモコン	使用電源	DC3V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7m以内(テレビ正面距離)
(品番:EUR7629Z1A)		約160g(乾電池含)	操作範囲	左右 各約30 似内 上下 各約20 似内

お手入れ/上手な使いかた

お手入れについて

汚れは柔らかい布で 軽くふき取ってください ひどい汚れは水でうすめた中性洗 剤に布をひたし、かたく絞って ふき取り、乾いた布 で仕上げてくだ さい。

殺虫剤、ベンジン、シンナー など揮発性のものをかけない キャビネットの 変質や塗装が はがれます。 また、ゴムや

ビニール製品 などを長時間接触させない。 (キャビネットの変質の原因) 洗剤を直接本機にかけない 水滴が内部に入ると、故障の原因 になります。

ディスプレイパネルの前面は 時々柔らかい布でふく ほこりが付き □ やすい。

お知らせ

化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書に従ってください。 ディスプレイパネル前面をぬれた 布でふくと水滴などがディスプレ イパネル表面を伝って本体内部に 侵入し、故障の原因になります。 ディスプレイパネルは、ガラス製です。 強い力や衝撃を加えないでください。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原 因になります。

本機を設置するとき 振動がなく、本機の質量に耐え られる場所に設置する。 指定の取り付けユニットをご使 用ください。

赤外線通信機器をご使用になるとき 赤外線通信機器(赤外線コードレ スヘッドホンや赤外線ワイヤレス マイクなど)をご使用になると、 通信障害(ノイズなど)が発生す る場合がありますので、影響のな い所まで本機より離すかプラズマ テレビの光が入らないように機器 の受光部を設置してください。

機器相互のかんしょうに注意 プラズマテレビの影響を受けて、 ビデオやラジオ等の映像や音声に 雑音が入ったり誤動作する場合が あります。(発生した場合はディス プレイ本体から十分離してご使用 ください。)

接続は電源を"切"にしてから 各機器の説明書に従って、接続し てください。

/ オーディオ機器、ビデオ機器、 スピーカーボックスなど

本機を移動されるとき ディスプレイパネル面を上または 下にしての移動はパネル内部の破 損の原因となります。

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙の多い 所、潮風にさらされる所 は早く傷みます。 映りが悪くなった場合

良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

は販売店にご相談を。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの約3倍程度、 また新聞の読める明るさで。

ご使用になるとき

適度の音量で隣り近所への配慮を 特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉 めたりして生活環境を守りましょう。

長時間ご使用にならないときは 電源プラグをコンセントから抜いておいてくださ い。リモコンで電源を切った場合は約0.8W、本体 の電源を切った場合は約0.2Wの電力を消費して おります。

本機は残像が発生することがあります。

画面モードを「ノーマル (映像の縦横比4:3)で長 時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像の映ら ない部分とで画面の明るさが異なるため、残像(焼き 付き現象)が発生します。


画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧に なると軽減されます。(ふだんは44ページのブラ ンク輝度設定を「高」でご覧ください。)


静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残像 が発生します。この場合は、動きのある映像でしばら くお使いいただくと、少し軽減されます。

How to Use

Basic Operations

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

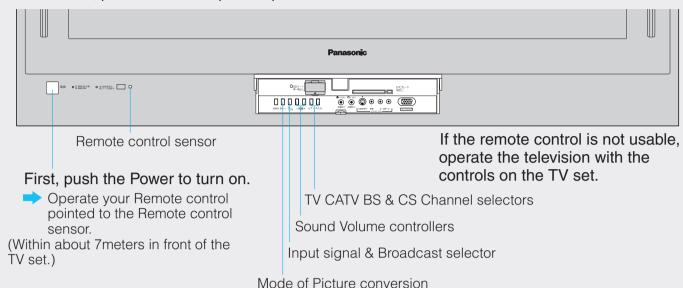

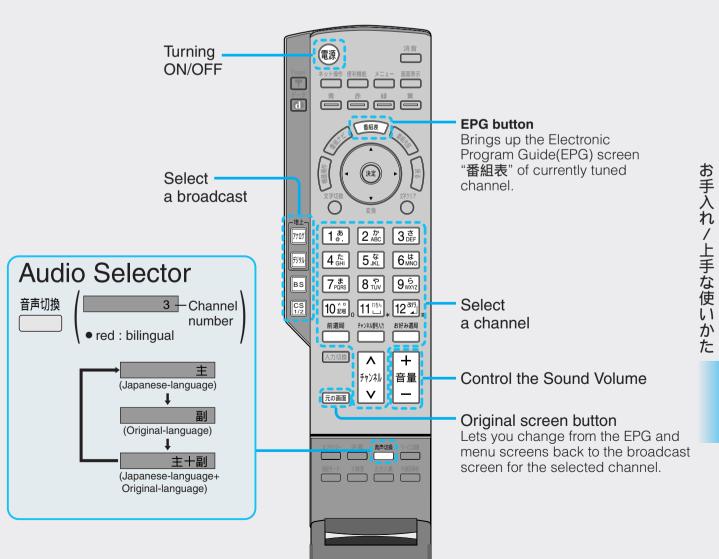

必要なときに...

さくいん

英数字	ページ
2画面	49
3次元Y/C分離	4 4
525i(480i), 525p(480p),	
1125i(1080i), 750p(720p)	4 3
525p色マトリックス	4 4
AAC	112
B-CASカード	17,72,92
CS1/2ボード	6 6
D4映像入力端子	108
DVD20,103,10	06、108、110
D-VHSビデオデッキ	56、104、108
ED2検出	4 4
Gガイド地域一覧表	119
Gガイド地域設定	8 6
GR	8 0
i.LINK	56、102、104
ID-1検出	4 4
ID表示	6 6
rシステム	103, 106
MPEG NR	4 4
NR	4 4
PCM	112
PCカード	5 8
S2映像入力端子	
SDメモリーカード	5 8

あ 行	ページ
アイコン	120
アッテネーター	8.8
暗証番号	52
アンテナ線の接続	69 ~ 71
アンテナ電源	70、88
アンテナレベル	88,92
一番組限度額	52
イベントリレー	
イヤホン	17
裏番組	28
衛星アンテナ設定	8.8
衛星チャンネル設定	8 4
映像メニュー	38
枝番 1	
オーディオ機器	
オート設定(チャンネル設定)	80
お好み選局	
お好みページ	68
オフタイマー	23
音声切換	4 6

音声の調整	. 46
音声メニュー	. 46

か行	ページ
開始時刻修正	3 4
回線使用中ランプ	17
回線設定	9 0
外部入力(Irシステム設定)	106
画質の調整	38
面画位置 / サイズ	42
画面表示	22
画面の設定	4 4
画面モード	4 9
かんたん設置設定	7 4
キーワード検索	28
機器操作	5 6
県域設定	····· 74、86
購入記録	64
個人情報リセット	94
ゴースト	80
コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 …	97

さ行	ページ
左右入換	49
市外局番(地上アナログ放送)チャンネル一覧表	114
時間変更追従	36
システム設定	-
視聴可能年齢	
字幕	
ジャスト	
ジャンル検索	
終了時刻修正	
受信チャンネル	
消音	
省エネ機能	
// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
信号設定	
人名検索	
ズーム	
スカパー!214、	
スクリーンセーバー	-
スライド表示	63
制限項目設定	5 2
設定項目リセット	9 4
セルフワイド	4 0
選局対象	5 0
双方向通信一覧	6 4

ジ
3 2
9 4
3 6
3 0
3 2
16
3 5
1 9
3 8
5 5
1 3
4 4
1 4
1 7
9 0
73
9 0
9 0
6 6

な行		ページ
内線設定		9 0
入力切換		20
入力スキ	ップ	111
ノーマル	,	4 1

は 行	ページ
パソコン21	1、98~101
発信者番号通知	
番組購入	5 4
番組内容	23
番組ナビ	28
番組表	26
番組表設定	8 6
番組予約	26 ~ 37
微調整(チャンネル設定)	8 0
ビデオ入力接続設定	104
ビデオ入力端子	9 7
ビデオ入力表示書換	109、111
プラットワン	14,19,66
ブランク輝度設定	4 4
プリントDPOF設定	62
フル	4 1
プログラムナビ	5 6
プログラム予約	
ペイ・パー・ビュー	5 4
放送局コード一覧表	118

放送切換	18
放送メール	64

ま行	ページ
マイラインプラス	90
前選局	16
マニュアル設定(チャンネル設定)	8 0
マルチビュー	3 4
マルチ表示	6 1
右画面操作	4 9
見るだけ予約	26
無信号自動オフ	2 4
無操作画面自動オフ	2 4
無操作自動オフ	2 4
メーカ <i>ー</i> (lrシステム設定)	106
メニュー	1 6
文字スーパー	5 0
モニター出力端子	9 6
モニター出力停止設定	109

ゃ	行		ページ
郵便	番号		74、86
有料	番組		5 4
予約	する		26 ~ 37
予約	一覧		36
予約	変更	/取消し	36
予約	の優	先順位	34

ら 行	ページ
リモコン種別(Irシステム設定)	
リモコン受光部	17
ルート証明書	67
連動予約	31,32
録画機器の接続	•
録画購入	5 4
録画・視聴設定	36
録画設定(D-VHS)	5 6
録画予約	30~37

わ行	^	۹
ワイドクリアビシ	ブョン	4

しん

札幌 札幌市厚別区厚別南

2丁目17-7

旭川 旭川市2条通21丁目

25 (011)894-1251

7 (0166)31-6151

北海道地区

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし...

- ●プラズマディスプレイパネルは2年間
- ●プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

* 122~126ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、お買い上 げの販売店が修理させていただきます。なお、修 理料金については販売店にご相談ください。

• 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

| 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所

へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
品名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ								
品 番	TH-50PX20 TH-42PX20 TH-37PX20								
お買い上げ日	年 月 日								
故障の状況	できるだけ具体的に								

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル **20 0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 70- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

中国内 desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

道 地 区		i	丘 台	红 丝	地	X	
帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 公 (0155)33-8477 函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 公 (0138)48-6631	滋賀京都大阪	守山市勝部6 (2077)5 京都市伏見区 71-4 (2075)6 大阪市北区本	82-50 竹田中川原 72-9 6	度町 和 36	歌山	大和郡山市筒井町 800番地 (0743)59-277 和歌山市中島499-1 (073)475-298 神戸市中央区琴/緒町	
		2 (06)63	59-62	25		3丁目2-6 否 (078)272-664	5
地区		= (30/00				;	_
安城 仙台市安城野区岛町			to E	=	+1h		

	果 儿	716							
青森	青森市第二問屋町	宮城				中	围	地	X
	3-7-10 ☎(017)739-9712		7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取			COE	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	 米子	☎(0857) 米子市米原4				雷 (086)292-1162
	2 (018)826-1600		2 (023)641-8100		23 (0859)	34-2	129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 公 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	松江市平成町 ☎ (0852)				1 (082)295-5011
	(010)000 0120		2 (0243)34-1301	出雲				山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
					25 (0853)	21-3	133		2 (083)986-4050
	首都	圏 坩	<u> </u>	浜田	浜田市下府町				
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		1 (0855))22-6	629		

加力小		宋 示	宋尔即世四谷区名以		,					
	25 (028)689-2555		2丁目26-17							
群馬	高崎市大沢町229-1		25 (03)5477-9780			几	国国	地	X	
פיאדם	2 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅伊			高知	南国市岡豊町中島331-	
茨城	つくば市花畑2丁目8-1		25 (055)222-5171		25 (087))868-9	9477		25 (088)866-314	2
	2 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板町		町	愛媛	松山市土居田町750-2	
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		1 (045)847-9720		鯛浜字かや		1125		2 (089)971-214	4
	28 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		(000)	/030	1123			
千葉	千葉市中央区星久喜町172	孙门师					111	1.11		
' ~	(0.40)000.0044		25 (025)286-0171			7	小小	th	lx	

十業	十葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011		25 (025)286-0171		J	 ե	州	地	X
	22 (0 :0/200 00 : :			福岡	春日市春日公			熊本	熊本市健軍本町12-3
	中 部	地	X	/ / #=	公 (092)59		9036	고 함	☎(096)367-6067
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町 八戸字上深町	304		天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10 1 (052)819-0225	長崎	否 (0952)2 長崎市東町1		_	鹿児島	
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		雷 (095)83				5-33 25 (099)250-5657
4= 1L	1 (076)432-8705		2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4			大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	宮崎	☎(097)55 宮崎市本郷北				25 (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7		1 (058)323-6010	古峒	2099-2				
±4.177	☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		1 (0985)	63-1	213		
静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		ÿ	中	縄	地	X
	_ (33 :/23/ 3333		25 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4	丁目2	23-11		2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

サー